

# 1 ER120WM - Έξυπνο Ρελέ WiFi

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση

## Ρελέ DIN με μέτρηση ενέργειας

Απομακρυσμένος έλεγχος ON/OFF και  
χρονοπρογραμματισμός μέσω GEYER Smart.



**Τροφοδοσία** 100-240 VAC, 50-60 Hz

**Επαφή** 1NO, 20 A / 250 VAC,  $\cos\phi = 1$

**Δίκτυο** Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

**Τοποθέτηση** DIN 35 mm, 1 θέση

## ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Απομονώστε την τροφοδοσία και επιβεβαιώστε την απουσία τάσης.
- 2 Τοποθετήστε το ER120WM σε ράγα DIN 35 mm.
- 3 Συνδέστε τροφοδοσία στους N IN / L IN και φορτίο στους N OUT / L OUT.
- 4 Προαιρετικά συνδέστε στιγμιαίο μπουτόν στους ακροδέκτες 3 και 4.


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση αποκλειστικά από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

## ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ

Μην υπερβαίνετε τα 20 A στα 250 VAC,  $\cos\phi = 1$ . Για φορτίο πάνω από 20 A απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός από τον εγκαταστάτη.

## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

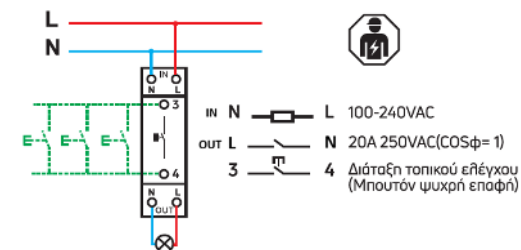

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

Εφαρμογή GEYER Smart σε Android ή iOS.

## 2 Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2.4 GHz



### GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ



Επιλέξτε «Εγγραφή» ή συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό.

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2.4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

**1**

Πατήστε «+» ή «Add Device».

**2**

Κρατήστε το πλήκτρο περίπου 5 s μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED.

**3**

Εισαγάγετε τον κωδικό Wi-Fi 2.4 GHz.

**4**

Περιμένετε και πατήστε «Done».

**5**

Η συσκευή είναι έτοιμη για ON/OFF.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



#### ON/OFF

Έλεγχος από την κύρια οθόνη ή το εξωτερικό μπουτόν.



#### TIMER

Αντίστροφη μέτρηση από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά.



#### SCHEDULE

Προγράμματα ανά ώρα, ημέρα ή εβδομάδα. Απαιτείται Internet/cloud.



#### ENERGY

Ημερήσια, μηνιαία και συνολική ενέργεια, ρεύμα, ισχύς και τάση. Κάτω από 3 W η ένδειξη είναι μηνενική.

### ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2.4 GHz, Internet και κωδικό δικτύου.

Αν η ένδειξη είναι κόκκινη, πατήστε ξανά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED.

Reset συσκευής: Κρατήστε το πλήκτρο περίπου 5 s μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED.



#### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ MANUAL

Σαρώστε για πλήρεις οδηγίες όταν ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος.