

1 ER4100WM - Έξυπνος Τριφασικός Μετρητής Ενέργειας Wi-Fi & Επιτηρητής Τάσης

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση


**ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 2 ΣΕ 1
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ**

Ζωντανά δεδομένα ανά φάση, ρυθμιζόμενα όρια
και ταυτόχρονη διακοπή των τριών φάσεων.

Τάση εισόδου	100–240 VAC ανά φάση
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	100 A / 250 VAC ανά φάση
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm · 4 θέσεις
Δίκτυο	Wi-Fi 2.4 GHz

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Απομονώστε πλήρως την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- 2 Τοποθετήστε το ER4100WM σε ράγα DIN 35 mm.
- 3 Συνδέστε τα εισερχόμενα L1, L2, L3, N στους ακροδέκτες 5–8.
- 4 Συνδέστε τους αντίστοιχους εξερχόμενους αγωγούς στους ακροδέκτες 1–4 και ελέγξτε την καλωδίωση.

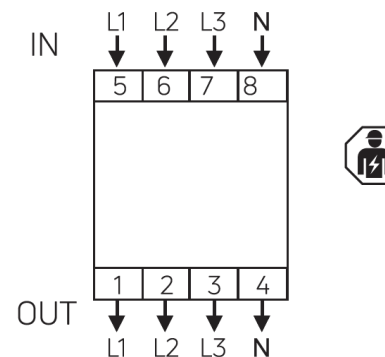ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Εισόδος: 5–8 · Εξόδος: 1–4.
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΣΤΕΥΞΗ

Δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση μόνο από αδειούχο
ηλεκτρολόγο, χωρίς τάση.

ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι L1, L2, L3 διακόπτονται μαζί.
Ο ουδέτερος παραμένει συνεχής.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ


Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ


Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.




Πατήστε «+» ή «Add Device».

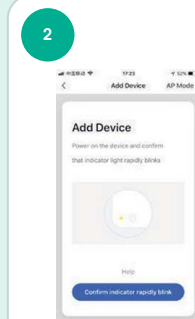


Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Wi-Fi για περίπου 10 s, μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

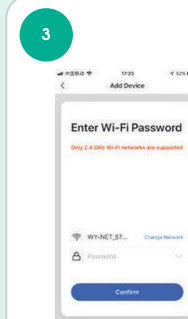

Εισαγάγετε τον κωδικό Wi-Fi 2,4 GHz.

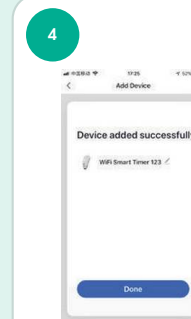

Περιμένετε και πατήστε «Done».

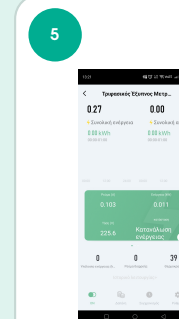

Ελέγξτε τις μετρήσεις και τις ρυθμίσεις επιτήρησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

Τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος.



ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΚΟΣΤΟΣ

Ημέρα, μήνας, έτος και στοιχεία κόστους.



ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα όρια και ειδοποιήσεις.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έως 30 προγράμματα, ημερήσια ή εβδομαδιαία.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθήκης στην εφαρμογή.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Wi-Fi για περίπου 10 s, μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.