

1

ER516W – Smartes 5-Kanal-Wi-Fi-Relais

Grunddaten und Installation



SMARTES 5-KANAL-WI-FI-RELAIS

Unabhängige oder gemeinsame Steuerung von fünf Ausgängen über GEYER Smart.

Spannungsversorgung

100–240 VAC, 50–60 Hz

Kontakte

5 Schließer (5NO), 16 A je Ausgang bei 250 VAC, $\cos\phi = 1$

Netzwerk

Wi-Fi 2,4 GHz


Montage

35-mm-DIN-Schiene, 3 Module

INSTALLATIONSSCHRITTE

- Spannungsversorgung trennen und Spannungsfreiheit prüfen.
- ER516W auf einer 35-mm-DIN-Schiene montieren.
- Spannungsversorgung an N / L und die fünf Ausgänge gemäß Schema anschließen.
- Optional die fünf externen potentialfreien Steuereingänge anschließen.

ANSCHLUSSSCHEMA

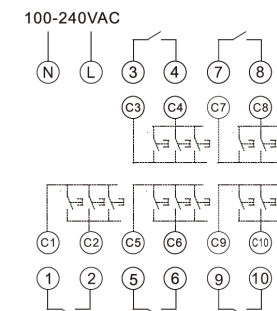

VOR DER KOPPLUNG

- 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.
- GEYER Smart App für Android und iOS.



ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand und gemäß den geltenden Vorschriften.



NENNGRENZE

16 A je Ausgang bei 250 VAC, $\cos\phi = 1$, nicht überschreiten.

2 Kopplung und Grundbedienung

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und ein Konto erstellen oder anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN



„Registrieren“ wählen oder mit einem vorhandenen Konto anmelden.

HINZUFÜGEN & KOPPELN IN 5 SCHRITTEN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

„+“ oder „Gerät hinzufügen“ antippen.

2

Taste S1 etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Wi-Fi-Anzeige-LED blinkt.

3

Zugangsdaten des 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzes eingeben.

4

Warten und „Fertig“ antippen.

5

Die fünf Ausgänge sind zur Steuerung bereit.

HAUPTFUNKTIONEN



EIN/AUS

Unabhängige Steuerung von fünf Ausgängen oder ALLE EIN / ALLE AUS.



TIMER

Countdown von 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten.



ZEITPLÄNE

Bis zu 30 Zeitpläne insgesamt, täglich oder wöchentlich, über Internet und Cloud.



AUTOMATISIERUNGEN

Zyklusbetrieb, Zufallsfunktion und automatische Abschaltung.

WENN DIE KOPPLUNG FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internetverbindung und Netzwerkennwort prüfen.

Reset- und Kopplungsvorgang wiederholen.

Gerät zurücksetzen: Taste S1 etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Wi-Fi-Anzeige-LED blinkt.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen, um die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente aufzurufen.