

1

ER516W - Έξυπνη Ρελεδιέρα Wi-Fi 5 Καναλιών

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση



ΡΕΛΕΔΙΕΡΑ ΡΑΓΑΣ 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ανεξάρτητος ή ταυτόχρονος έλεγχος πέντε εξόδων μέσω Geyer Smart.

Τροφοδοσία

100-240 VAC, 50-60 Hz

Επαφές

5NO, 16 A ανά έξοδο / 250 VAC, $\cos\phi = 1$

Δίκτυο

Wi-Fi 2,4 GHz


Τοποθέτηση

Ράγα DIN 35 mm, 3 θέσεις

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Απομονώστε την τροφοδοσία και επιβεβαιώστε την απουσία τάσης.
- 2 Τοποθετήστε το ER516W σε ράγα DIN 35 mm.
- 3 Συνδέστε τροφοδοσία στους N / L και τις πέντε εξόδους σύμφωνα με το διάγραμμα.
- 4 Προαιρετικά συνδέστε τις πέντε εισόδους εξωτερικού ελέγχου ξηρής επαφής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

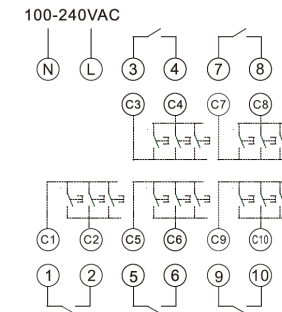

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

- Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.
- Εφαρμογή Geyer Smart σε Android ή iOS.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση αποκλειστικά από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ

Μην υπερβαίνετε τα 16 A ανά έξοδο στα 250 VAC, $\cos\phi = 1$.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2.4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.




ΣΑΡΩΣΤΕ ΠΑ ΛΗΨΗ




Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

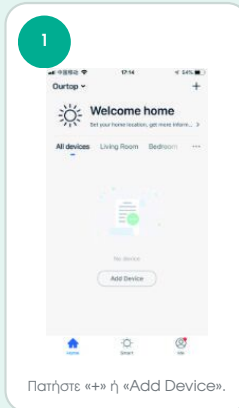


Πατήστε «+» ή «Add Device».

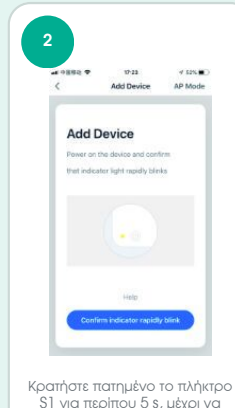


Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο S1 για περίπου 5 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED Wi-Fi.



Εισαγάγετε τα στοιχεία του δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz.

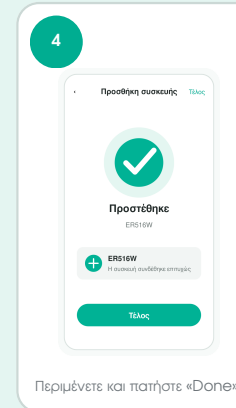

Περιμένετε και πατήστε «Done».

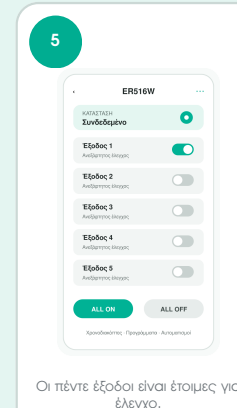

Οι πέντε εξοδοί είναι έτοιμοι για έλεγχο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ON/OFF

Ανεξάρτητος έλεγχος πέντε εξόδων ή All ON / All OFF.



SCHEDULE

Έως 30 προγράμματα συνολικά, ημερήσια ή εβδομαδιαία. Απαιτείται Internet/cloud.



TIMER

Αντίστροφη μέτρηση από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά.



AUTOMATIONS

Κυκλική λειτουργία, τυχαια ενεργοποίηση και αυτόματο κλείσιμο.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet και κωδικό δικτύου.

Επαναλάβετε τη διαδικασία επαναφοράς και σύζευξης.

Reset συσκευής: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο S1 για περίπου 5 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED Wi-Fi.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.