

1

ER516W - Relè Wi-Fi smart a 5 canali

Dati principali e installazione



RELÈ WI-FI SMART A 5 CANALI

Controllo indipendente o simultaneo di cinque uscite tramite GEYER Smart.

Alimentazione

100-240 VAC, 50-60 Hz

Contatti

5NO, 16 A per uscita / 250 VAC, $\cos\phi = 1$

Rete

Wi-Fi a 2,4 GHz


Montaggio

Guida DIN 35 mm, 3 moduli

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- Montare ER516W su una guida DIN da 35 mm.
- Collegare i morsetti N e L all'alimentazione e le cinque uscite secondo lo schema elettrico.
- Se necessario, collegare i cinque ingressi esterni di comando a contatto pulito.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

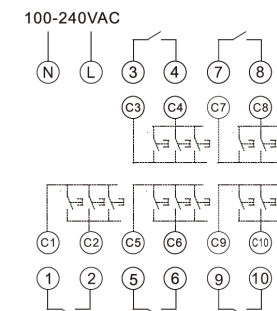

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- App GEYER Smart su Android o iOS.



SICUREZZA ELETTRICA

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato, con l'alimentazione disinserita e nel rispetto delle norme vigenti.



LIMITE NOMINALE

Non superare 16 A per uscita a 250 VAC, $\cos\phi = 1$.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.




SCANSIONA PER SCARICARE




Selezionare "Registrati" o accedere con un account esistente.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

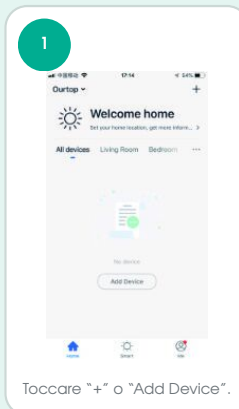


Toccare "+" o "Add Device".

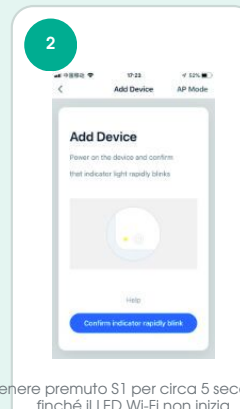


Tenere premuto S1 per circa 5 secondi, finché il LED Wi-Fi non inizia a lampeggiare rapidamente.



Inserire i dati della rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

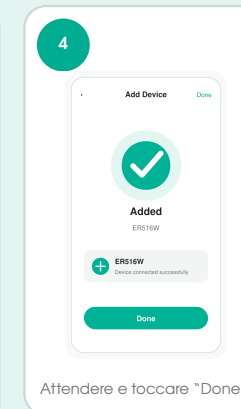

Attendere e toccare "Done".

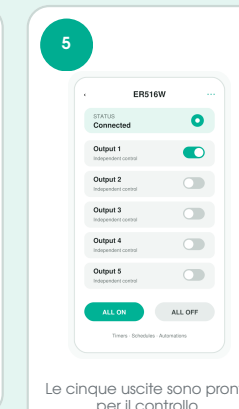

Le cinque uscite sono pronte per il controllo.

FUNZIONI PRINCIPALI



ON/OFF

Controllo indipendente delle cinque uscite o controllo simultaneo tramite All ON / All OFF.



TIMER

Conto alla rovescia da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti.



PROGRAMMI

Fino a 30 programmazioni complessive, giornaliere o settimanali. È necessario l'accesso a Internet e al cloud.



AUTOMAZIONI

Ciclo, funzionamento casuale e spegnimento automatico.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare che la rete Wi-Fi sia a 2,4 GHz; controllare la connessione a Internet e la password della rete.

Ripetere la procedura di ripristino e abbinamento.

Ripristino del dispositivo: tenere premuto S1 per circa 5 s finché il LED Wi-Fi non inizia a lampeggiare.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare il codice QR per consultare il manuale d'uso dettagliato e gli altri documenti del prodotto.