

DREIFACH-ZEITSCHALTUHR FÜR DIN-SCHIENE · WI-FI

Drei unabhängige Stromkreise, ein Smartphone

Drei 16-A-Relais mit je einem Schließer und Wi-Fi 2,4 GHz. Jedes Relais wird separat über die App GEYER Smart oder einen lokalen Taster programmiert und gesteuert.

• 3 Relais × 16 A

• Bis zu 30 Zeitpläne

• Lokale Taster




Achtung: Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Den Anschlussplan beachten (Seite 5).

1 App herunterladen




- Smartphone zuerst mit dem Wi-Fi-Netz verbinden.
- QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. App Store nach **GEYER Smart** suchen.

2 Konto erstellen

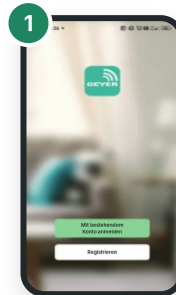

App öffnen und registrieren

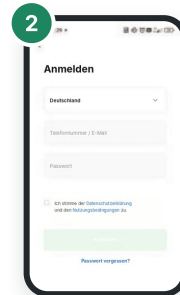


Mit Ihrem Konto anmelden

3 Gerät hinzufügen

- Gerät gemäß Anschlussplan an 100–240 VAC anschließen.
- Taste **S1** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die **grüne LED** schnell blinkt.




Auf der Startseite „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen

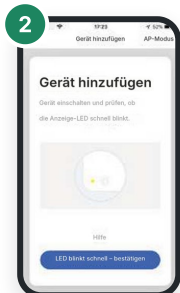


Bestätigen, dass die LED schnell blinkt




Wi-Fi-Passwort eingeben und bestätigen

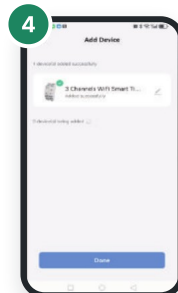

„Fertig“ tippen

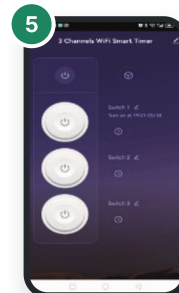

Auf das Gerätesymbol tippen

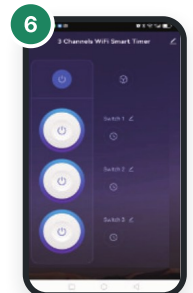


Oben: alle Relais EIN/AUS · unten: jedes Relais einzeln




Die Abschnitte 4 bis 10 zeigen die Einstellungen für **Relais 1**. Für die Relais 2 und 3 sind die Schritte genau gleich.

4 Zeitpläne

Bis zu 30 Zeitpläne pro Tag oder Woche einstellen (insgesamt für die 3 Relais).

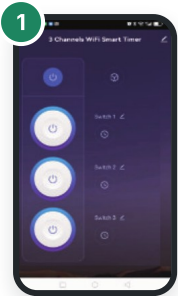


Auf der Startseite
⊙ neben „Schalter
1“ tippen

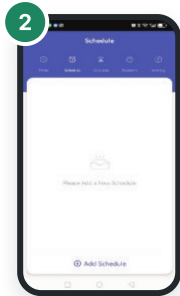

„Zeitplan“ wählen,
dann „Zeitplan
hinzufügen“




Stunde, Minuten
und Tage
einstellen

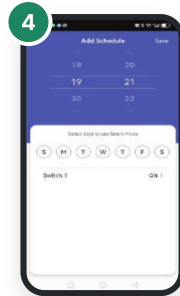

„Schalter 1“ tippen




EIN oder AUS
wählen, bestätigen
und speichern

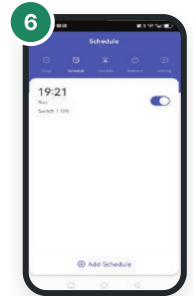


Bei Bedarf weitere
Zeitpläne
hinzufügen

5 Zyklusfunktion


Das Relais schaltet im eingestellten Zeitfenster wiederholt EIN und AUS.

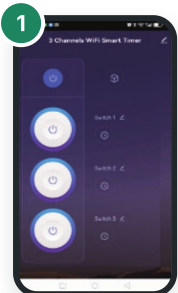


Auf der Startseite
⊙ neben „Schalter
1“ tippen

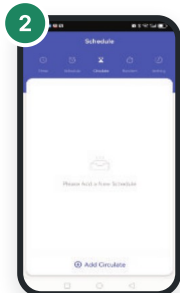


„Zyklus“ wählen,
dann „Zyklus
hinzufügen“

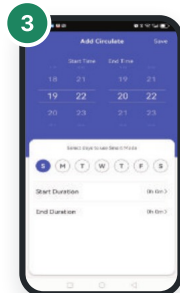


Start-, Endzeit
und Tage
einstellen

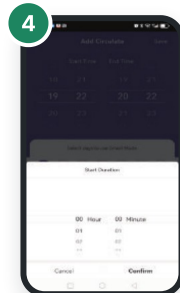

EIN-Dauer
einstellen und
bestätigen

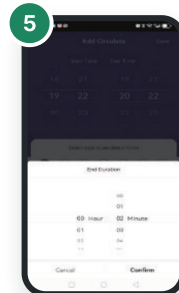


AUS-Dauer
einstellen und
bestätigen

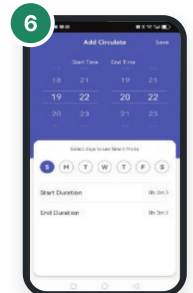


Oben rechts
„Speichern“ tippen

6 Zufallsfunktion


Das Relais schaltet zu zufälligen Zeiten im eingestellten Zeitfenster.

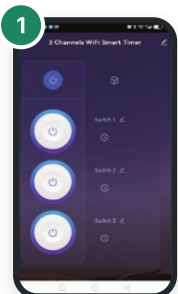


Auf der Startseite
⊙ neben „Schalter
1“ tippen

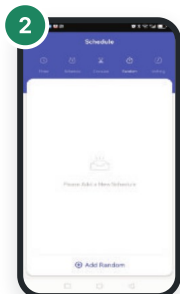

„Zufällig“ wählen,
dann „Zufällig
hinzufügen“

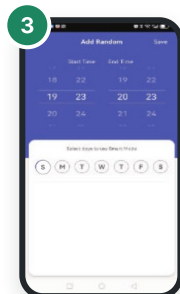

Start-, Endzeit und
Tage einstellen,
dann „Speichern“

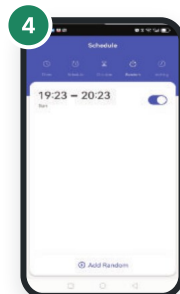


Bei Bedarf weitere
Zeitpläne
hinzufügen

7 Countdown


Von 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten.

8 Auto-Aus


Nach jedem Einschalten schaltet das Relais nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

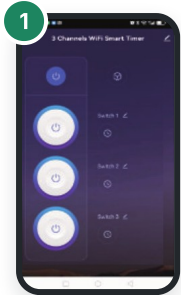


Auf der Startseite
☉ neben „Schalter
1“ tippen

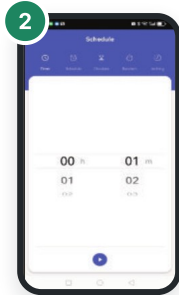


„Countdown“
wählen, Zeit
einstellen und
starten

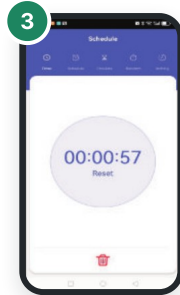

Nach Ablauf
schaltet das
Relais EIN oder
AUS

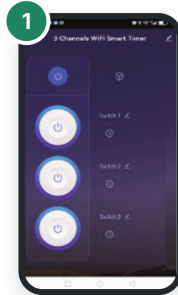


Auf der Startseite
☉ neben „Switch
1“ tippen

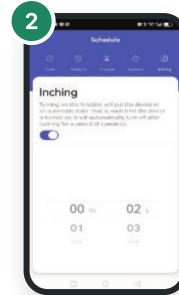


„Auto-Aus“
wählen, Schalter
aktivieren und Zeit
einstellen

9 Einschaltverhalten


Festlegen, wie das Relais nach Rückkehr der Spannung schaltet.

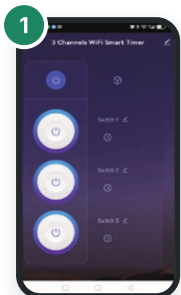

Auf der Startseite
auf ☉ tippen

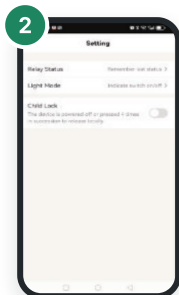

„Relaisstatus“
wählen

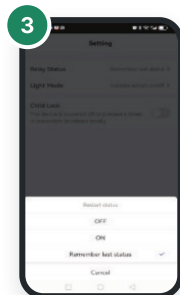

AUS, EIN oder
Speicher wählen

Optionen

AUS

Das Relais ist nach Rückkehr der Spannung immer AUS.

EIN


Das Relais ist nach Rückkehr der Spannung immer EIN.

Speicher


Das Relais kehrt in den Zustand vor dem Stromausfall zurück.

10 Name jedes Relais

Geben Sie jedem Relais den Namen des Stromkreises, den es schaltet.

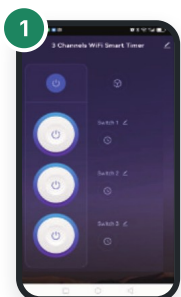

Auf ⚙ neben
„Schalter 1“ tippen

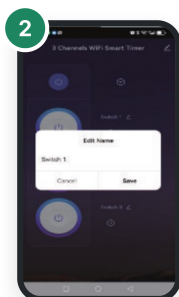


Neuen Namen
eingeben und
bestätigen

Z. B. „Gartenbeleuchtung“, „Pumpe“, „Warmwasserbereiter“ – so lassen sich die 3 Relais auf der Startseite leicht unterscheiden.

11 Gerätename

Geben Sie dem ganzen Gerät einen Namen, z. B. „Verteiler EG“.

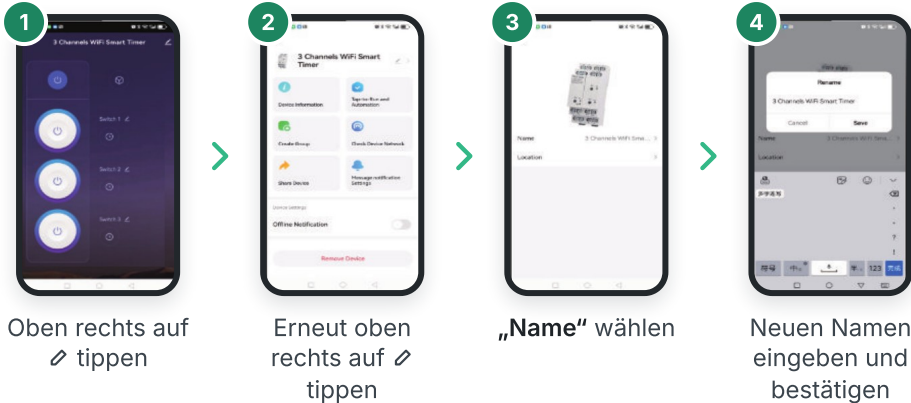

Oben rechts auf tippen


Erneut oben rechts auf tippen

„Name“ wählen

Neuen Namen eingeben und bestätigen

12 Gerät teilen

Geben Sie Familienmitgliedern oder Kollegen Zugriff zur Steuerung des Geräts.

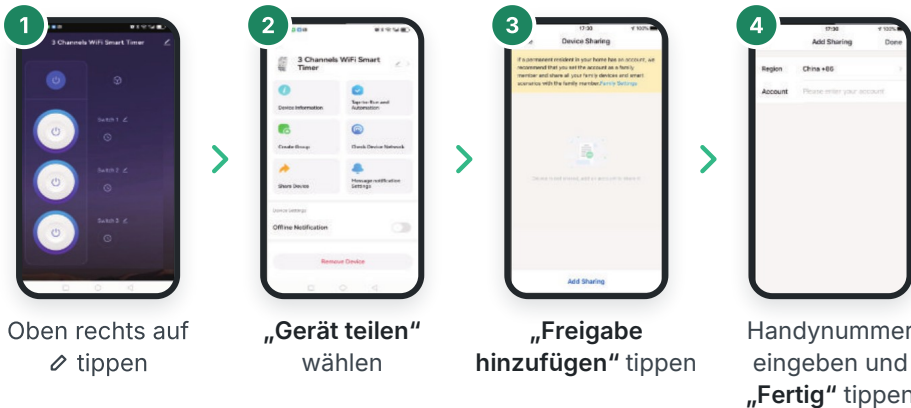

Oben rechts auf tippen

„Gerät teilen“ wählen

„Freigabe hinzufügen“ tippen

Handynummer eingeben und „Fertig“ tippen

20

Das Gerät kann mit bis zu 20 Nutzern geteilt werden.

13 Gruppe erstellen

Fassen Sie mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammen, um sie gemeinsam zu steuern.



Oben rechts auf tippen

„Gruppe erstellen“ wählen

Geräte auswählen und speichern

Gruppennamen eingeben und speichern



14 Technische Daten

Kanäle (Ausgänge)	3
Eingangsspannung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Nennstrom	16 A / 250 VAC je Relais ($\cos\varphi = 1$)
Ausgangskontakte	3 Schließer
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz
Montage	35-mm-DIN-Schiene, EN 60715
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Zeitpläne	Bis zu 30 insgesamt pro Tag oder Woche
Countdown	1 Min. – 23 Std. 59 Min.
Lokale Bedienung	Taster an Klemmen C1–C6
Teilen	Bis zu 20 Nutzer
Breite	36 mm



Ohne Internet: Zeitpläne laufen über die Cloud. Ohne Internet funktioniert nur die automatische Abschaltung.


16 Abmessungen

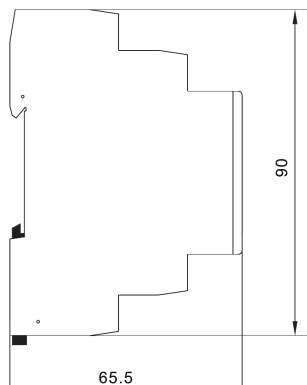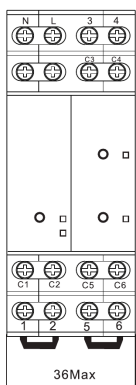

Alle Maße in mm.

15 Anschlussplan

100–240VAC

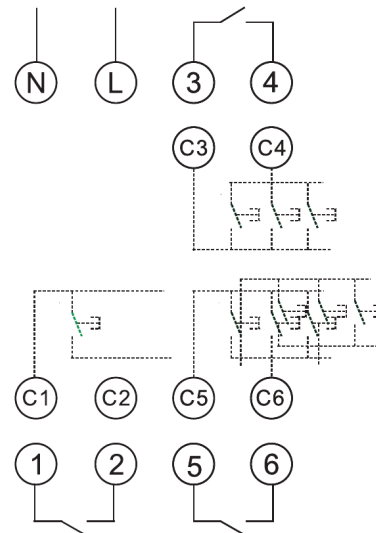

N · L Versorgung 100–240 VAC

1 · 2 Ausgang Relais 1

3 · 4 Ausgang Relais 2

5 · 6 Ausgang Relais 3

C1 · C2 Lokaler Taster Relais 1

C3 · C4 Lokaler Taster Relais 2

C5 · C6 Lokaler Taster Relais 3



Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft.

GEYER Lighting GmbH

Wollinstraße 98

70439 Stuttgart

Deutschland

info@geyerlighting.de

www.geyerlighting.de

