

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ · WIFI

Ειδοποίηση στο κινητό με την πρώτη ένδειξη καπνού

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού χαμηλής κατανάλωσης, με ενσωματωμένο WiFi. Όταν ανιχνεύσει καπνό, ηχεί ο συναγερμός και λαμβάνετε ειδοποίηση στην εφαρμογή GEYER Smart. Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA για περισσότερα από 3 χρόνια.

- Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
- 3 × AA · πάνω από 3 χρόνια
- Διάρκεια ζωής 10 χρόνια



Σημαντικό: Ελέγχετε τον ανιχνευτή κάθε εβδομάδα πατώντας το πλήκτρο TEST. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εμφανιστεί η προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

1 Γνωρίστε τον ανιχνευτή



- 1 **Ηχείο**
- 2 **Ενδεικτικό LED** · κόκκινο: συναγερμός, πράσινο: ρύθμιση δικτύου
- 3 **Πλήκτρο TEST/HUSH** · δοκιμή, σίγαση και σύνδεση με την εφαρμογή

Χαρακτηριστικά

- Φωτοηλεκτρική ανίχνευση καπνού
- Λιγότεροι ενοχλητικοί συναγερμοί
- Ακριβές αναλογικό & ψηφιακό κύκλωμα
- Χαμηλή κατανάλωση
- Μικρό μέγεθος
- Ενσωματωμένο WiFi
- Μπαταρία έως 3 χρόνια

2 Κατεβάστε την εφαρμογή



- a Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο Google Play ή στο App Store.
- b Ανοίξτε την εφαρμογή, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
- c Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον ανιχνευτή (ενότητα 7) πριν τον συνδέσετε.

3 Συνδέστε τον ανιχνευτή στην εφαρμογή

Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή.




Bluetooth και τοποθεσία του κινητού ενεργά




Κινητό στο WiFi του σπιτιού, μόνο 2,4 GHz




Ανιχνευτής όσο πιο κοντά γίνεται στο router

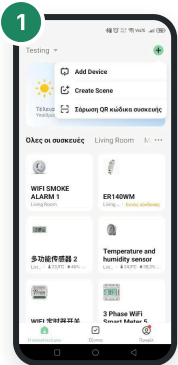


Πατήστε «+» → «Add Device». Πατήστε 2 φορές το TEST: το πράσινο LED αναβοσβήνει

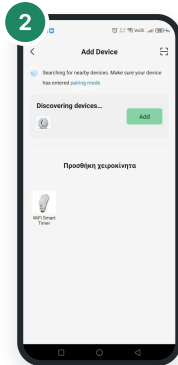


Ο ανιχνευτής εμφανίζεται. Πατήστε «Add»

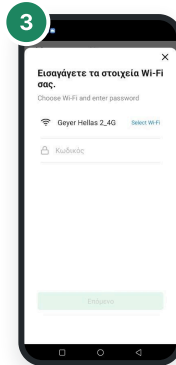

Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό του WiFi

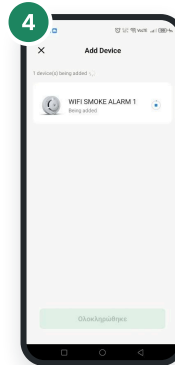

Περιμένετε να γεμίσει ο κύκλος φόρτωσης

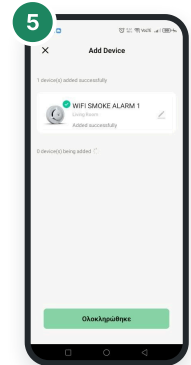

Πατήστε «Ολοκληρώθηκε» όταν γίνει πράσινο

Η σύνδεση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε **2 λεπτά**. Αν δεν πετύχει, πατήστε ξανά 2 φορές το TEST και επαναλάβετε.

4 Στην εφαρμογή



Ειδοποίηση συναγερμού

Όταν ηχήσει ο συναγερμός, η ειδοποίηση φτάνει στην εφαρμογή μέσω WiFi.



Στάθμη μπαταρίας

Ενημερώνεται κάθε 24 ώρες ως Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή. Στη «Χαμηλή», αλλάξτε μπαταρίες το συντομότερο.



Ιστορικό & ρυθμίσεις

Δείτε το ιστορικό συναγερμών και δοκιμών, χωρίς χρέωση.



Δοκιμή από τον ανιχνευτή

Με ένα πάτημα του TEST εμφανίζεται εγγραφή δοκιμής και ο ανιχνευτής μπαίνει σε σίγαση. Τερματίζεται μετά από 9 λεπτά ή όταν πατήσετε ξανά TEST μέχρι να ακουστεί ήχος.



Αν δεν συνδέεται

Ελέγξτε την απόσταση

Φέρτε τον ανιχνευτή, το κινητό και το router πιο κοντά.

Ελέγξτε τη συχνότητα WiFi

Το router πρέπει να εκπέμπει στα 2,4 GHz. Ο ανιχνευτής δεν συνδέεται σε δίκτυο 5 GHz.

5 Λειτουργίες & ενδείξεις

Τι σημαίνει κάθε ένδειξη του LED και του ήχου.

Κατάσταση	LED	Ήχος
Κανονική λειτουργία	● Κόκκινο, 1 φορά κάθε 344 s	Κανένας
Συναγερμός ή δοκιμή	● Κόκκινο, αναβοσβήνει συνεχώς	Συναγερμός ≥ 85 dB
Σίγαση	● Κόκκινο, κάθε 10 s (~9 λεπτά)	Κανένας
Ρύθμιση δικτύου	● Πράσινο, γρήγορα (~2 λεπτά)	—
Χαμηλή μπαταρία	● Κόκκινο, κάθε 60 s	Σύντομο «μπιπ» κάθε 60 s
Ιστορικό συναγερμού	● Πράσινο, 3 φορές κάθε 43 s (για 24 ώρες)	—
Τέλος ζωής (10 χρόνια)	—	3 σύντομα «μπιπ» κάθε 43 s

Δοκιμή

Κρατήστε πατημένο το TEST για 3 δευτερόλεπτα. Ηχεί ο συναγερμός, αναβοσβήνει το κόκκινο LED και η εφαρμογή λαμβάνει μήνυμα δοκιμής.

Αναμονή

Ο ανιχνευτής ελέγχει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Αν ανιχνεύσει καπνό, ηχεί ο συναγερμός μέχρι να καθαρίσει ο αέρας και η εφαρμογή λαμβάνει ειδοποίηση.

Σίγαση (χαμηλή ευαισθησία)

Κατά τον συναγερμό, πατήστε TEST/HUSH. Η σειρήνα σιωπάει για ~9 λεπτά. Αν ο καπνός είναι πολύ πυκνός, ο συναγερμός ξαναρχίζει.

Ιστορικό συναγερμού

Αν το πράσινο LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 43 s, έχει ηχήσει συναγερμός. Ελέγξτε τον χώρο για κίνδυνο φωτιάς.

Χαμηλή μπαταρία

Σύντομα «μπιπ» κάθε 60 s μέχρι να αλλάξετε τις μπαταρίες.

Τέλος ζωής

Με τα χρόνια φθείρεται ο θάλαμος καπνού. Όταν ακούτε 3 σύντομα «μπιπ» κάθε 43 s, αντικαταστήστε τον ανιχνευτή με καινούργιο.

6 Αντικατάσταση μπαταριών

Μόλις εμφανιστεί προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, αλλάξτε αμέσως τις μπαταρίες.


- 1 Γυρίστε τον ανιχνευτή αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον από τη βάση.
- 2 Βγάλτε τις παλιές μπαταρίες και βάλτε 3 νέες **LR6 (AA)**, προσέχοντας την πολικότητα.
- 3 Τοποθετήστε ξανά τον ανιχνευτή στη βάση (ενότητα 7, βήμα γ).

➡ Μετά από κάθε αλλαγή μπαταριών πατήστε το TEST. Αν ακουστεί «μπιπ», ο ανιχνευτής λειτουργεί σωστά.

7 Εγκατάσταση


Ο ανιχνευτής τοποθετείται στην οροφή, με τη βάση στήριξης που περιλαμβάνεται.

Ανιχνευτής (πίσω πλευρά)

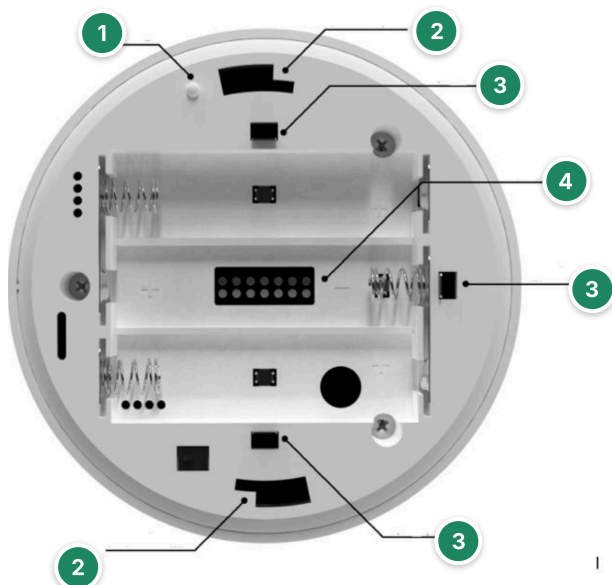

- 1 Στήλη τοποθέτησης
- 2 Σχισμή
- 3 Ακροδέκτης μπαταρίας
- 4 Θήκη μπαταριών

Βάση στήριξης

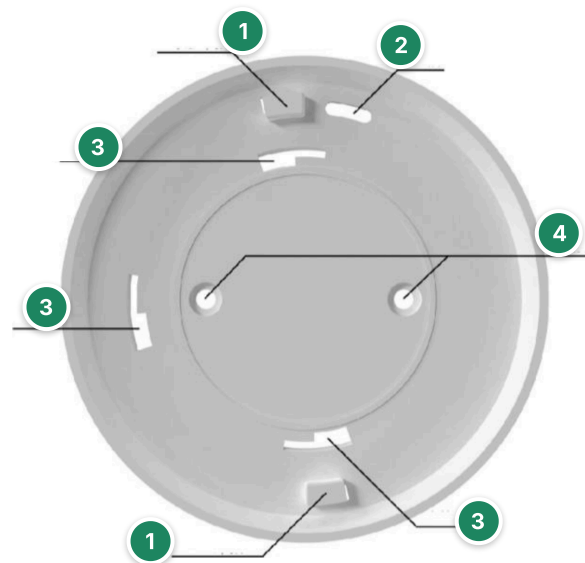

- 1 Άγκιστρο
- 2 Αυλάκι τοποθέτησης
- 3 Υποδοχή ακροδέκτη μπαταρίας
- 4 Οπή βίδας

Βήματα

- a** Κρατήστε τη βάση στην οροφή και σημαδέψτε τις οπές με μολύβι. Ανοίξτε τρύπες και στερεώστε τη βάση με τις βίδες και τα ούπα που περιλαμβάνονται.
- b** Τοποθετήστε τις 3 μπαταρίες AA σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας.
- c** Περάστε τα άγκιστρα της βάσης στις σχισμές του ανιχνευτή, με τη στήλη τοποθέτησης (2) ευθυγραμμισμένη με το αυλάκι (1). Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.



Αν ο ανιχνευτής δεν γυρίζει

- 1 Ελέγξτε ότι η στήλη τοποθέτησης είναι ευθυγραμμισμένη με το αυλάκι τοποθέτησης.
- 2 Ελέγξτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες.


8 Πού να τον τοποθετήσετε

Προτεινόμενες θέσεις


- Τουλάχιστον ένας ανιχνευτής σε κάθε υπνοδωμάτιο.
- Σε διάδρομο πλάτους κάτω από 3 m: στη μέση, ένας ανά 12 m.
- Στη μέση του δωματίου, ή τουλάχιστον 1 m από τον τοίχο.
- Σε κεκλιμένη οροφή: τουλάχιστον 90 cm από το ψηλότερο σημείο.
- Τουλάχιστον 1,5 m από λάμπες φθορισμού ή νέον (ηλεκτρονικές παρεμβολές).
- Τουλάχιστον 3 m από μπάνιο, 6 m από κουζίνα ή εστία, 30 cm από λάμπες.

Αποφύγετε

- ✗ Γκαράζ: η εκκίνηση του αυτοκινήτου παράγει καυσαέρια.
- ✗ Κοντά σε καλοριφέρ, ανεμιστήρες ή κλιματιστικά, όπου υπάρχει ρεύμα αέρα.
- ✗ Χώρους με σκόνη, που προκαλεί ψευδείς συναγερμούς ή αποτυχία συναγερμού.
- ✗ Χώρους με μεταλλική θωράκιση που μπλοκάρει το ασύρματο σήμα.
- ✗ Χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C.
- ✗ Υγρούς χώρους, όπως μπάνιο ή κουζίνα.

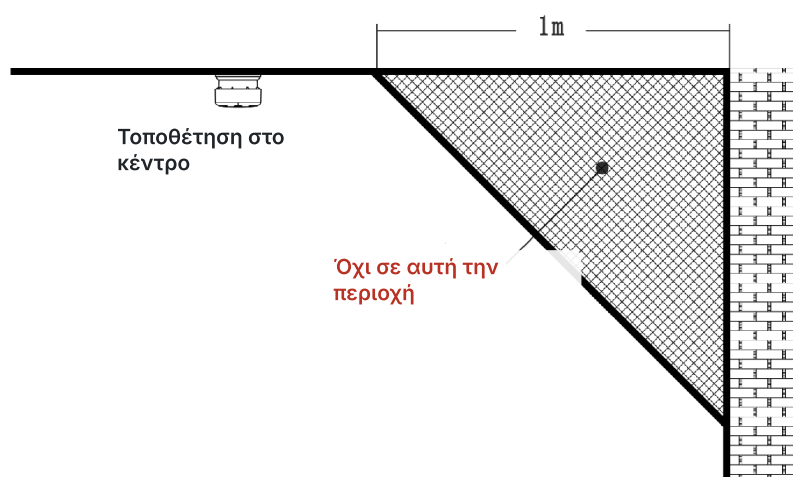

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή στη γωνία τοίχου και οροφής. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τον τοίχο.

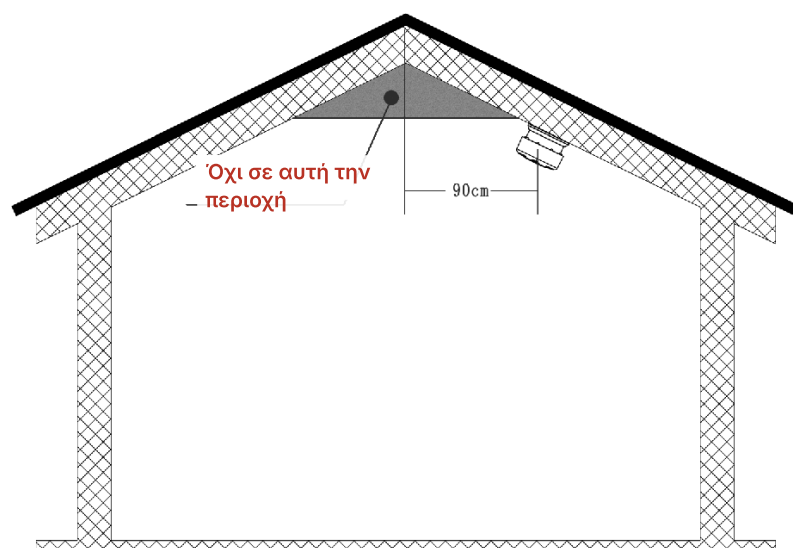


Σε κεκλιμένη οροφή, όχι στην κορυφή. Τουλάχιστον 90 cm από το ψηλότερο σημείο.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
Τροφοδοσία	3 × AA αλκαλικές (LR6)
Διάρκεια μπαταρίας	Πάνω από 3 χρόνια
Διάρκεια ζωής	Έως 10 χρόνια
Όριο χαμηλής τάσης	3,3 V
Ρεύμα συναγερμού	≤ 120 mA
Ρεύμα ηρεμίας	≤ 5 μΑ
Ένταση συναγερμού	≥ 85 dB / 3 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ... +50 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επικοινωνία	WiFi 2,4 GHz

12 Διαστάσεις

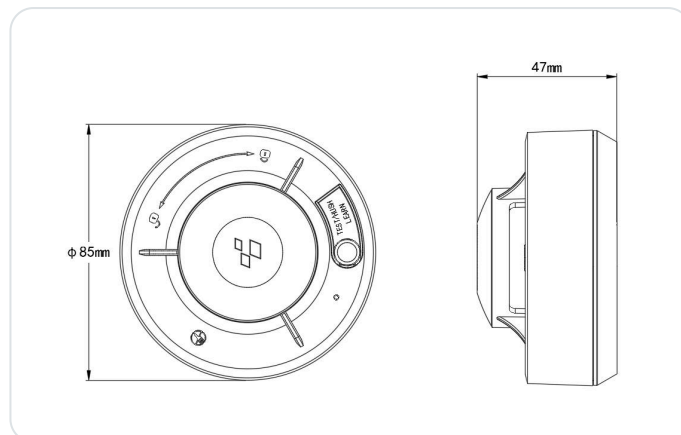

• Διάμετρος: 85 mm

• Ύψος: 47 mm

Όλες οι διαστάσεις σε mm.

9 Συντήρηση

- 1 Ελέγχετε τον ανιχνευτή κάθε εβδομάδα με το πλήκτρο TEST.
- 2 Καθαρίζετε με στεγνό πανί. Ποτέ νερό, καθαριστικά ή διαλύτες. Μην αφήνετε να μπουν ξένα σώματα.
- 3 Αν δεν λειτουργεί σωστά, μην τον ανοίγετε. Απευθυνθείτε σε επαγγελματία.

10 Απόρριψη

- 1 Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη. Ανακυκλώστε την.
- 2 Οι μπαταρίες δεν πετιούνται στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr



Κατασκευαστής: Ningbo Kingdun Electronic Industry Co., Ltd. · No. 28 Fengyuan Road, South of Economic Development Area, Yuyao City, Zhejiang Province, China · Κωδικός κατασκευαστή: KD-122LH