

RILEVATORE DI FUMO INTELLIGENTE · WI-FI

Un avviso sullo smartphone al primo segnale di fumo

Rilevatore di fumo fotoelettrico a basso consumo con Wi-Fi integrato. Quando rileva fumo, l'allarme suona e ricevete una notifica nell'app GEYER Smart. Tre batterie AA lo alimentano per oltre 3 anni.

- Rilevazione fotoelettrica
- 3 × AA · oltre 3 anni
- Durata 10 anni



Importante: Provate il rilevatore ogni settimana premendo il tasto TEST. Sostituite le batterie appena compare l'avviso di batteria scarica.

1 Conoscere il rilevatore



- 1 Cicalino
- 2 LED di stato · rosso: allarme, verde: configurazione rete
- 3 Tasto TEST/HUSH · prova, silenziamento e collegamento all'app

Caratteristiche

- Rilevazione fotoelettrica del fumo
- Meno falsi allarmi
- Circuito analogico & digitale preciso
- Basso consumo
- Dimensioni ridotte
- Wi-Fi integrato
- Batteria fino a 3 anni

2 Scaricare l'app



- a Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su Google Play o App Store.
- b Aprire l'app, registrarsi e accedere con il proprio account.
- c Inserire le batterie nel rilevatore (sezione 7) prima di collegarlo.

3 Collegare il rilevatore all'app

Seguire la procedura guidata dell'app per aggiungere il dispositivo.




Bluetooth e posizione dello smartphone attivi




Smartphone sul Wi-Fi di casa, solo 2,4 GHz




Rilevatore il più vicino possibile al router

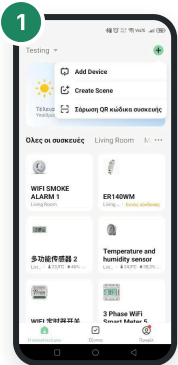


Toccare "+" → "Aggiungi dispositivo".
Premere TEST 2 volte: il LED verde lampeggia

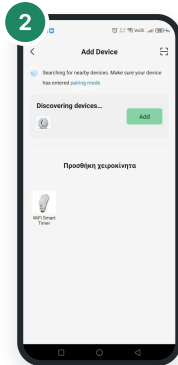


Compare il rilevatore. Toccare "Aggiungi"

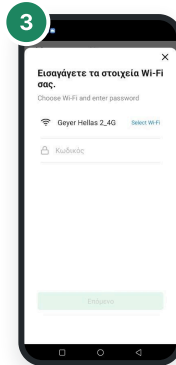

Inserire nome e password del Wi-Fi

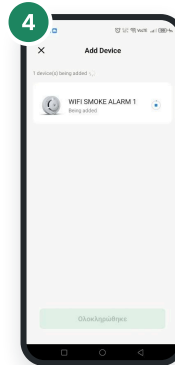

Attendere che il cerchio di caricamento sia pieno

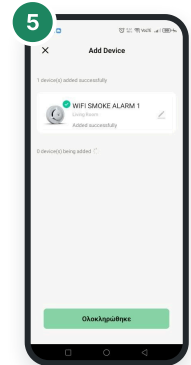

Toccare "Fatto" quando diventa verde

⌚ La configurazione deve concludersi entro **2 minuti**. Se non riesce, premere di nuovo TEST 2 volte e ripetere.

4 Nell'app



Notifica di allarme

Quando l'allarme suona, la notifica arriva all'app tramite Wi-Fi.



Livello batteria

Aggiornato ogni 24 ore come Alto / Medio / Basso. Con "Basso", sostituire le batterie al più presto.



Storico & impostazioni

Consultare gratuitamente lo storico di allarmi e prove.



Prova dal rilevatore

Una pressione su TEST registra una prova e mette il rilevatore in silenzio. Termina dopo 9 minuti o premendo di nuovo TEST finché si sente un suono.



Se non si collega

Controllare la distanza

Avvicinare rilevatore, smartphone e router.

Controllare la banda Wi-Fi

Il router deve trasmettere a 2,4 GHz. Il rilevatore non si collega a reti a 5 GHz.

5 Modalità & segnalazioni

Il significato di ogni segnalazione del LED e del suono.

Stato	LED	Suono
Funzionamento normale	● Rosso, 1 volta ogni 344 s	Nessuno
Allarme o prova	● Rosso, lampeggia di continuo	Allarme ≥ 85 dB
Silenzio	● Rosso, ogni 10 s (~9 minuti)	Nessuno
Configurazione rete	● Verde, rapido (~2 minuti)	—
Batteria scarica	● Rosso, ogni 60 s	Breve bip ogni 60 s
Memoria allarme	● Verde, 3 volte ogni 43 s (per 24 ore)	—
Fine vita (10 anni)	—	3 bip brevi ogni 43 s

Prova

Tenere premuto TEST per 3 secondi. L'allarme suona, il LED rosso lampeggia e l'app riceve un messaggio di prova.

Attesa

Il rilevatore controlla ogni 10 secondi. Se rileva fumo, suona finché l'aria torna pulita e l'app riceve una notifica.

Silenzio (bassa sensibilità)

Durante un allarme premere TEST/HUSH. La sirena tace per ~9 minuti. Se il fumo è molto denso, l'allarme riprende.

Memoria allarme

Se il LED verde lampeggia 3 volte ogni 43 s, si è verificato un allarme. Controllare l'area per rischio d'incendio.

Batteria scarica

Brevi bip ogni 60 s finché le batterie non vengono sostituite.

Fine vita

Con il tempo la camera di rilevazione si degrada. Con 3 bip brevi ogni 43 s, sostituire il rilevatore con uno nuovo.

6 Sostituzione batterie

Appena compare l'avviso di batteria scarica, sostituire subito le batterie.


- 1 Ruotare il rilevatore in senso antiorario e toglierlo dalla base.
- 2 Togliere le batterie vecchie e inserire 3 nuove **LR6 (AA)** rispettando la polarità.
- 3 Rimontare il rilevatore sulla base (sezione 7, passo c).

☞ Dopo ogni sostituzione premere TEST. Se si sente un bip, il rilevatore funziona correttamente.

7 Installazione


Il rilevatore si fissa al soffitto con la base di montaggio in dotazione.

Rilevatore (retro)

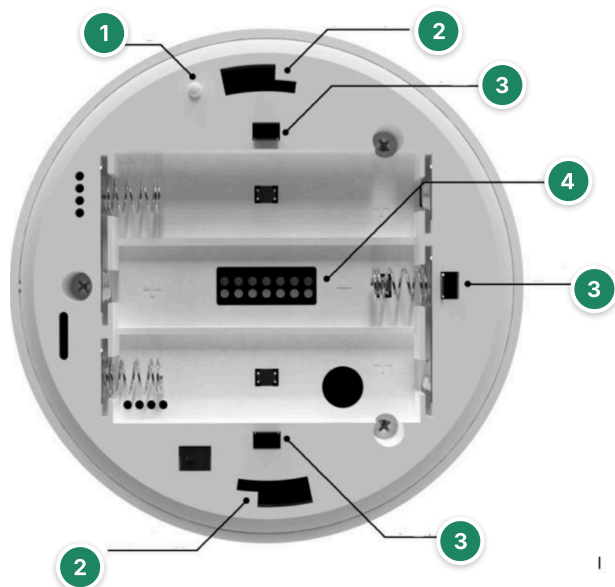

- 1 Perno di posizionamento
- 2 Fessura
- 3 Contatto batteria
- 4 Vano batterie

Base di montaggio

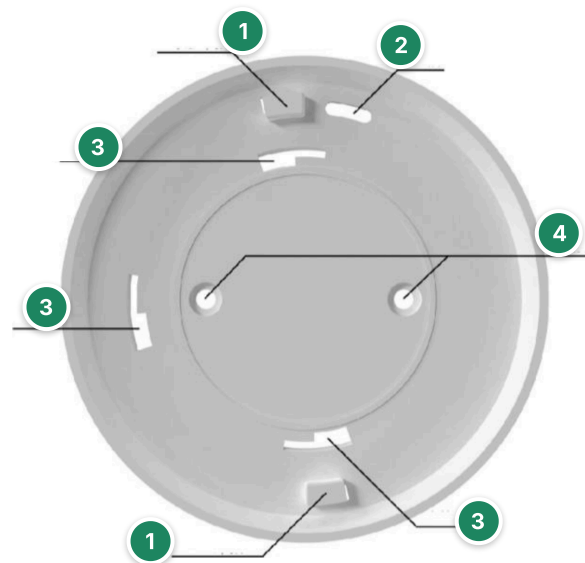

- 1 Gancio
- 2 Scanalatura di posizionamento
- 3 Sede contatto batteria
- 4 Foro per vite

Passaggi

- a Appoggiare la base al soffitto e segnare i fori con una matita. Forare e fissare la base con viti e tasselli in dotazione.
- b Inserire le 3 batterie AA rispettando le indicazioni di polarità.
- c Inserire i ganci della base nelle fessure del rilevatore, con il perno (2) allineato alla scanalatura (1). Ruotare in senso orario fino allo scatto.



Se il rilevatore non ruota

- 1 Verificare che il perno di posizionamento sia allineato alla scanalatura.
- 2 Verificare che le batterie siano inserite.


8 Dove installarlo

Posizioni consigliate


- Almeno un rilevatore in ogni camera da letto.
- In corridoi larghi meno di 3 m: al centro, uno ogni 12 m.
- Al centro della stanza, o ad almeno 1 m dalla parete.
- Su soffitti inclinati: almeno 90 cm dal punto più alto.
- Almeno 1,5 m da lampade fluorescenti o al neon (interferenze elettroniche).
- Almeno 3 m dal bagno, 6 m da cucina o fornelli, 30 cm dalle lampade.

Da evitare

- ✗ Garage: l'avvio dell'auto produce gas di combustione.
- ✗ Vicino a radiatori, ventilatori o condizionatori, dove c'è flusso d'aria.
- ✗ Zone polverose: la polvere può causare falsi allarmi o mancati allarmi.
- ✗ Zone con schermature metalliche che bloccano il segnale radio.
- ✗ Zone con temperature sotto 0 °C o sopra 40 °C.
- ✗ Ambienti umidi come bagno o cucina.

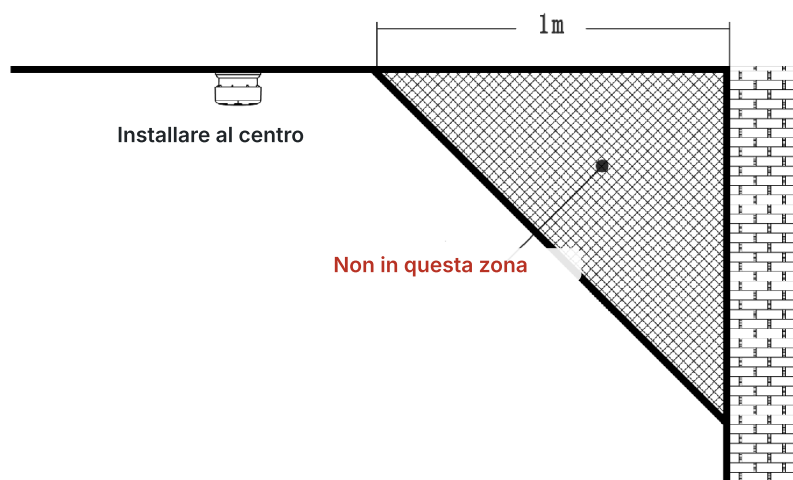

Non installare il rilevatore nell'angolo tra parete e soffitto. Mantenere almeno 1 m dalla parete.

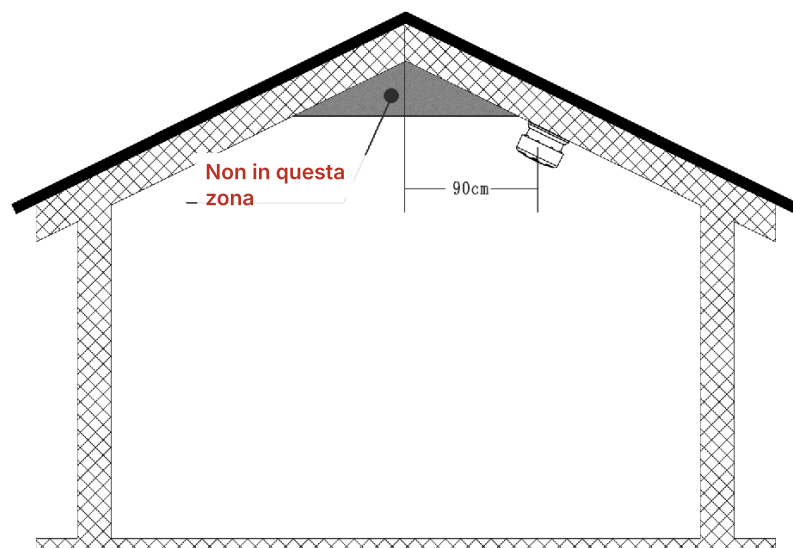


Su soffitti inclinati, non al colmo. Almeno 90 cm dal punto più alto.

11 Dati tecnici

Tipo	Rilevatore di fumo fotoelettrico
Alimentazione	3 × AA alcaline (LR6)
Durata batterie	Oltre 3 anni
Durata di vita	Fino a 10 anni
Soglia batteria scarica	3,3 V
Corrente di allarme	≤ 120 mA
Corrente a riposo	≤ 5 µA
Potenza sonora	≥ 85 dB / 3 m
Temperatura di esercizio	-10 ... +50 °C
Umidità di esercizio	≤ 95% UR (senza condensa)
Comunicazione	Wi-Fi 2,4 GHz

12 Dimensioni

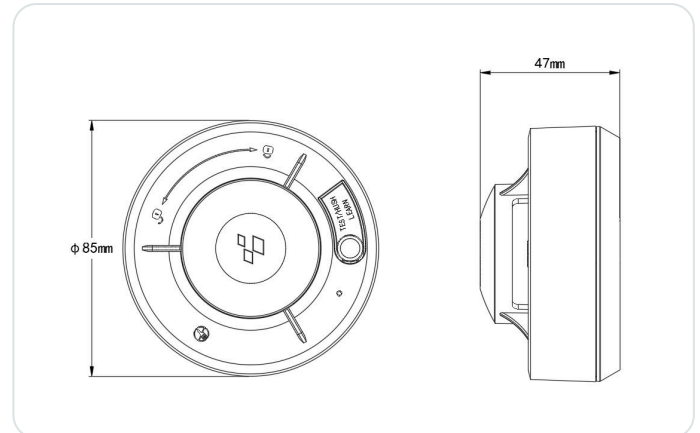

● Diametro: 85 mm

● Altezza: 47 mm

Tutte le dimensioni in mm.

9 Manutenzione

- 1 Provare il rilevatore ogni settimana con il tasto TEST.
- 2 Pulire con un panno asciutto. Mai acqua, detersivi o solventi. Evitare l'ingresso di corpi estranei.
- 3 Se non funziona correttamente, non aprirlo. Rivolgersi a un professionista.

10 Smaltimento

- 1 L'imballaggio è riciclabile. Riciclatelo.
- 2 Le batterie non vanno gettate nei rifiuti domestici.

GEYER

Geyer Hellas S.A.
Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr



Produttore: Ningbo Kingdun Electronic Industry Co., Ltd. · No. 28 Fengyuan Road, South of Economic Development Area, Yuyao City, Zhejiang Province, China · Codice produttore: KD-122LH