


## ΕΞΥΠΝΟ DIMMER MODULE 2 ΕΞΟΔΩΝ · WIFI

### Ρυθμίστε την ένταση του φωτός από το κινητό

Μικρό module ON/OFF και dimming δύο καναλιών για το κουτί πίσω από το μπουτόν. Ανάβετε, σβήνετε και ρυθμίζετε τη φωτεινότητα δύο κυκλωμάτων από το κινητό, με τη φωνή σας ή από το μπουτόν του τοίχου.

- 2 έξοδοι dimmer
- LED 2 × 100 W (230 V)
- Με το μπουτόν σας

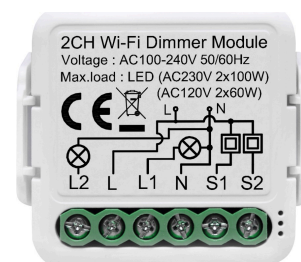


**Προσοχή:** Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία και ακολουθήστε τα διαγράμματα σύνδεσης (σελ. 2).

## 1 Κατεβάστε την εφαρμογή & δημιουργήστε λογαριασμό



- Συνδέστε πρώτα το κινητό σας στο δίκτυο WiFi 2,4 GHz του σπιτιού.
- Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο App Store ή στο Google Play.

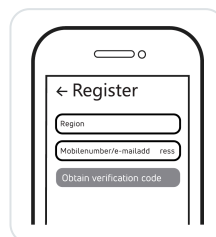


- Εγγραφείτε με email ή αριθμό κινητού, εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα λάβετε, ορίστε κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε.

## 2 Προσθέστε τη συσκευή

Η εφαρμογή συνδέει τη συσκευή μέσω WiFi ή Bluetooth.

1

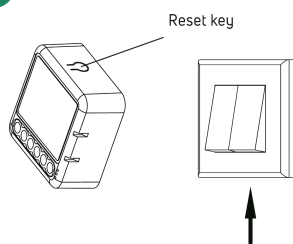


Μετά την καλωδίωση, κρατήστε πατημένο το **Reset** ~10 δευτ. ή σβήστε το φως από το μπουτόν και κρατήστε το πατημένο ~10 δευτ., μέχρι η λάμπα ή το LED να αναβοσβήνει γρήγορα.

2




Ενεργοποιήστε το **Bluetooth**, πατήστε «+» («Add Device») και ακολουθήστε τις οδηγίες.

3

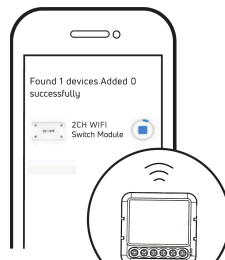

Η σύνδεση διαρκεί **10-120 δευτερόλεπτα**, ανάλογα με το δίκτυο.

4

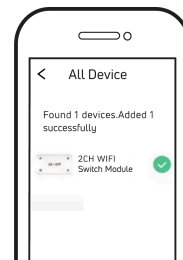

Έτοιμο! Ελέγχετε πλέον τις δύο εξόδους και τη φωτεινότητά τους από το κινητό.

## 3 Σύνδεση

Επιλέξτε το διάγραμμα που ταιριάζει στην εγκατάστασή σας.

**L** Φάση τροφοδοσίας

**N** Ουδέτερος

**L1** Έξοδος 1 (φορτίο)

**L2** Έξοδος 2 (φορτίο)




**S1** Είσοδος μπουτόν 1

**S2** Είσοδος μπουτόν 2

Με απλό μπουτόν


Χωρίς μπουτόν

Αλέ-ρετούρ

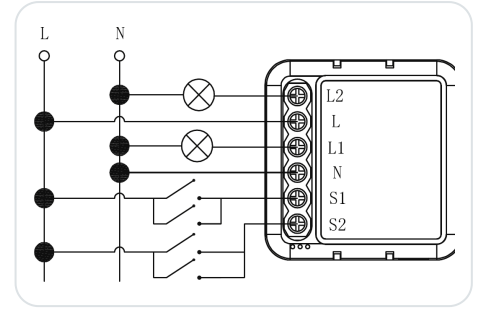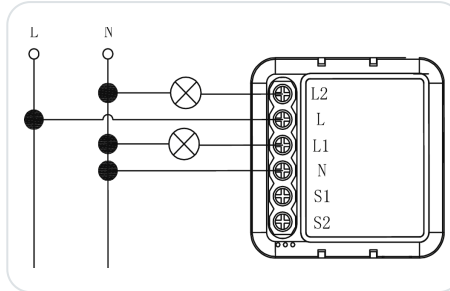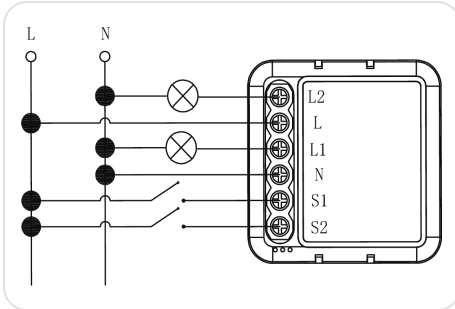

### Οδηγίες καλωδίωσης

- 1 Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα.
- 3 Τοποθετήστε το module στο κουτί διακλάδωσης.
- 4 Επαναφέρετε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας 2.

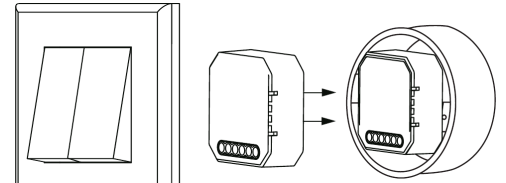

Το module τοποθετείται στο κουτί, πίσω από το υπάρχον μπουτόν.

**Συμβουλή:** Κατά τη ρύθμιση, κρατήστε το κινητό κοντά στο module και βεβαιωθείτε ότι το σήμα WiFi είναι τουλάχιστον 50%. Το κινητό και το module πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο WiFi 2,4 GHz.

## 4 Χειροκίνητη λειτουργία

Με το μπουτόν του τοίχου ανάβετε, σβήνετε και ρυθμίζετε τη φωτεινότητα:

**< 1 s** Σύντομο πάτημα: άναμμα / σβήσιμο.

**> 1 s** Παρατεταμένο πάτημα: ρύθμιση φωτεινότητας.


### Σημειώσεις

- 1 Η εφαρμογή και το μπουτόν μπορούν να αλλάξουν ο ένας τη ρύθμιση του άλλου. Ισχύει η τελευταία εντολή.
- 2 Η κατάσταση στην εφαρμογή συγχρονίζεται με το μπουτόν.
- 3 Οι ακροδέκτες S μπορούν να μείνουν ασύνδετοι αν δεν χρειάζεστε χειροκίνητο έλεγχο.

## 5 Φωνητικός έλεγχος & κοινή χρήση


Ελέγξτε τα φώτα από όπου κι αν βρίσκεστε ή με τη φωνή σας όταν είστε στο σπίτι.

1

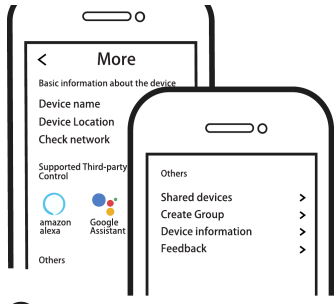

Συνδέστε **Amazon Alexa** ή **Google Assistant** από το μενού της συσκευής ή μοιραστείτε την με την οικογένειά σας.

2

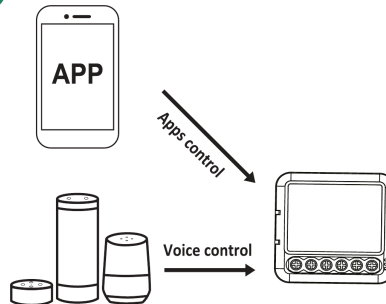

Ανάβετε, σβήνετε και ρυθμίζετε τα φώτα από την εφαρμογή, όπου κι αν βρίσκεστε, ή με τη φωνή σας στο σπίτι.



Χρονοπρογράμματα



Google Home



Amazon Alexa



Κοινή χρήση συσκευής

## 6 Συχνές ερωτήσεις

### Τι κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω το module;

Ελέγξτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται, ότι το κινητό και το module είναι στο ίδιο δίκτυο WiFi 2,4 GHz, ότι υπάρχει internet, ότι ο κωδικός WiFi είναι σωστός και ότι η καλωδίωση είναι σωστή.

### Ποιες λάμπες μπορούν να συνδεθούν;

Λάμπες LED με δυνατότητα dimming (triac) ή λάμπες πυρακτώσεως (βολφραμίου).

### Τι συμβαίνει αν πέσει το WiFi;

Ελέγχετε κανονικά τα φώτα από το μπουτόν του τοίχου. Μόλις επανέλθει το WiFi, η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα.

### Άλλαξα δίκτυο WiFi ή κωδικό. Τι κάνω;

Συνδέστε ξανά το module στο νέο δίκτυο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας 2.



### Πώς κάνω reset;

Σβήστε το φως από το μπουτόν και κρατήστε το πατημένο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι η λάμπα να αναβοσβήνει γρήγορα και η συσκευή να μπει σε λειτουργία ρύθμισης.

## 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Τύπος                   | Έξυπνο module ON/OFF & dimming 2 εξόδων           |
| Τροφοδοσία              | 100-240 VAC, 50/60 Hz                             |
| Μέγιστο φορτίο          | LED 2 × 100 W (230 VAC)<br>LED 2 × 60 W (120 VAC) |
| Συχνότητα λειτουργίας   | 2,412-2,484 GHz                                   |
| Πρωτόκολλο              | WiFi IEEE 802.11 b/g/n                            |
| Εμβέλεια                | < 100 m                                           |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ... +40 °C                                    |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β)  | 39,2 × 39,2 × 18 mm                               |
| Βαθμός προστασίας       | IP20                                              |
| Εγγύηση                 | 2 χρόνια                                          |
| Πιστοποιητικά           | CE, RoHS                                          |

## 8 Περιγραφή & διαστάσεις

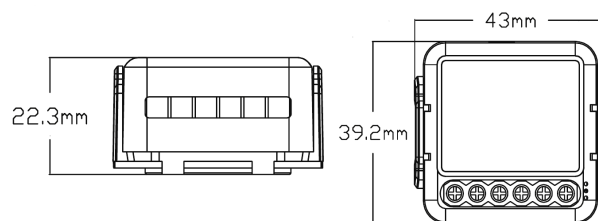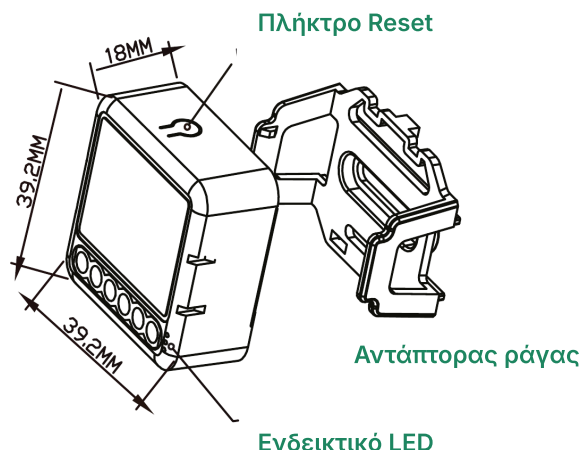

- Module: 39,2 × 39,2 × 18 mm
  - Με τον αντάπτορα ράγας: 43 × 39,2 × 22,3 mm
- Όλες οι διαστάσεις σε mm.

## 9 Ασφάλεια

- Η εγκατάσταση γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε τη μακριά από νερό, υγρό ή ζεστό περιβάλλον.
- Τοποθετήστε τη μακριά από ισχυρές πηγές σήματος, όπως φούρνους μικροκυμάτων, που μπορεί να διακόψουν τη λειτουργία της.
- Τσιμεντένιοι τοίχοι ή μεταλλικά υλικά μειώνουν την εμβέλεια και πρέπει να αποφεύγονται.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.

**GEYER**

**Geyer Hellas A.E.**

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100  
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr  
www.geyer.gr

