

ΕΞΥΠΝΟ MODULE ΡΟΛΩΝ · WIFI

Ανοίξτε και κλείστε τα ρολά από το κινητό σας

Μικρό module για το κουτί του διακόπτη, που ελέγχει ρολά, στόρια, τέντες και κάθε μηχανοκίνητη συσκευή σκίασης μέσω της εφαρμογής GEYER Smart (WiFi 2,4 GHz). Υποστηρίζει και φωνητικό έλεγχο με Google Assistant και Amazon Alexa.




- Ρολά, στόρια, τέντες
- Έως 374 W / 1,7 A
- Διακόπτης ή μπουτόν



Προσοχή: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από τη σύνδεση και ακολουθήστε το διάγραμμα.


1 Γνωρίστε το module

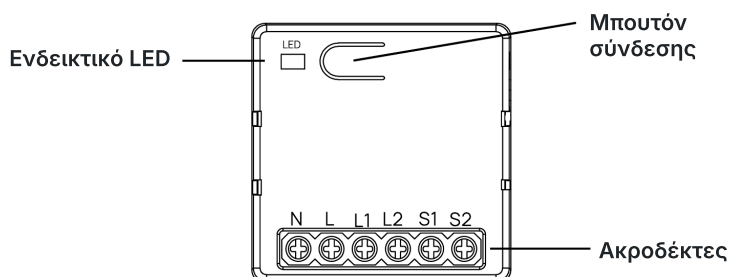

- N** Ουδέτερος εισόδου
- L** Φάση εισόδου
- S1** Είσοδος διακόπτη: κίνηση προς τα εμπρός (άνοιγμα ρολού)
- S2** Είσοδος διακόπτη: κίνηση προς τα πίσω (κλείσιμο ρολού)
- L1** Έξοδος κινητήρα: κίνηση προς τα εμπρός
- L2** Έξοδος κινητήρα: αντίστροφη κίνηση

2 Σύνδεση

- 1 Συνδέστε φάση και ουδέτερο από το κύκλωμα στο module (L, N).
- 2 Συνδέστε τις εξόδους L1/L2 στον κινητήρα με καλώδιο κατάλληλο για 100–240 V, ανάλογα με την τάση του χώρου.

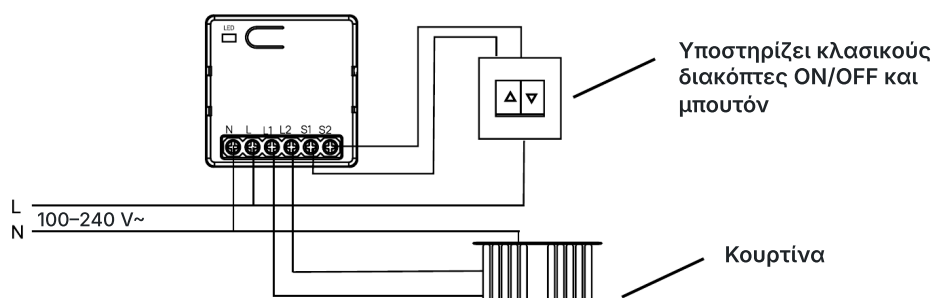

Αυτόματη αναγνώριση διακόπτη: Αφού τροφοδοτηθεί το module, πατήστε μία φορά τον διακόπτη του τοίχου. Το module αναγνωρίζει αν είναι διακόπτης δύο θέσεων ή μπουτόν. Για να γίνει ξανά η αναγνώριση, διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία.

3 Σύνδεση με την εφαρμογή



- a Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο Google Play ή στο App Store.
- b Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε λογαριασμό και συνδεθείτε.

1


Την πρώτη φορά που τροφοδοτείται, το module μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης και το LED αναβοσβήνει γρήγορα. Αν όχι, κρατήστε πατημένο το **μπουτόν σύνδεσης** για ~10 δευτερόλεπτα.

2

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής πατήστε **«+»** πάνω δεξιά και μετά **«Add Device»**. Πατήστε **«Add»** στο πράσινο πλαίσιο δίπλα στο module.

3

Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό του WiFi σας και πατήστε **«Επόμενο»** για να προστεθεί η συσκευή.



Μετά την προσθήκη, η συσκευή εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Από εκεί ελέγχετε το ρολό, κάνετε βαθμονόμηση και άλλες ρυθμίσεις.

4 Έλεγχος με Amazon Alexa & Google Home

Δώστε στις συσκευές στην εφαρμογή ονόματα που καταλαβαίνουν εύκολα η Alexa ή το Google Home.

Τι χρειάζεστε

- Εφαρμογή Amazon Alexa ή Google Home
- Λογαριασμό Amazon Alexa ή Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap ή άλλη φωνητική συσκευή Amazon
- Google Home, Google Home Mini ή άλλη φωνητική συσκευή Google

Ενεργοποίηση


- 1 Στην Alexa: αναζητήστε τη δεξιότητα **«Smart Life»** και προσθέστε την στις «Smart Home». Στο Google Home: αναζητήστε την ενέργεια **«Smart Life»** και προσθέστε την στον έλεγχο σπιτιού.
- 2 Ενεργοποιήστε την και εισαγάγετε το email και τον κωδικό του λογαριασμού σας στο GEYER Smart.
- 3 Πλέον ελέγχετε το ρολό με τη φωνή σας, π.χ.:

«Alexa / OK Google, open / close living room curtain»

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GS-SHUTTER
Τροφοδοσία	100-240 VAC, 50/60 Hz
Μέγιστο ρεύμα	1,7 A
Μέγιστο φορτίο	374 W
Συχνότητα	WiFi 2,4 GHz
Εμβέλεια	80 m εξωτερικά · 25 m εσωτερικά
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ... +55 °C
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	39 × 39 × 18,5 mm
Βαθμός προστασίας	IP22
Έλεγχος	Εφαρμογή GEYER Smart

6 Διαστάσεις

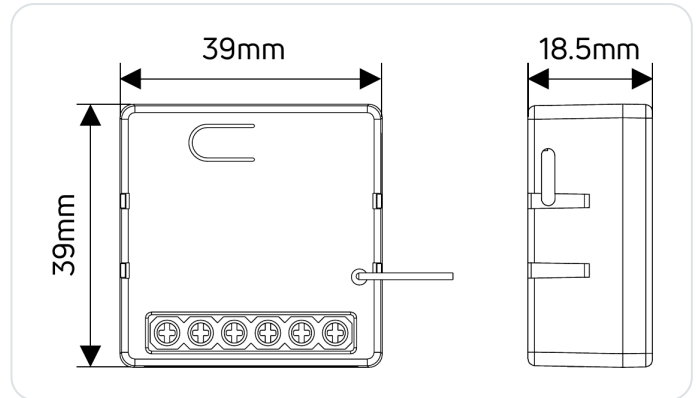


• 39 × 39 mm

• Ύψος: 18,5 mm

Όλες οι διαστάσεις σε mm.

7 Σημείο εγκατάστασης

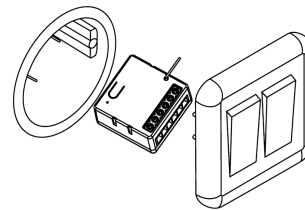

Μέσα στο κουτί του διακόπτη. Προτεινόμενο βάθος κουτιού 5 ή 6 cm.

8 Reset συσκευής

Από την εφαρμογή

Ανοίξτε τη συσκευή στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί πάνω δεξιά, επιλέξτε «Κατάργηση συσκευής» και μετά «Κατάργηση και διαγραφή δεδομένων».

Από το μπουτόν σύνδεσης

Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύνδεσης για ~10 δευτερόλεπτα. Όταν το αφήσετε, το LED αναβοσβήνει γρήγορα και το module έχει αφαιρεθεί από την εφαρμογή.



Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

