

MODULO TAPPARELLE INTELLIGENTE · WI-FI

Aprite e chiudete le tapparelle dallo smartphone


Modulo compatto per la scatola dell'interruttore che controlla tapparelle, veneziane, tende da sole e ogni sistema di oscuramento motorizzato tramite l'app GEYER Smart (Wi-Fi 2,4 GHz). Supporta anche il controllo vocale con Google Assistant e Amazon Alexa.

- Tapparelle, veneziane, tende
- Fino a 374 W / 1,7 A
- Interruttore o pulsante



Attenzione: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Togliere l'alimentazione prima del collegamento e seguire lo schema.


1 Conoscere il modulo

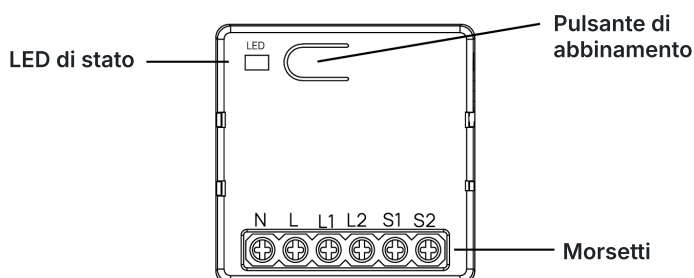

- N** Neutro in ingresso
- L** Fase in ingresso
- S1** Ingresso interruttore: movimento avanti (apertura)
- S2** Ingresso interruttore: movimento indietro (chiusura)
- L1** Uscita motore: movimento avanti
- L2** Uscita motore: movimento inverso

2 Collegamento

- 1 Collegare fase e neutro dalla rete al modulo (L, N).
- 2 Collegare le uscite L1/L2 al motore con cavo adatto a 100–240 V, secondo la tensione dell'impianto.

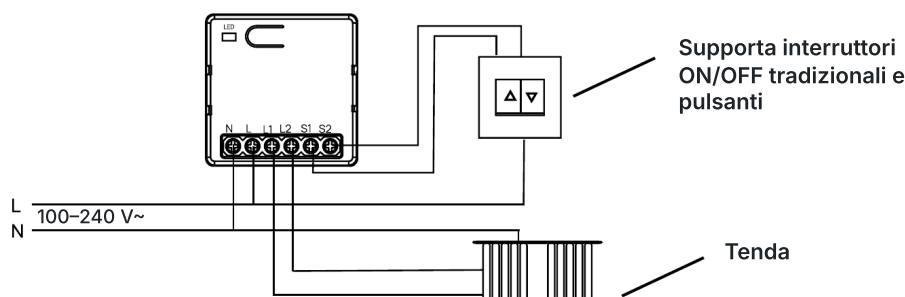

Riconoscimento automatico: Dopo aver alimentato il modulo, premere una volta l'interruttore a parete. Il modulo riconosce se si tratta di un interruttore o di un pulsante. Per ripetere il riconoscimento, togliere e ridare l'alimentazione.

3 Collegare all'app




- a Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su Google Play o App Store.
- b Seguire le istruzioni dell'app per creare un account e accedere.

1 Alla prima accensione il modulo entra automaticamente in modalità di abbinamento e il LED lampeggia rapidamente. In caso contrario, tenere premuto il **pulsante di abbinamento** per circa 10 secondi.

2 Nella schermata iniziale dell'app toccare "+" in alto a destra, poi **"Aggiungi dispositivo"**. Toccare **"Aggiungi"** nel riquadro verde accanto al modulo.

3 Inserire nome e password del Wi-Fi e toccare **"Avanti"** per aggiungere il dispositivo.

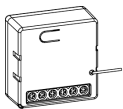

Una volta aggiunto, il dispositivo compare nella pagina iniziale dell'app. Da lì si controlla la tapparella, si esegue la calibrazione e si modificano altre impostazioni.

4 Controllo con Amazon Alexa & Google Home

Assegnate ai dispositivi nell'app nomi facili da capire per Alexa o Google Home.

Cosa serve

- App Amazon Alexa o Google Home
- Account Amazon Alexa o Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap o altro dispositivo vocale Amazon
- Google Home, Google Home Mini o altro dispositivo vocale Google

Attivazione


- 1** In Alexa: cercare la skill **"Smart Life"** e aggiungerla a "Casa intelligente". In Google Home: cercare l'azione **"Smart Life"** e aggiungerla al Controllo della casa.
- 2** Attivarla e inserire email e password del proprio account GEYER Smart.
- 3** Ora la tapparella si controlla con la voce, ad es.:

"Alexa / OK Google, apri / chiudi la tenda del soggiorno"

5 Dati tecnici

Modello	GS-SHUTTER
Alimentazione	100-240 V AC, 50/60 Hz
Corrente max.	1,7 A
Carico max.	374 W
Frequenza	Wi-Fi 2,4 GHz
Portata	80 m all'aperto · 25 m al chiuso
Temperatura di esercizio	-20 ... +55 °C
Dimensioni (L × P × A)	39 × 39 × 18,5 mm
Grado di protezione	IP22
Controllo	App GEYER Smart

6 Dimensioni

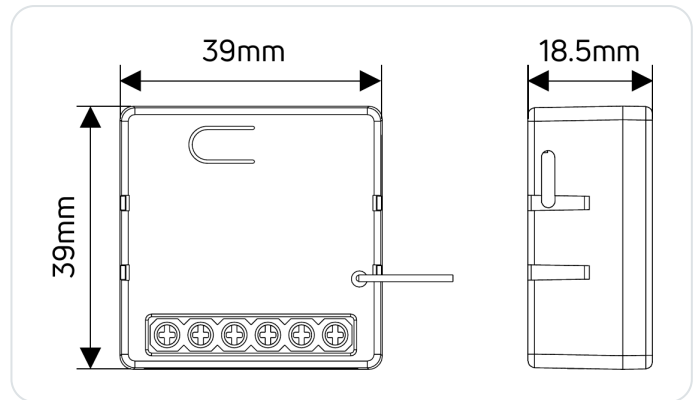


● 39 × 39 mm

● Altezza: 18,5 mm

Tutte le dimensioni in mm.

7 Punto di installazione

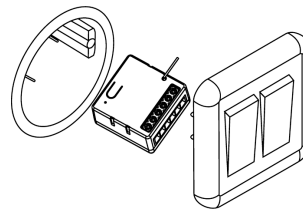

All'interno della scatola dell'interruttore.

Profondità consigliata della scatola 5 o 6 cm.

8 Reset del dispositivo

Dall'app

Aprire il dispositivo nell'app, toccare il pulsante in alto a destra, selezionare "Rimuovi dispositivo" e poi "Rimuovi e cancella dati".

Con il pulsante di abbinamento

Tenere premuto il pulsante di abbinamento per circa 10 secondi. Al rilascio il LED lampeggia rapidamente e il modulo è stato rimosso dall'app.

GEYER

Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100

Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

