

WIFI ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ · ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ


Ελέγξτε το κλιματιστικό σας από το κινητό

Ο GS-THWIR λαμβάνει εντολές μέσω WiFi και τις μετατρέπει σε εντολές υπέρυθρων για split κλιματιστικά. Με την ενσωματωμένη και cloud βάση κωδικών ελέγχει πολλές μάρκες και μοντέλα, ενώ η ευανάγνωστη οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία χώρου και ρυθμίζεται με τα πλήκτρα αφής.

- Υπέρυθρες < 10 m
- WiFi 2,4 GHz + Bluetooth
- Τροφοδοσία 5V USB-C



1 Γνωρίστε τον θερμοστάτη

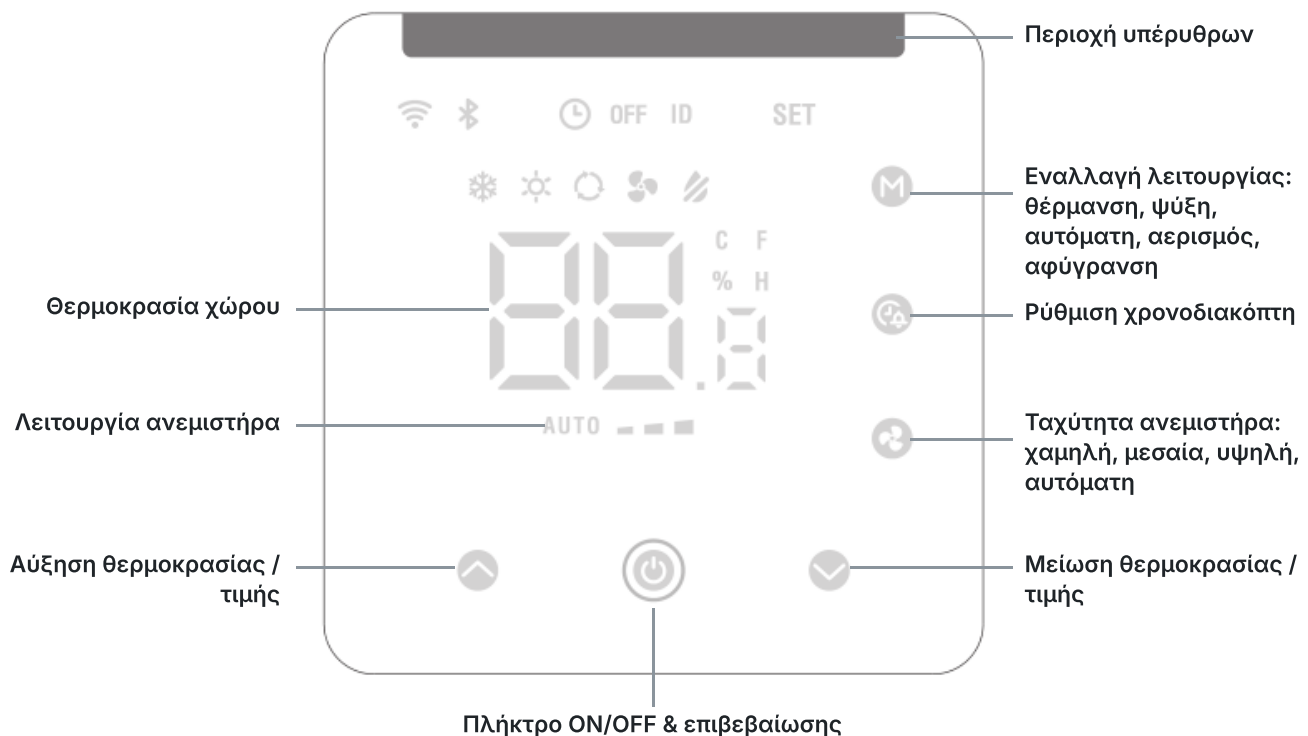

Ενδείξεις οθόνης



Δίκτυο WiFi



Bluetooth



Χρονοδιακόπτης



Απενεργοποίηση (OFF)




Ρύθμιση θερμοκρασίας (SET)

2 Εγκατάσταση




Προσοχή: Διακόψτε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ή την ασφάλεια πριν από την εγκατάσταση, για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Τοποθετήστε τον μόνο σε πλαστικό κουτί πιστοποιημένο UL/ETL/CE, τουλάχιστον 65 × 65 × 45 mm (όγκος ≥ 190 cm³). Χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινους αγωγούς.

1

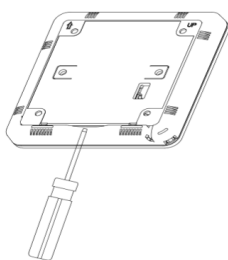


Διαχωρίστε τη συσκευή σε δύο μέρη: το μπροστινό και την πλάκα στήριξης.

2

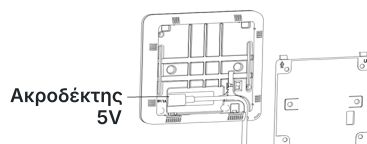

Τοποθετήστε τον τροφοδοτικό 5V στο κουτί και συνδέστε το καλώδιο στον ακροδέκτη 5V, όπως στο σχέδιο.

3

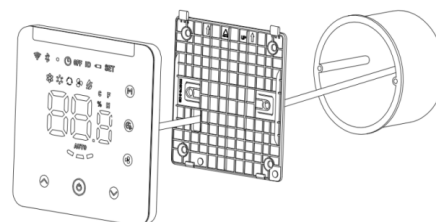

Στερεώστε την πλάκα στήριξης στο κουτί με βίδες και τοποθετήστε ξανά το μπροστινό μέρος.

4 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στερεώθηκε καλά και τροφοδοτήστε την. Είναι έτοιμη για λειτουργία.

Τροφοδοσία με USB Type-C: αφαιρέστε την πλάκα στήριξης από το πίσω μέρος και συνδέστε το καλώδιο στη θύρα 5V USB Type-C.

3 Βασικές λειτουργίες

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Στην αρχική οθόνη φαίνεται η θερμοκρασία χώρου. Πατήστε ή : εμφανίζεται η ένδειξη SET πάνω δεξιά και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Λειτουργία & ανεμιστήρας

Με το αλλάζετε λειτουργία και με το την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Ένδειξη υγρασίας

Στην αρχική οθόνη κρατήστε πατημένο το για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η τρέχουσα υγρασία (π.χ. 45.5%). Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Πατήστε : η ένδειξη χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει. Με / ορίστε σε πόσες ώρες θα κλείσει το κλιματιστικό (0,5–24 h) και πατήστε ξανά . Η ένδειξη μένει αναμμένη.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη

Στην αρχική οθόνη πατήστε δύο φορές. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη σβήνει.

4 Σύνδεση με το κλιματιστικό

Ο θερμοστάτης «μαθαίνει» τον κωδικό υπέρυθρων του κλιματιστικού σας μέσω Bluetooth, με την εφαρμογή IR Thermostat.

1 Κατεβάστε την εφαρμογή

Σαρώστε τον κωδικό QR για Android ή iOS και εγκαταστήστε την εφαρμογή IR Thermostat.

2 Συνδεθείτε μέσω Bluetooth

Αν η συσκευή δεν έχει κωδικό υπέρυθρων (καινούργια ή μετά από επαναφορά), μπαίνει αυτόματα σε σύζευξη Bluetooth: η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει και στην οθόνη φαίνονται τα 3 τελευταία ψηφία του ID (π.χ. 123). Για να αλλάξετε κωδικό, κρατήστε **M** + **⌂** για 3 δευτερόλεπτα. Στην εφαρμογή πατήστε **«Next»** και επιλέξτε τη συσκευή **«IR2900-ZW_X123»**. Η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά.

3 Επιλέξτε μάρκα

Αναζητήστε τη μάρκα του κλιματιστικού ή βρείτε τη στη λίστα.

4 Δοκιμάστε τον κωδικό

Τοποθετήστε τον θερμοστάτη μπροστά στο κλιματιστικό, σε απόσταση έως 7 m. Δοκιμάστε 3 πλήκτρα στην εφαρμογή. Αν το κλιματιστικό ανταποκρίνεται, ο κωδικός είναι σωστός. Αν όχι, πατήστε **«Next»** και δοκιμάστε το επόμενο τηλεχειριστήριο.

5 Κατεβάστε τον κωδικό

Πατήστε **«Yes, use this»**, περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη και πατήστε **«Home»**.

6 Δοκιμή από τον θερμοστάτη

Ελέγξτε ότι λειτουργία, ανεμιστήρας και θερμοκρασία αλλάζουν κανονικά στο κλιματιστικό από τα πλήκτρα του θερμοστάτη.

IR Thermostat



Android



iOS

Αν κάτι δεν λειτουργεί

Κάποια πλήκτρα δεν ελέγχουν το κλιματιστικό

Πιθανόν δεν επιλέχθηκε ο πιο κατάλληλος κωδικός. Επαναλάβετε τα βήματα και δοκιμάστε άλλον κωδικό.

Τίποτα δεν λειτουργεί

Φωτογραφίστε το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού και στείλτε τις φωτογραφίες στο support@geyer.gr.

Μαζική λήψη κωδικού σε πολλούς θερμοστάτες

- 1 Αν οι συσκευές έχουν ήδη κωδικό, κάντε πρώτα επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- 2 Τροφοδοτήστε όλους τους θερμοστάτες σε απόσταση έως 5 m από το κινητό. Μπαίνουν σε σύζευξη Bluetooth και δείχνουν το ID τους.
- 3 Στην εφαρμογή IR Thermostat πατήστε **«Batch Download»**, επιλέξτε τον κωδικό και πατήστε **«Start Batch Download»**. Μην χειρίζετε τις συσκευές μέχρι να σβήσει η ένδειξη Bluetooth σε όλες.

5 Σύνδεση WiFi & εφαρμογή GEYER Smart



- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή **GEYER Smart** από το Google Play ή το App Store ή σαρώστε τον κωδικό QR.
- 2 Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε.
- 3 Πατήστε «+» πάνω δεξιά και «**Add Device**». Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού και βάλτε τον θερμοστάτη σε κατάσταση σύνδεσης (δείτε παρακάτω).
- 4 Όταν εμφανιστεί ο θερμοστάτης, πατήστε «**Add**», εισαγάγετε όνομα και κωδικό WiFi και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προσθήκη.

Σημείωση: Ο θερμοστάτης συνδέεται μόνο σε WiFi 2,4 GHz, όχι σε δίκτυα με αυτόματη εναλλαγή 2,4 / 5 GHz.

Ρύθμιση WiFi στον θερμοστάτη

- 1 Στην αρχική οθόνη κρατήστε + για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται «000».
- 2 Αν η ένδειξη WiFi είναι σβηστή, πατήστε μία φορά : η ένδειξη αναβοσβήνει και ο θερμοστάτης είναι έτοιμος να προστεθεί από την εφαρμογή.
- 3 Αν η ένδειξη WiFi είναι αναμμένη, πατήστε μία φορά για να αποσυνδεθεί από το δίκτυο (η ένδειξη αναβοσβήνει). Μετά μπορείτε να τον προσθέσετε σε νέο δίκτυο WiFi.

6 Προχωρημένες ρυθμίσεις

Deadband θερμοκρασίας (μόνο σε έλεγχο με υπέρυθρες)

Κρατήστε + + για 3 δευτερόλεπτα: εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή. Αλλάξτε τη με / και πατήστε για επιβεβαίωση.

- **0 (προεπιλογή):** ο θερμοστάτης λειτουργεί όπως το τηλεχειριστήριο. Η θερμοκρασία ρύθμισης είναι ίδια στον θερμοστάτη και στο κλιματιστικό.
- **1-3:** ο θερμοστάτης ρυθμίζει το κλιματιστικό με δική του λογική, ώστε ο χώρος να φτάσει τη θερμοκρασία που ορίσατε. Είναι φυσιολογικό οι δύο θερμοκρασίες ρύθμισης να διαφέρουν. Για θερμοκρασία χώρου όσο πιο κοντά στη ρύθμιση, επιλέξτε 1.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κρατήστε + + για 3 δευτερόλεπτα: εμφανίζεται «333». Πατήστε 4 φορές. Η οθόνη αλλάζει 333 → 222 → 111 → 000 → OFF και η επαναφορά ολοκληρώνεται.

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GS-THWIR	Συνθήκες λειτουργίας	-10 ... +55 °C, < 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Τροφοδοσία	5V USB Type-C	WiFi	2,4 GHz
Εμβέλεια υπέρυθρων	< 10 m	Βαθμός προστασίας	IP20
Εύρος ρύθμισης	0 ... 40 °C	Διαστάσεις	105 × 105 × 15,6 mm
Εύρος υγρασίας	0 ... 99% RH	Περίβλημα	PC + ABS
Ακρίβεια	0,1 °C	Τοποθέτηση	Επίτοιχη

! Ασφάλεια

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά και ζώα.
- Μην την εκθέτετε σε υγρασία, νερό ή άλλα υγρά και μην τοποθετείτε υγρά κοντά της.
- Μην την αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας.
- Μόνο για εσωτερικούς χώρους.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE.



Μην την απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τη σε καθορισμένο σημείο ανακύκλωσης.

8 Εγγύηση 2 ετών

Η συσκευή καλύπτεται για ελαττώματα υλικού και κατασκευής για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, υπό κανονική χρήση. Κατά την κρίση μας, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό μέρος. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από λάθος εγκατάσταση, ατύχημα, κακή χρήση, φυσική καταστροφή, ακατάλληλη τροφοδοσία ή μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση. Δεν ισχύει αν η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες ή για τον σκοπό της, αν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία αναγνώρισής της ή αν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένη.



Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

