


KINETISCHER FUNKSCHALTER · 4 TASTEN

Ein Schalter ohne Kabel und ohne Batterie

Der GS-WKS3454 ist ein Funktaster, der mit der Energie des Tastendrucks arbeitet, ganz ohne Batterie. Er arbeitet mit GEYER-Funkmodulen: Er schaltet Licht ein und aus und regelt mit einem Dimmermodul die Helligkeit per langem Druck. Kleben oder schrauben Sie ihn, wo Sie möchten.

- Ohne Batterie
- RF 433 MHz
- 4 Tasten

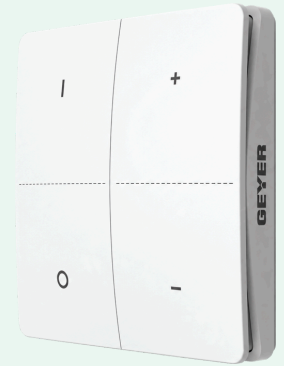


1 Der Schalter im Überblick

- Vier Tasten in zwei Paaren (links und rechts). Jedes Paar hat eine obere und eine untere Taste.
- Funktioniert nur gekoppelt mit einem Funk-Empfangsmodul (z. B. Licht- oder Dimmermodul).
- Reichweite bis 80 m im Freien und 25 m in Gebäuden.


2 Montage

Variante 1 · Doppelseitiges Klebeband

Kleben Sie den Schalter mit dem beiliegenden Klebeband auf eine stabile, glatte und saubere Fläche wie Glas, Marmor oder Fliesen.

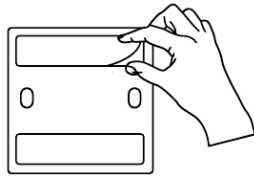

1. Klebeband auf die Rückseite kleben

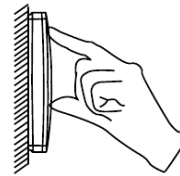


2. Schalter auf eine saubere Fläche kleben

Variante 2 · Schrauben


Öffnen Sie den Schalter vorsichtig und befestigen Sie die Grundplatte mit Schrauben an der Wand oder auf einer Unterputzdose (Schraubabstand 60 mm).



1. Schalter vorsichtig öffnen

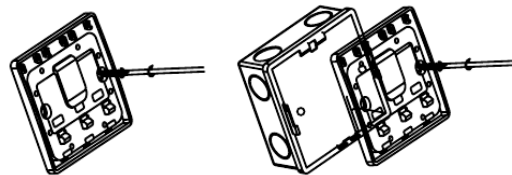

2. An Wand oder Unterputzdose verschrauben

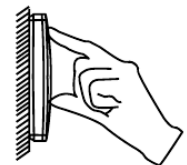

3. Wippe wieder auf die Grundplatte drücken

3 Mit dem Modul koppeln

Standardkopplung

Die **Kopplungstaste** des Moduls ca. 3 Sekunden gedrückt halten und loslassen, wenn die Leuchte blinkt. Eine Schaltertaste **einmal** drücken (nicht schnell oder mehrfach). Die Leuchte erlischt: Die Kopplung ist abgeschlossen.


Die Taste schaltet das Modul ein und aus. Mit einem Dimmermodul ändert langes Drücken die Helligkeit zyklisch, die letzte Stufe wird gespeichert.

Gerichtete Kopplung

Um mehrere Module gemeinsam zu steuern. Die Kopplungstaste des Moduls ca. 3 Sekunden halten und beim Blinken loslassen. Eine Schaltertaste **4-mal innerhalb 1 Sekunde** drücken. Die Leuchte erlischt: Die Kopplung ist abgeschlossen.

Der Schalter teilt sich in zwei Gruppen (Paare oben / unten). Jede Gruppe wird auf dieselbe Weise gekoppelt.

Gerichtete Steuerung der 4 Tasten

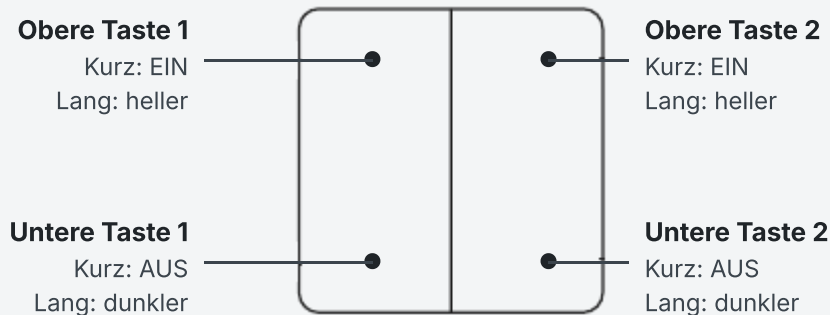

4 Wenn etwas nicht funktioniert

Eine Taste hat sich vom Sockel gelöst

Z. B. nach einem Sturz. Prüfen, ob der Kunststoff unbeschädigt ist, und die Taste wieder auf den Sockel drücken.

Nach der Kopplung schaltet die Taste nur aus oder dimmt nur

Die Kopplungstaste des Moduls ca. 10 Sekunden halten, bis die Leuchte erlischt. Erneut koppeln und die Taste dabei nur einmal drücken.

5 Technische Daten

Modell	GS-WKS3454	Frequenz	RF 433 MHz
Tasten	4	Reichweite*	80 m im Freien · 25 m in Gebäuden
Typ	Taster	Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Versorgung	Selbstversorgend (ohne Batterie)	Betrieb	Gekoppelt mit Funkmodul

* Die Reichweite beruht auf Labortests und kann je nach Umgebung abweichen.

i Gut zu wissen

- Gerichtete Kopplung wird nur von Schaltern mit 2 oder 4 Tasten unterstützt. Ein 1-Tasten-Schalter kann gerichtet gekoppelt nur ausschalten; erneut standardmäßig koppeln.
- Ein Schalter lässt sich mit mehreren Modulen koppeln (Steuerung eins zu vielen). Siehe auch die Anleitung des Moduls.



GEYER Lighting GmbH

Wollinstraße 98
70439 Stuttgart
Deutschland

info@geyerlighting.de
www.geyerlighting.de

