


ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ · 4 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διακόπτης χωρίς καλώδια και χωρίς μπαταρία

Ο GS-WKS3454 είναι ασύρματος διακόπτης τύπου μπουτόν που τροφοδοτείται από την ενέργεια του πατήματος, χωρίς μπαταρία. Συνεργάζεται με ασύρματα module της GEYER: ανάβει και σβήνει τα φώτα και, με module dimmer, ρυθμίζει τη φωτεινότητα με παρατεταμένο πάτημα. Κολλάει ή βιδώνεται όπου θέλετε.

- Χωρίς μπαταρία
- RF 433 MHz
- 4 πλήκτρα

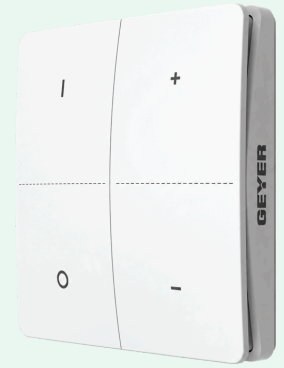


1 Γνωρίστε τον διακόπτη

- Τέσσερα πλήκτρα σε δύο ζεύγη (αριστερό και δεξί). Κάθε ζεύγος έχει πάνω και κάτω πλήκτρο.
- Λειτουργεί μόνο σε σύζευξη με ασύρματο module λήψης (π.χ. module φωτισμού ή dimmer).
- Εμβέλεια έως 80 m σε εξωτερικό και 25 m σε εσωτερικό χώρο.


2 Τοποθέτηση

Τρόπος 1 · Με ταινία διπλής όψης

Κολλήστε τον διακόπτη σε σταθερή, λεία και καθαρή επιφάνεια, π.χ. τζάμι, μάρμαρο ή πλακάκι, με την ταινία που περιλαμβάνεται.

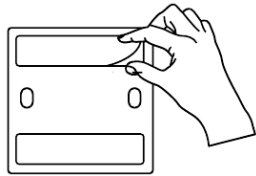


1. Τοποθετήστε την ταινία στο πίσω μέρος

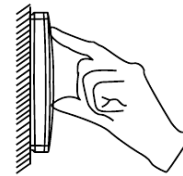


2. Κολλήστε τον διακόπτη σε καθαρή επιφάνεια

Τρόπος 2 · Με βίδες


Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη και στερεώστε τη βάση του στον τοίχο με βίδες ή σε κυτίο διακόπτη 86.

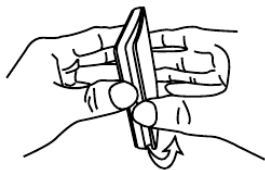

1. Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη

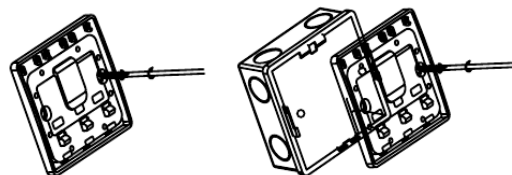

2. Βιδώστε στον τοίχο ή σε κυτίο 86

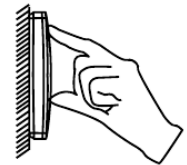

3. Πιέστε τον διακόπτη πάλι στη βάση του

3 Σύζευξη με το module

Απλή σύζευξη

Κρατήστε πατημένο το **μπουτόν σύζευξης** του module για περίπου 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η λυχνία αναβοσβήνει. Πατήστε **μία φορά** ένα πλήκτρο του διακόπτη (όχι γρήγορα ή επανειλημμένα). Η λυχνία σβήνει: η σύζευξη ολοκληρώθηκε.


Το πλήκτρο ανάβει και σβήνει το module. Με module dimmer, το παρατεταμένο πάτημα αλλάζει κυκλικά τη φωτεινότητα και το τελευταίο επίπεδο αποθηκεύεται.

Κατευθυνόμενη σύζευξη

Για να ελέγχετε πολλά module μαζί. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύζευξης του module για περίπου 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν αναβοσβήνει. Πατήστε ένα πλήκτρο του διακόπτη **4 φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο**. Η λυχνία σβήνει: η σύζευξη ολοκληρώθηκε.

Ο διακόπτης χωρίζεται σε δύο ομάδες (ζεύγη πάνω / κάτω). Η σύζευξη γίνεται με τον ίδιο τρόπο για κάθε ομάδα.

Κατευθυνόμενη λειτουργία των 4 πλήκτρων

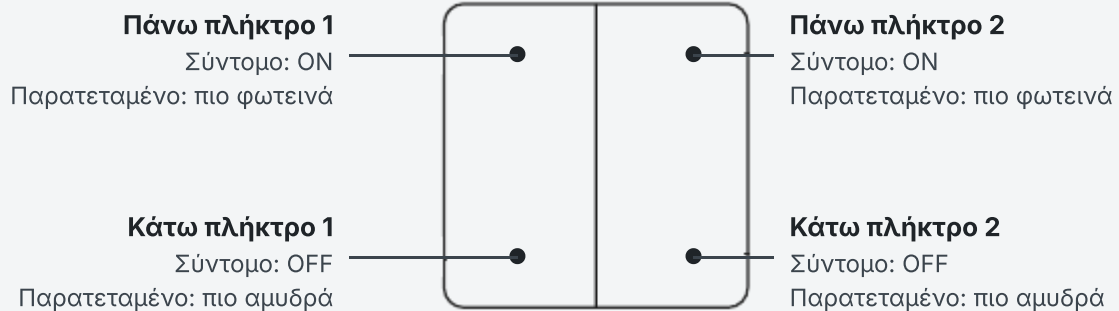

4 Αν κάτι δεν λειτουργεί

Βγήκε ένα πλήκτρο από τη βάση

Π.χ. μετά από πτώση. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό δεν έσπασε και πιέστε το πλήκτρο ξανά στη βάση.

Μετά τη σύζευξη το πλήκτρο μόνο σβήνει ή μόνο χαμηλώνει

Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύζευξης του module για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία να σβήσει. Κάντε ξανά σύζευξη, πατώντας το πλήκτρο μόνο μία φορά.

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GS-WKS3454	Συχνότητα	RF 433 MHz
Πλήκτρα	4	Εμβέλεια*	80 m εξωτερικά · 25 m εσωτερικά
Τύπος	Μπουτόν	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ... +55 °C
Τροφοδοσία	Αυτοτροφοδοτούμενος (χωρίς μπαταρία)	Λειτουργία	Σε σύζευξη με ασύρματο module

* Η εμβέλεια προέρχεται από εργαστηριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.

i Καλό να ξέρετε

- Η κατευθυνόμενη σύζευξη υποστηρίζεται μόνο από διακόπτες 2 ή 4 πλήκτρων. Διακόπτης 1 πλήκτρου σε κατευθυνόμενη σύζευξη μόνο σβήνει· κάντε ξανά απλή σύζευξη.
- Ένας διακόπτης μπορεί να συνδεθεί με πολλά module, για έλεγχο ένα-προς-πολλά. Δείτε και τις οδηγίες του module.



Geyer Hellas A.E.
Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

