


INTERRUTTORE CINETICO WIRELESS · 4 TASTI

Un interruttore senza fili e senza batteria

Il GS-WKS3454 è un interruttore wireless a pulsante alimentato dall'energia della pressione, senza batteria. Funziona con i moduli wireless GEYER: accende e spegne le luci e, con un modulo dimmer, regola la luminosità con una pressione lunga. Si incolla o si avvisa dove volete.

- Senza batteria
- RF 433 MHz
- 4 tasti

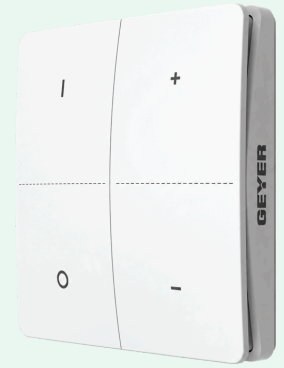


1 Conoscere l'interruttore

- Quattro tasti in due coppie (sinistra e destra). Ogni coppia ha un tasto superiore e uno inferiore.
- Funziona solo abbinato a un modulo ricevitore wireless (ad es. modulo luce o dimmer).
- Portata fino a 80 m all'aperto e 25 m al chiuso.


2 Installazione

Metodo 1 · Nastro biadesivo

Incollate l'interruttore su una superficie stabile, liscia e pulita come vetro, marmo o piastrelle, con il nastro incluso nella confezione.

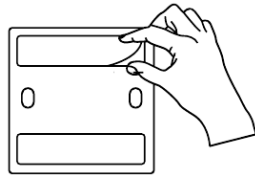

1. Applicare il nastro sul retro

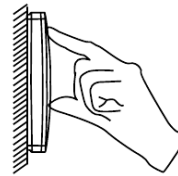


2. Incollate l'interruttore su una superficie pulita

Metodo 2 · Viti


Aprire con cautela l'interruttore e fissate la base alla parete con le viti o su una scatola da incasso tipo 86.



1. Aprite con cautela l'interruttore

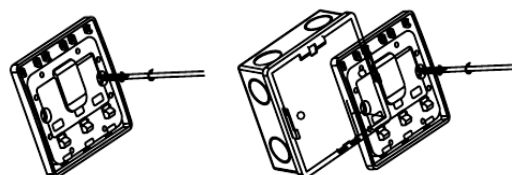

2. Avvitare alla parete o alla scatola 86

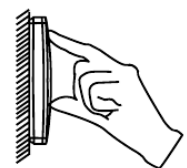

3. Rimettete il tasto sulla base

3 Abbinamento al modulo

Abbinamento standard

Tenete premuto il **pulsante di abbinamento** del modulo per circa 3 secondi e rilasciatelo quando la spia lampeggia. Premete **una volta** un tasto dell'interruttore (non rapidamente o più volte). La spia si spegne: l'abbinamento è completato.


Il tasto accende e spegne il modulo. Con un modulo dimmer, la pressione lunga varia ciclicamente la luminosità e l'ultimo livello viene memorizzato.

Abbinamento direzionale

Per controllare più moduli insieme. Tenete premuto il pulsante di abbinamento del modulo per circa 3 secondi e rilasciatelo quando lampeggia. Premete un tasto dell'interruttore **4 volte entro 1 secondo**. La spia si spegne: l'abbinamento è completato.

L'interruttore si divide in due gruppi (coppie su / giù). Ogni gruppo si abbina nello stesso modo.

Controllo direzionale dei 4 tasti

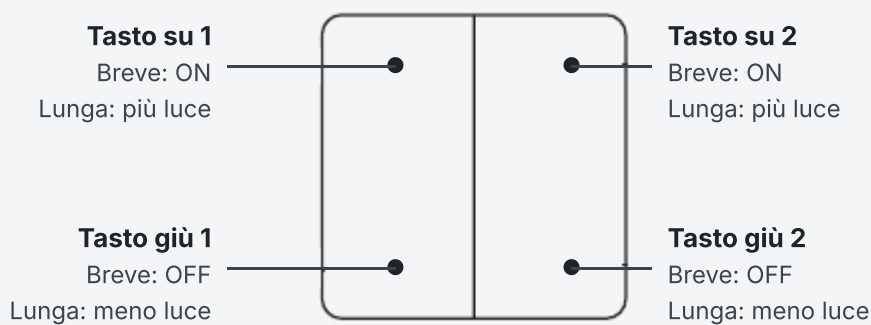

4 Se qualcosa non funziona

Un tasto si è staccato dalla base

Ad es. dopo una caduta. Verificate che la plastica non sia rotta e premete di nuovo il tasto sulla base.

Dopo l'abbinamento il tasto spegne soltanto o abbassa soltanto

Tenete premuto il pulsante di abbinamento del modulo per circa 10 secondi finché la spia si spegne. Ripetete l'abbinamento premendo il tasto una sola volta.

5 Caratteristiche tecniche

Modello	GS-WKS3454	Frequenza	RF 433 MHz
Tasti	4	Portata*	80 m all'aperto · 25 m al chiuso
Tipo	Pulsante	Temperatura di esercizio	-20 ... +55 °C
Alimentazione	Autoalimentato (senza batteria)	Funzionamento	Abbinato a un modulo wireless

* La portata si basa su test di laboratorio e può variare secondo l'ambiente.

i Buono a sapersi

- L'abbinamento direzionale è supportato solo da interruttori a 2 o 4 tasti. Un interruttore a 1 tasto in abbinamento direzionale può solo spegnere; abbinatelo di nuovo in modo standard.
- Un interruttore può essere abbinato a più moduli per il controllo uno-a-molti. Vedere anche le istruzioni del modulo.



Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

