

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ + MODULE ΡΟΛΩΝ WIFI

Ρολά με διακόπτη χωρίς καλώδια και μπαταρίες


Το σετ περιλαμβάνει ασύρματο κινητικό διακόπτη, που λειτουργεί χωρίς μπαταρία με την ενέργεια του πατήματος, και module ρολών με WiFi 2,4 GHz και RF 433 MHz. Το ρολό ελέγχεται από τον διακόπτη, από την εφαρμογή GEYER Smart ή με φωνή μέσω Google Assistant και Amazon Alexa.

- Διακόπτης χωρίς μπαταρία
- WiFi + RF 433 MHz
- Έως 10 διακόπτες / module



Προσοχή: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από τη σύνδεση και ακολουθήστε το διάγραμμα.

1 Γνωρίστε το module

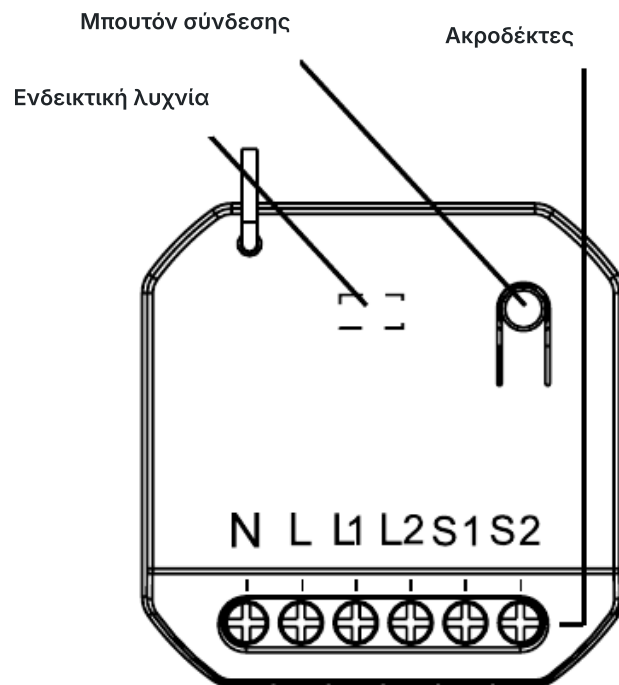

N

Ουδέτερος εισόδου

S1

Είσοδος διακόπτη: κίνηση προς τα εμπρός (άνοιγμα ρολού)

L1

Έξοδος κινητήρα: κίνηση προς τα εμπρός

L

Φάση εισόδου

S2


Είσοδος διακόπτη: κίνηση προς τα πίσω (κλείσιμο ρολού)

L2

Έξοδος κινητήρα: αντίστροφη κίνηση


2 Σύνδεση

- 1 Συνδέστε φάση και ουδέτερο από το κύκλωμα στο module (L, N).
- 2 Συνδέστε τις εξόδους L1/L2 στον κινητήρα με καλώδιο κατάλληλο για 100–240 V, ανάλογα με την τάση του χώρου.

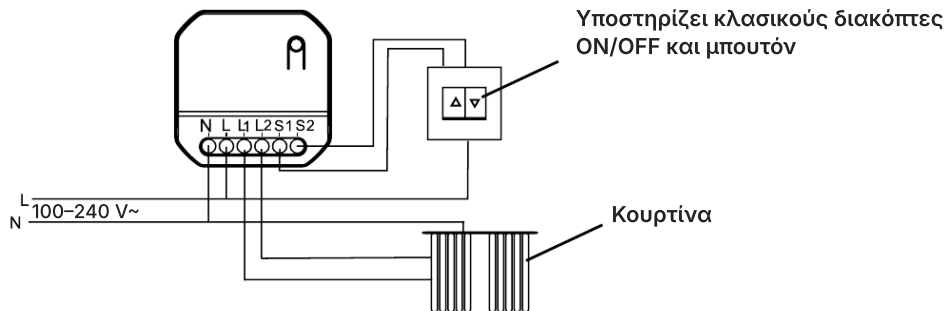

Αυτόματη αναγνώριση διακόπτη: Αφού τροφοδοτηθεί το module, πατήστε μία φορά τον διακόπτη του τοίχου. Το module αναγνωρίζει αν είναι διακόπτης δύο θέσεων ή μπουτόν. Για να γίνει ξανά η αναγνώριση, διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία.

3 Σημείο εγκατάστασης

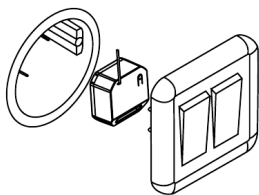

Module


Μέσα στο κυτίο του διακόπτη. Προτεινόμενο βάθος 5 ή 6 cm.

Διακόπτης · Τρόπος 1 · Με ταινία διπλής όψης

Κολλήστε τον διακόπτη σε σταθερή, λεία και καθαρή επιφάνεια, π.χ. τζάμι, μάρμαρο ή πλακάκι, με την ταινία που περιλαμβάνεται.



1. Τοποθετήστε την ταινία στο πίσω μέρος

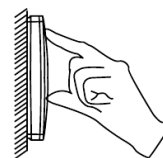


2. Κολλήστε τον διακόπτη σε καθαρή επιφάνεια

Διακόπτης · Τρόπος 2 · Με βίδες


Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη και στερεώστε τη βάση του στον τοίχο με βίδες ή σε κυτίο διακόπτη 86.



1. Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη

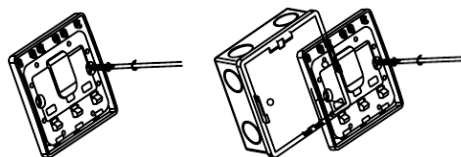

2. Βιδώστε στον τοίχο ή σε κυτίο 86

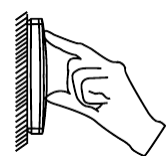

3. Πιέστε τον διακόπτη πάλι στη βάση του

4 Σύνδεση με την εφαρμογή



- a Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε **GEYER Smart** στο Google Play ή στο App Store.
- b Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε λογαριασμό και συνδεθείτε.

1

Την πρώτη φορά που τροφοδοτείται, το module μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία διαμόρφωσης και η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα. Αν όχι, κρατήστε πατημένο το **μπουτόν σύνδεσης** για 10 δευτερόλεπτα: η λυχνία αναβοσβήνει αργά, μετά γρήγορα και μένει αναμμένη. Τότε αφήστε το και η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.

2

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής πατήστε «+» πάνω δεξιά και μετά «Add Device». Πατήστε «Add» στο πράσινο πλαίσιο δίπλα στο module.

3

Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό του WiFi σας και πατήστε «Επόμενο» για να προστεθεί η συσκευή.



Μετά την προσθήκη, η συσκευή εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Από εκεί ελέγχετε το ρολό, κάνετε σύζευξη και διαγραφή διακοπών και ρυθμίζετε σενάρια.

5 Έλεγχος με Amazon Alexa & Google Home

Δώστε στις συσκευές στην εφαρμογή ονόματα που καταλαβαίνουν εύκολα η Alexa ή το Google Home.

Τι χρειάζεστε

- Εφαρμογή Amazon Alexa ή Google Home
- Λογαριασμό Amazon Alexa ή Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap ή άλλη φωνητική συσκευή Amazon
- Google Home, Google Home Mini ή άλλη φωνητική συσκευή Google

Ενεργοποίηση

- 1 Στην Alexa: αναζητήστε τη δεξιότητα «**Smart Life**» και προσθέστε την στις «Smart Home». Στο Google Home: αναζητήστε την ενέργεια «**Smart Life**» και προσθέστε την στον έλεγχο σπιτιού.
- 2 Ενεργοποιήστε την και εισαγάγετε το email και τον κωδικό του λογαριασμού σας στο GEYER Smart.
- 3 Πλέον ελέγχετε το ρολό με τη φωνή σας, π.χ.:

«Alexa / OK Google, open / close living room curtain»



6 Σύζευξη διακόπτη με το module

Ένα module δέχεται έως 10 ασύρματους διακόπτες. Ένας διακόπτης μπορεί να συνδεθεί με απεριόριστο αριθμό module.

Από την εφαρμογή

Στη σελίδα του module πατήστε **«Σύζευξη»** → **«Έναρξη σύζευξης»** και πατήστε το πλήκτρο του διακόπτη που θέλετε να συνδέσετε. Η εφαρμογή εμφανίζει **«Σύζευξη επιτυχής»**.


Με τον ενσύρματο διακόπτη

Μέσα σε 2 λεπτά από την τροφοδότηση του module, πατήστε τον ενσύρματο διακόπτη 5 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Το φορτίο ανάβει και σβήνει επανειλημμένα. Πατήστε μία φορά τον ασύρματο διακόπτη: το φορτίο σταματά και η σύζευξη ολοκληρώθηκε.


Μετά τα 2 λεπτά από την τροφοδότηση η σύζευξη με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή.

Με το μπουτόν σύνδεσης

- 1 Πατήστε το μπουτόν σύνδεσης για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία να αναβοσβήνει αργά, και αφήστε το.
- 2 Πατήστε μία φορά τον ασύρματο διακόπτη. Η λυχνία σβήνει: η σύζευξη ολοκληρώθηκε.

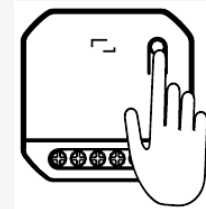


Εικ. 1

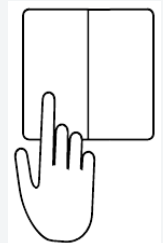

Εικ. 2

7 Χρήση του διακόπτη

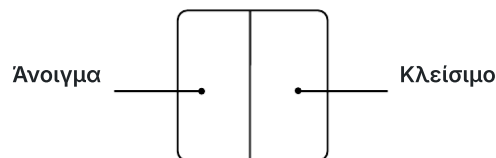

Το αριστερό πλήκτρο ανοίγει το ρολό (κίνηση εμπρός) και το δεξί το κλείνει (αντίστροφη κίνηση). Όσο το ρολό κινείται, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να σταματήσει.

8 Λειτουργία αναμετάδοσης (Bridge)

Το module αναμεταδίδει το σήμα του ασύρματου διακόπτη και αυξάνει την εμβέλεια RF.

Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύνδεσης για 7 δευτερόλεπτα. Όταν η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές το δευτερόλεπτο), αφήστε το. Η λυχνία αναβοσβήνει πλέον αργά (μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα).

Απενεργοποίηση

Κρατήστε ξανά πατημένο το μπουτόν για 7 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν αναβοσβήνει γρήγορα. Η λυχνία σβήνει.

! Η αναμετάδοση αφορά μόνο το RF, όχι το WiFi.

9 Reset συσκευής

Από την εφαρμογή

Ανοίξτε τη συσκευή στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί πάνω δεξιά, επιλέξτε «Κατάργηση συσκευής» και μετά «Κατάργηση και διαγραφή δεδομένων».

Από το μπουτόν σύνδεσης

Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύνδεσης για ~10 δευτερόλεπτα. Όταν το αφήσετε, η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα και το module έχει αφαιρεθεί από την εφαρμογή.


10 Διαγραφή διακοπτών

Από την εφαρμογή

Στη σελίδα του module πατήστε κάτω αριστερά «Σύζευξη» → «Εκκαθάριση σύζευξης». Η εφαρμογή εμφανίζει «Επιτυχής εκκαθάριση».

Από το μπουτόν σύνδεσης

Κρατήστε πατημένο το μπουτόν σύνδεσης για ~12 δευτερόλεπτα. Η λυχνία αναβοσβήνει, μένει αναμμένη και σβήνει. Αφήστε το όταν σβήσει: όλοι οι διακόπτες του module διαγράφονται. Για νέα σύζευξη δείτε την ενότητα 6.

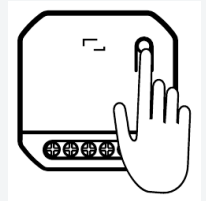

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία module	100–240 VAC, 50/60 Hz	Διακόπτες ανά module	Έως 10
Τροφοδοσία διακόπτη	Αυτοτροφοδοτούμενος	Διαστάσεις module	44 × 44 × 22 mm
Συχνότητα module	WiFi 2,4 GHz & RF 433 MHz	Διαστάσεις διακόπτη	86 × 86 × 17 mm
Συχνότητα διακόπτη	RF 433 MHz	IP module / διακόπτη	IP22 / IP67
Μέγιστο ρεύμα	1,7 A	Θερμοκρασία λειτουργίας	–20 ... +55 °C
Μέγιστο φορτίο	374 W	Έλεγχος	GEYER Smart ή ασύρματος διακόπτης
Εμβέλεια*	80 m εξωτερικά · 25 m εσωτερικά	Μοντέλο	KIT-SHUTTER

* Η εμβέλεια προέρχεται από εργαστηριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.



Geyer Hellas A.E.

Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια, Τ.Κ. 34100

Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

