

INTERRUTTORE CINETICO WIRELESS + MODULO TAPPARELLE WI-FI

Tapparelle con un interruttore senza fili e senza batterie


Il kit unisce un interruttore cinetico wireless, alimentato dall'energia della pressione senza batteria, e un modulo per tapparelle con Wi-Fi 2,4 GHz e RF 433 MHz. Comandate la tapparella dall'interruttore, dall'app GEYER Smart o con la voce tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

- Interruttore senza batteria
- Wi-Fi + RF 433 MHz
- Fino a 10 interruttori / modulo



Attenzione: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Togliere l'alimentazione prima del collegamento e seguire lo schema.

1 Conoscere il modulo

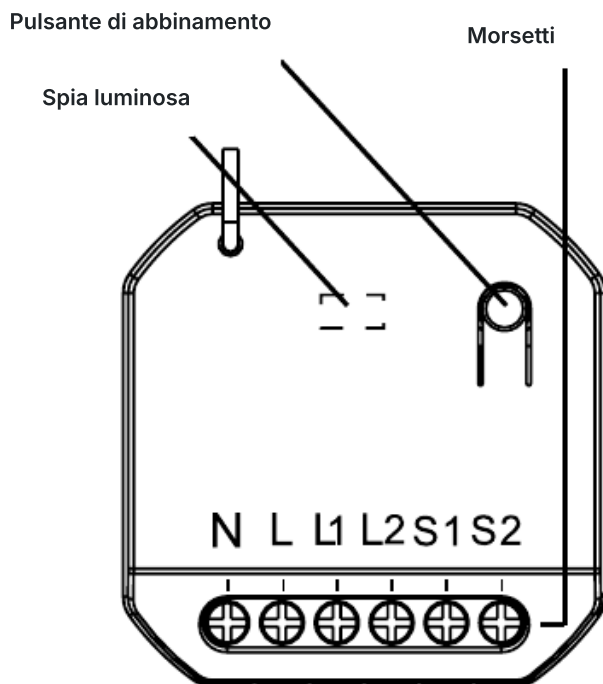

N Neutro in ingresso

S1 Ingresso interruttore: movimento avanti (apertura)

L1 Uscita motore: movimento avanti


L Fase in ingresso

S2 Ingresso interruttore: movimento indietro (chiusura)

L2 Uscita motore: movimento inverso


2 Collegamento

- 1 Collegare fase e neutro dalla rete al modulo (L, N).
- 2 Collegare le uscite L1/L2 al motore con cavo adatto a 100–240 V, secondo la tensione dell'impianto.

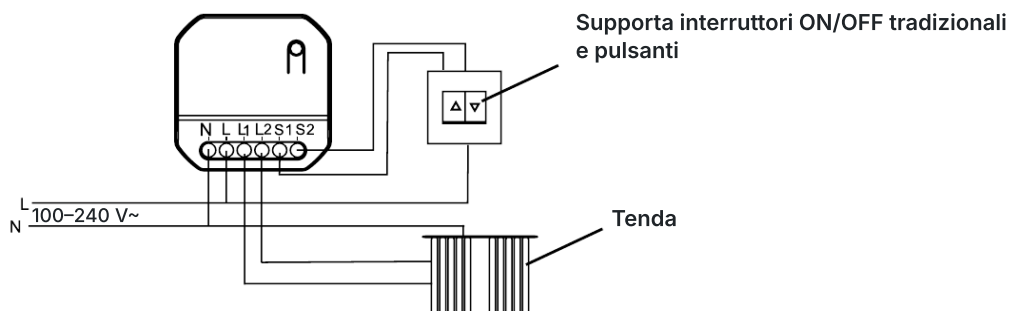

Riconoscimento automatico: Dopo aver alimentato il modulo, premere una volta l'interruttore a parete. Il modulo riconosce se si tratta di un interruttore o di un pulsante. Per ripetere il riconoscimento, togliere e ridare l'alimentazione.

3 Punto di installazione

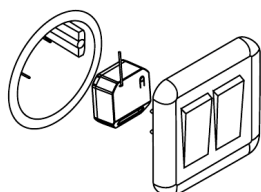


Modulo


All'interno della scatola dell'interruttore. Profondità consigliata 5 o 6 cm.

Interruttore · Metodo 1 · Nastro biadesivo

Incollate l'interruttore su una superficie stabile, liscia e pulita come vetro, marmo o piastrelle, con il nastro incluso nella confezione.

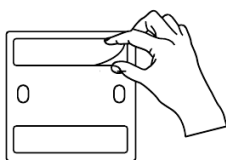

1. Applicate il nastro sul retro

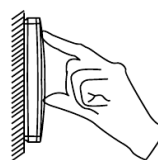


2. Incollate l'interruttore su una superficie pulita

Interruttore · Metodo 2 · Viti


Aprire con cautela l'interruttore e fissate la base alla parete con le viti o su una scatola da incasso tipo 86.



1. Aprite con cautela l'interruttore

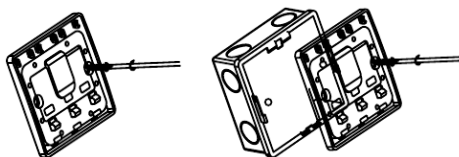

2. Avvitare alla parete o alla scatola 86

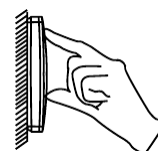

3. Rimettete il tasto sulla base

4 Collegare all'app



- a Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su Google Play o App Store.
- b Seguire le istruzioni dell'app per creare un account e accedere.

1

Alla prima accensione il modulo entra automaticamente in modalità di configurazione e la spia lampeggia velocemente. In caso contrario, tenete premuto il **pulsante di abbinamento** per 10 secondi: la spia lampeggia lentamente, poi velocemente e infine resta accesa. Rilasciatelo allora e la spia lampeggia velocemente.

2

Nella schermata iniziale dell'app toccare "+" in alto a destra, poi **"Aggiungi dispositivo"**. Toccare **"Aggiungi"** nel riquadro verde accanto al modulo.

3

Inserire nome e password del Wi-Fi e toccare **"Avanti"** per aggiungere il dispositivo.



Una volta aggiunto, il dispositivo compare nella pagina iniziale dell'app. Da lì si controlla la tapparella, si abbinano e cancellano gli interruttori e si impostano gli scenari.

5 Controllo con Amazon Alexa & Google Home

Assegnate ai dispositivi nell'app nomi facili da capire per Alexa o Google Home.

Cosa serve

- App Amazon Alexa o Google Home
- Account Amazon Alexa o Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap o altro dispositivo vocale Amazon
- Google Home, Google Home Mini o altro dispositivo vocale Google

Attivazione

- 1 In Alexa: cercare la skill **"Smart Life"** e aggiungerla a "Casa intelligente". In Google Home: cercare l'azione **"Smart Life"** e aggiungerla al Controllo della casa.
- 2 Attivarla e inserire email e password del proprio account GEYER Smart.
- 3 Ora la tapparella si controlla con la voce, ad es.:

"Alexa / OK Google, apri / chiudi la tenda del soggiorno"



6 Abbinare l'interruttore al modulo

Un modulo accetta fino a 10 interruttori wireless. Un interruttore può essere abbinato a un numero illimitato di moduli.

Dall'app

Nella pagina del modulo toccate **"Abbinamento"** → **"Avvia abbinamento"** e premete il tasto dell'interruttore da abbinare. L'app mostra **"Abbinamento riuscito"**.

Con l'interruttore cablato

Entro 2 minuti dall'accensione del modulo, premete l'interruttore cablato 5 volte entro 2 secondi. Il carico si accende e si spegne ripetutamente. Premete una volta l'interruttore wireless: il carico si ferma e l'abbinamento è completato.

Dopo 2 minuti dall'accensione l'abbinamento in questo modo non è più possibile.

Con il pulsante di abbinamento

- 1 Premete il pulsante di abbinamento per 3 secondi finché la spia lampeggia lentamente, poi rilasciatelo.
- 2 Premete una volta l'interruttore wireless. La spia si spegne: l'abbinamento è completato.

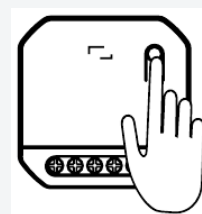


Fig. 1


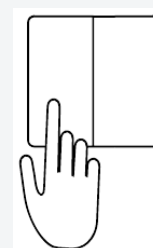


Fig. 2

7 Uso dell'interruttore

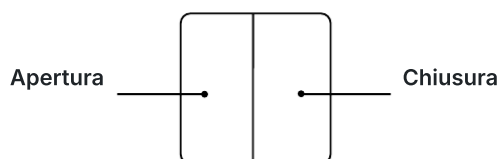

Il tasto sinistro apre la tapparella (movimento avanti) e il destro la chiude (movimento inverso). Mentre la tapparella si muove, premete di nuovo lo stesso tasto per fermarla.

8 Modalità ripetitore

Il modulo ritrasmette il segnale dell'interruttore wireless ed estende la portata RF.

Attivazione

Tenete premuto il pulsante di abbinamento per 7 secondi. Quando la spia lampeggia velocemente (2 volte al secondo), rilasciatelo. La spia lampeggia ora lentamente (una volta ogni 2 secondi).

Disattivazione

Tenete di nuovo premuto il pulsante per 7 secondi e rilasciatelo quando lampeggia velocemente. La spia si spegne.

! La modalità ripetitore vale solo per l'RF, non per il Wi-Fi.

9 Reset del dispositivo

Dall'app

Aprire il dispositivo nell'app, toccare il pulsante in alto a destra, selezionare "Rimuovi dispositivo" e poi "Rimuovi e cancella dati".

Con il pulsante di abbinamento

Tenete premuto il pulsante di abbinamento per circa 10 secondi. Al rilascio la spia lampeggia velocemente e il modulo è stato rimosso dall'app.


10 Cancellare gli interruttori abbinati

Dall'app

Nella pagina del modulo toccate in basso a sinistra **"Abbinamento"** → **"Cancella abbinamento"**. L'app mostra **"Cancellazione riuscita"**.

Con il pulsante di abbinamento

Tenete premuto il pulsante di abbinamento per circa 12 secondi. La spia lampeggia, resta accesa e si spegne. Rilasciate quando si spegne: tutti gli interruttori abbinati al modulo vengono cancellati. Per un nuovo abbinamento vedere la sezione 6.

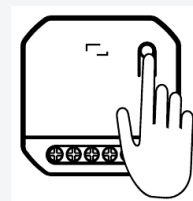

11 Dati tecnici

Alimentazione modulo	100–240 V AC, 50/60 Hz	Interruttori per modulo	Fino a 10
Alimentazione interruttore	Autoalimentato	Dimensioni modulo	44 × 44 × 22 mm
Frequenza modulo	Wi-Fi 2,4 GHz & RF 433 MHz	Dimensioni interruttore	86 × 86 × 17 mm
Frequenza interruttore	RF 433 MHz	IP modulo / interruttore	IP22 / IP67
Corrente max.	1,7 A	Temperatura di esercizio	–20 ... +55 °C
Carico max.	374 W	Controllo	GEYER Smart o interruttore wireless
Portata*	80 m all'aperto · 25 m al chiuso	Modello	KIT-SHUTTER

* La portata si basa su test di laboratorio e può variare secondo l'ambiente.



Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

