


1 GS-D2CH - Έξυπνο Module Ρύθμισης Φωτεινότητας Wi-Fi 2 Καναλιών

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση

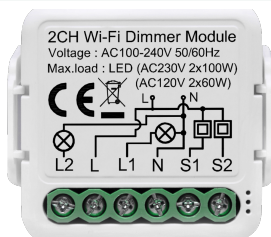

ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ON/OFF & DIMMING ΤΟΠΙΚΟΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Ρύθμιση δύο κυκλωμάτων φωτισμού από μπουτόν ή την εφαρμογή GEYER Smart.

Τάση εισόδου	100-240 VAC, 50-60 Hz
Διαστάσεις	39,2 × 39,2 × 18 mm
Φορτίο LED	2 × 100 W στα 230 VAC
Δίκτυο	Wi-Fi 2.4 GHz

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


- 1 Απομονώστε πλήρως την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- 2 Συνδέστε την τροφοδοσία στους ακροδέκτες L και N.
- 3 Συνδέστε τα δύο φορτία στις εξόδους L1 και L2 και τους τοπικούς χειρισμούς στα S1 και S2.
- 4 Τοποθετήστε το module στο καύτο και ελέγξτε την καλωδίωση πριν επαναφέρετε την τροφοδοσία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

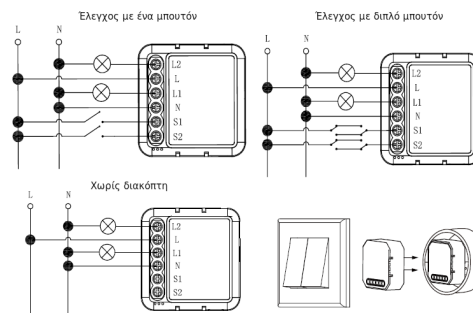

Απαιτείται ουδέτερος αγωγός.
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & RESET

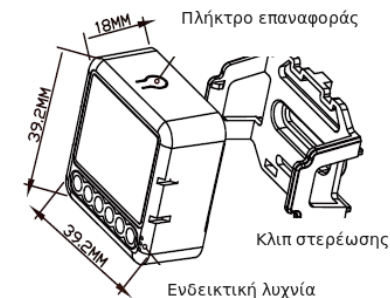

39,2 × 39,2 × 18 mm

Πλήκτρο reset - ενδεικτική λυχνία
και κλιπ στερέωσης.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο, χωρίς τάση.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μόνο συμβατά dimmable LED.
Έως 100 W ανά κανάλι στα 230 VAC.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Μετά την καλώδωση: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο reset για περίπου 10 s ή πατήστε 5 φορές το μπουτόν, μέχρι το LED ή ο λαμπτήρας να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

3

Εισαγάγετε τον κωδικό Wi-Fi 2,4 GHz.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5

Ελέγξτε τα δύο κανάλια και τη φωτεινότητά τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ON/OFF & DIMMING

Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε καναλιού.



ΣΚΗΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ρύθμιση δύο ζωνών φωτισμού.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έως 30 προγράμματα, ημερήσια ή εβδομαδιαία.



ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Πρόσβαση για έως 20 χρήστες.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθήκης στην εφαρμογή.

Μετά την καλώδωση: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο reset για περίπου 10 s ή πατήστε 5 φορές το μπουτόν, μέχρι το LED ή ο λαμπτήρας να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.