

1

GS-LSC-CCT - Έξυπνο Wi-Fi Module Ελέγχου Ταινίας LED CCT

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED CCT Ή ΔΥΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ · ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ · ΣΚΗΝΕΣΈλεγχος μέσω Geyer Smart ή στιγμιαίων πλήκτρων
στις εισόδους S1 και S2.


Τάση εισόδου	12-24 V DC
Διαστάσεις	52 x 52 x 23 mm
Μέγιστη έξοδος	2 x 6 A · 12 A συνολικά
Δίκτυο	Wi-Fi 2,4 GHz

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Απομονώστε πλήρως την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία.
- 2 Συνδέστε το πιστοποιημένο τροφοδοτικό SELV 12-24 V DC στους ακροδέκτες V+ και V-.
- 3 Συνδέστε την ταινία LED στα CW / WW / + για CCT ή τα δύο φορτία όπως στο αντίστοιχο διάγραμμα.
- 4 Ελέγξτε πολικότητα, φορτίο και συνδέσεις πριν επαναφέρετε την τροφοδοσία.

ΣΥΝΔΕΣΗ CCT


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

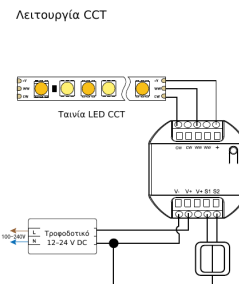CW: ψυχρό λευκό · WW: θερμό λευκό
S1 / S2: στιγμιαία μπουτόν ξηρής επαφής.

ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Λειτουργία dimming δύο καναλιών

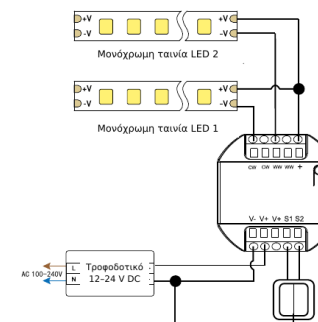

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μόνο SELV 12-24 V DC. Η πλευρά AC συνδέεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μόνο LED σταθερής τάσης.
Έως 6 A ανά κανάλι · όχι RGB.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Στην πρώτη ενεργοποίηση το LED αναβοσβήνει γρήγορα. Διαφορετικά, κρατήστε το πλήκτρο αύξησης 10 s.

3

Πατήστε «Add» και εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό του.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5

Ρυθμίστε φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ CCT

Φωτεινότητα και τόνος λευκού.



PWM DIMMING

Ομαλή ρύθμιση 0-100%.



ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΑ

Ανεξάρτητα μονόχρωμα φορτία.



ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στηγμιαία πλήκτρα S1 / S2.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι το ενδεκτικό LED αναβοσβήνει γρήγορα.

Κρατήστε το πλήκτρο αύξησης για 10 s και επαναλάβετε την προσθήκη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.