

1

GS-LSC-CCT - Controller Wi-Fi per strisce LED CCT

Informazioni principali e installazione



STRISCIA LED CCT O DUE CANALI MONOCOLORE LUMINOSITÀ · TEMPERATURA COLORE · SCENE

Controllo tramite GEYER Smart o pulsanti momentanei
sugli ingressi S1 e S2.


Tensione di ingresso	12-24 V DC
Dimensioni	52 x 52 x 23 mm
Uscita massima	2 x 6 A · 12 A totali
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Collegare l'alimentatore SELV certificato 12-24 V DC ai morsetti V+ e V-.
- 3 Collegare la striscia LED a CW / WW / + per CCT oppure i due carichi come nel relativo schema.
- 4 Controllare polarità, carico e collegamenti prima di ripristinare l'alimentazione.

COLLEGAMENTO CCT


Wiring Method

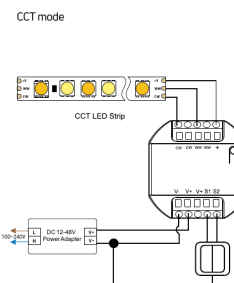

CW: bianco freddo · WW: bianco caldo
S1 / S2: contatti pulsanti momentanei.

COLLEGAMENTO A 2 CANALI

Wiring Method

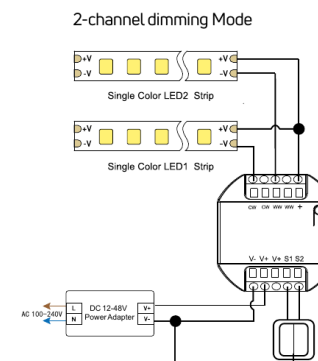

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- GEYER Smart e Bluetooth attivo sul telefono.

SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE

Solo SELV 12-24 V DC. Il lato 100-240 V CA deve essere collegato da un elettricista qualificato.

COMPATIBILITÀ DEL CARICO

Solo LED a tensione costante. Fino a 6 A per canale · non RGB.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" o accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Alla prima accensione il LED lampeggia rapidamente. Altrimenti tenere premuto il pulsante di abbinamento per 10 s.

3

Toccare "Add", selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la relativa password.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Regolare luminosità e temperatura colore.

FUNZIONI PRINCIPALI



CONTROLLO CCT

Luminosità e tonalità del bianco.



DIMMERAZIONE PWM

Regolazione fluida da 0 a 100%.



DUE CANALI

Carichi monocolore indipendenti.



CONTROLLO LOCALE

Pulsanti momentanei S1 / S2.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Controllare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Verificare che il LED indicatore lampeggi rapidamente.

Tenere premuto il pulsante di abbinamento per 10 s e ripetere l'aggiunta.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale dettagliato e gli altri documenti del prodotto.