

1

GS-THWHB-W / B - Έξυπνος Θερμοστάτης Χώρου & Μπόιλερ Wi-Fi

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ & ΜΠΟΪΛΕΡ WI-FI


Κοινός οδηγός για τη λευκή και τη μαύρη έκδοση.

Τροφοδοσία	220 VAC
Ωμικό φορτίο	2 έξοδοι, έως 5 A η καθεμία
Εύρος ρύθμισης	5-37 °C
Δίκτυο	Wi-Fi 2,4 GHz


ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1
- Απομονώστε την τροφοδοσία και επιβεβαιώστε την απουσία τάσης.
- 2
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και στερεώστε το στον τοίχο.
- 3
- Συνδέστε L / N, την έξοδο θέρμανσης VCOM/VNO/VNC και την έξοδο μπόιλερ HCOM/HNO/HNC.
- 4
- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή και ασφαλίστε τη στο κάλυμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

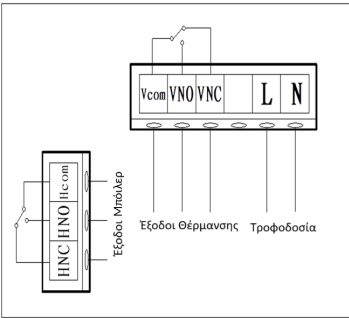

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

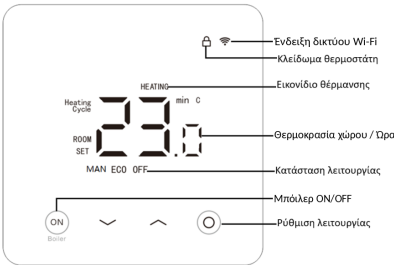

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

- Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.
- Εφαρμογή GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγκατάσταση αποκλειστικά από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Η καλωδίωση θέρμανσης και μπόιλερ πρέπει να αξιολογείται από τον εγκαταστάτη.

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ



Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Κρατήστε πατημένα το κάτω βέλος και το κεντρικό πλήκτρο για 3 s.

3

Εισαγάγετε τα στοιχεία του δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5

Ρυθμίστε θερμοκρασία χώρου και μπόιλερ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Θερμοκρασία χώρου και ανεξάρτητος έλεγχος μπόιλερ.



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θερμοκρασίες ανά ημέρα και ώρα από την εφαρμογή.



ECO

Χρόνος ενεργοποίησης θέρμανσης 1-20 λεπτά.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υστέρηση, βαθμονόμηση, φωτεινότητα και κλειδωμα οθόνης.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθήκης στην εφαρμογή.

Reset Wi-Fi: κρατήστε πατημένα το κάτω βέλος και το κεντρικό πλήκτρο για 3 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.