

1 GS-THWHB-W / B - Termostato ambiente e boiler Wi-Fi

Informazioni di base e installazione



TERMOSTATO AMBIENTE E BOILER WI-FI


Guida comune per le versioni bianca e nera.

Alimentazione	220 VAC
Carico resistivo	2 uscite, fino a 5 A ciascuna
Intervallo	5-37 °C
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth


PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Rimuovere il coperchio posteriore e fissarlo alla parete.
- 3 Collegare L / N, riscaldamento VCOM/VNO/VNC e boiler HCOM/HNO/HNC.
- 4 Allineare il dispositivo e fissarlo al coperchio.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

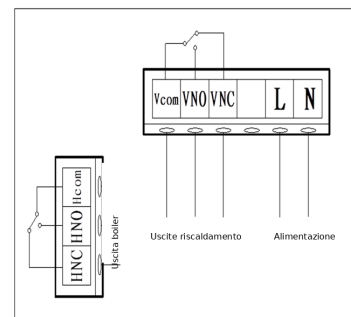

DESCRIZIONE DISPLAY TERMOSTATO

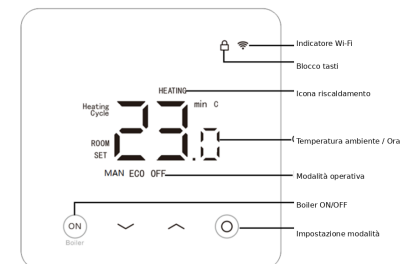

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- App GEYER Smart e Bluetooth attivo sul telefono.

SICUREZZA ELETTRICA

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, con l'alimentazione disinserita e nel rispetto delle norme vigenti.

COMPATIBILITÀ

Il cablaggio del riscaldamento e del boiler deve essere verificato da un elettricista qualificato.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app, creare un account oppure accedere a un account esistente.



SCANSIONA PER SCARICARE



Selezionare "Registrati" o accedere con un account esistente.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

- Toccare "+" o "Add Device".
- Tenere premuti il pulsante con la freccia verso il basso e il pulsante centrale per 3 s.
- Inserire i dati della rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Attendere e toccare "Done".
- Regolare temperatura ambiente e boiler.

FUNZIONI PRINCIPALI



CONTROLLO REMOTO

Temperatura ambiente e controllo indipendente del boiler.



PROGRAMMA SETTIMANALE

Temperature diverse per ogni giorno e fascia oraria nell'app.



ECO

Attivazione del riscaldamento per 1-20 minuti.



IMPOSTAZIONI

Isteresi, calibrazione, luminosità e blocco display.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Controllare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz, la connessione a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Ripetere la procedura di aggiunta nell'app.

Reset Wi-Fi: tenere premuti il pulsante con la freccia verso il basso e il pulsante centrale per 3 s, finché l'indicatore Wi-Fi non lampeggia.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale d'uso completo e gli altri documenti del prodotto.