

1 GS-THWH-W / B - Έξυπνος Θερμοστάτης Χώρου Wi-Fi

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ WI-FI


Κοινός οδηγός για τη λευκή και τη μαύρη έκδοση.

Τροφοδοσία	220 VAC
Ωμικό φορτίο	Ένα φορτίο, έως 5 A
Εύρος ρύθμισης	5-37 °C
Δίκτυο	Wi-Fi 2,4 GHz


ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Απομονώστε την τροφοδοσία και επιβεβαιώστε την απουσία τάσης.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και στερεώστε το στον τοίχο.
- 3 Συνδέστε την τροφοδοσία στους L / N και την έξοδο ελέγχου θέρμανσης στους VCOM και VNO ή VNC.
- 4 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή και ασφαλίστε τη στο κάλυμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

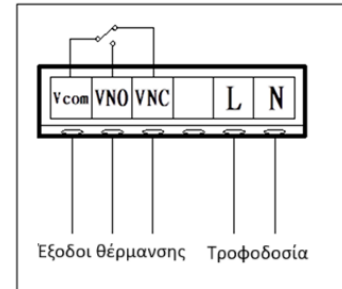

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

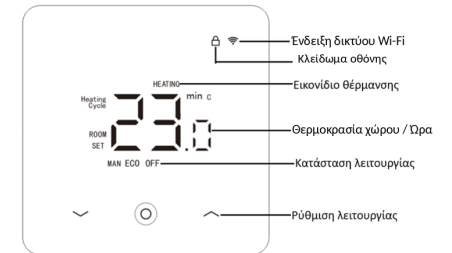

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

- Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.
- Εφαρμογή GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση αποκλειστικά από αδειούχο ηλεκτρολόγο, με την τροφοδοσία απομονωμένη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Η είσοδος ελέγχου και η καλωδίωση του συστήματος θέρμανσης πρέπει να αξιολογούνται από τον εγκαταστάτη.

**GEYER Smart**

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.




ΣΑΡΩΣΤΕ ΠΑ ΛΗΨΗ




Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

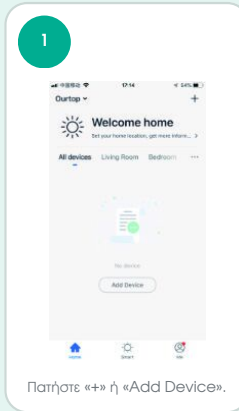


Πατήστε «+» ή «Add Device».

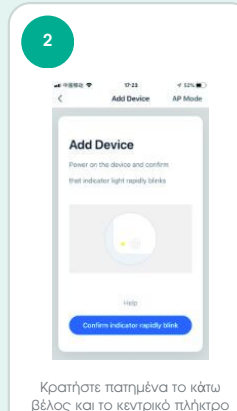


Κρατήστε πατημένα το κάτω βέλος και το κεντρικό πλήκτρο για 3 s.



Εισαγάγετε τα στοιχεία του δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz.

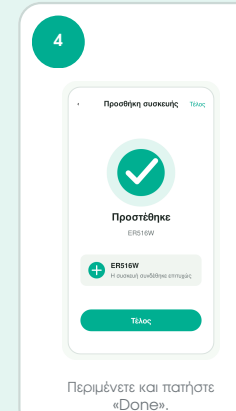

Περιμένετε και πατήστε «Done».

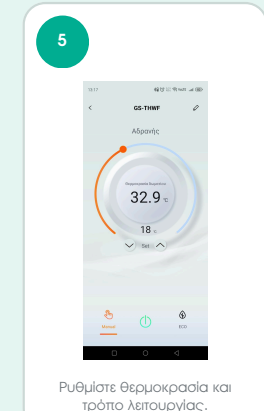

Ρυθμίστε θερμοκρασία και τρόπο λειτουργίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Δείτε τη θερμοκρασία χώρου και αλλάξτε την επιθυμητή τιμή.

**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Ορίστε θερμοκρασίες ανά ημέρα και ώρα από την εφαρμογή.

**ECO**

Χρόνος ενεργοποίησης θέρμανσης 1-20 λεπτά.

**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

Υστέρηση, βαθμονόμηση, φωτεινότητα και κλειδωμα οθόνης.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθήκης στην εφαρμογή.

Reset Wi-Fi: κρατήστε πατημένα το κάτω βέλος και το κεντρικό πλήκτρο για 3 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ**

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.