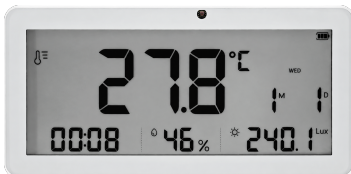


1

GS-WFTH - Έξυπνο Θερμόμετρο & Υγρόμετρο Wi-Fi

Τοποθέτηση και βασικά στοιχεία

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ · ΥΓΡΑΣΙΑ · ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΜεγάλη οθόνη LCD, ώρα και παρακολούθηση
μέσω της εφαρμογής GEYER Smart.

Τροφοδοσία	2 x AAA
Θερμοκρασία	-20 έως +70 °C
Υγρασία	0-99% RH
Δίκτυο	Wi-Fi 2,4 GHz

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα.
- 2 Κλείστε σωστά το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ενεργοποιήθηκε.
- 3 Τοποθετήστε τη σε σταθερό σημείο με φυσική κυκλοφορία αέρα.
- 4 Αποφύγετε άμεσο ήλιο, ρεύματα αέρα και κοντινές πηγές θερμότητας.
- 5 Περιμένετε λίγο ώστε οι ενδείξεις να σταθεροποιηθούν στη νέα θέση.

ΟΘΟΝΗ & ΠΛΗΚΤΡΑ



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Θερμοκρασία / ώρα · υγρασία · φωτεινότητα
Ημέρα / ημερομηνία · Wi-Fi · μπαταρία
Είσοδοιση · μορφή ώρας 12 h

ΠΛΗΚΤΡΑ 1-4

°C/°F · 12/24 h · ώρα/θερμοκρασία · επιβεβαίωση/Wi-Fi

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Wi-Fi 2,4 GHz με Internet · Bluetooth ενεργό.

Το κινητό βρίσκεται κοντά στη συσκευή.

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ

Μακριά από ήλιο, πηγές θερμότητας
και έντονα ρεύματα αέρα.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιήστε 2 αλκαλικές AAA.
Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 4 για 5 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο Wi-Fi.

3

Πατήστε «Add» και εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό του.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5


Ελέγξτε ενδείξεις, ιστορικό και σενάρια.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θερμοκρασία, υγρασία, lux και μπαταρία.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Push notifications μέσω της εφαρμογής.



ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας.



ΕΞΥΠΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Φέρτε το κινητό και τη συσκευή κοντά στο router.

Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο 4 για 5 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο Wi-Fi.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.