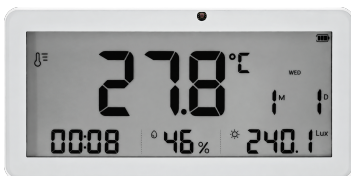


1

GS-WFTH - Termometro e igrometro smart Wi-Fi

Posizionamento e dati principali

**TEMPERATURA · UMITÀ · ILLUMINAMENTO**
VALORI IN TEMPO REALE E CRONOLOGIAAmpio LCD, orologio e monitoraggio
tramite l'app GEYER Smart.

Alimentazione	2 x AAA
Temperatura	da -20 °C a +70 °C
Umidità	0-99% UR
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Aprire il coperchio posteriore e inserire 2 batterie alcaline AAA rispettando la polarità.
- 2 Chiudere correttamente il coperchio e verificare l'accensione.
- 3 Posizionarlo su una superficie stabile con circolazione naturale dell'aria.
- 4 Evitare sole diretto, correnti d'aria e fonti di calore vicine.
- 5 Attendere che i valori si stabilizzino nella nuova posizione.

DISPLAY E PULSANTI



INDICAZIONI DISPLAY

Temperatura / ora · umidità · illuminamento
Giorno / data · Wi-Fi · batteria
Avviso · formato ora 12 h

PULSANTI 1-4

°C/°F · 12/24 h · ora/temperatura · conferma/Wi-Fi

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet · Bluetooth attivo.

Tenere il telefono vicino al dispositivo.

POSIZIONE CORRETTA

Lontano da sole, fonti di calore
e forti correnti d'aria.

BATTERIE

Usare due batterie alcaline AAA, non incluse
nella confezione.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" o accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Tenere premuto il pulsante 4 per 5 s finché l'icona Wi-Fi non lampeggia.

3

Toccare "Add" e inserire i dati della rete Wi-Fi a 2,4 GHz e la relativa password.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare valori, cronologia e scenari smart.

FUNZIONI PRINCIPALI



VALORI IN TEMPO REALE

Temperatura, umidità, illuminamento e livello della batteria.



CRONOLOGIA

Cronologia di temperatura e umidità.



NOTIFICHE

Notifiche push tramite l'app.



SCENARI SMART

Collegamento con altri dispositivi compatibili.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare la connessione alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz, l'accesso a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Avvicinare il telefono e il dispositivo al router.

Tenere di nuovo premuto il pulsante 4 per 5 s finché l'icona Wi-Fi non lampeggia.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale completo e gli altri documenti del prodotto.