


1

GS-WKS3454 – Kabelloser kinetischer 4-Tasten-Schalter

Grunddaten und Montage

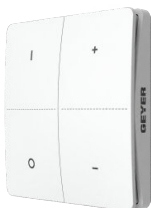

KABELLOSE RF-433-MHz-STEUERUNG OHNE BATTERIE 4 TASTEN · 2 UNABHÄNGIGE GRUPPEN

Mit einem kompatiblen GEYER-Modul koppeln: EIN/AUS, Dimmen und weitere Funktionen.

Stromversorgung	Selbstversorgt
Abmessungen	86 × 86 × 17 mm
Reichweite	Bis 80 m Freifeld · 25 m innen
Funkfrequenz	RF 433 MHz

MONTAGEMETHODEN

1

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Glatte Oberfläche reinigen, Klebeband hinten anbringen und fest andrücken.

2

SCHRAUBBEFESTIGUNG


Schalter vorsichtig öffnen, Grundplatte befestigen und Gehäuse wieder einrasten.

3

UNTERPUTZDOSE

Grundplatte mit geeigneter Montageplatte an einer Unterputzdose (Schraubabstand 60 mm) befestigen.

ABMESSUNGEN

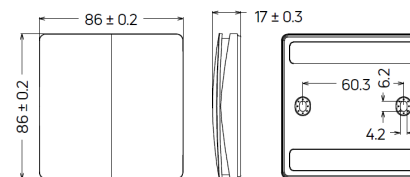

86 × 86 × 17 mm

TASTENFUNKTIONEN



Oben: EIN / Dim+
Unten: AUS / Dim-
Zwei Gruppen: links / rechts

VOR DER KOPPLUNG

Prüfen, ob das Modul RF 433 MHz unterstützt.

Kopplungsanleitung des jeweiligen Moduls prüfen.

SICHERE VERWENDUNG

Nicht an Netzspannung und nicht direkt an eine elektrische Last anschließen.

TATSÄCHLICHE REICHWEITE

Wände, Metall und die Umgebung können die Reichweite verringern.

2

Kopplung und Grundfunktionen

RF 433 MHz | keine Batterie

STANDARDKOPPLUNG

- 1 Kopplungstaste des Moduls etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
- 2 Taste loslassen, sobald die Anzeige blinkt.
- 3 Gewählte Taste am GS-WKS3454 einmal drücken. Die Anzeige erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

Mit kompatibelem Dimmmodul wird die Helligkeit durch langes Drücken geregelt.

RICHTUNGSKOPPLUNG

- 1 Kopplungstaste des Moduls etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
- 2 Gewählte Taste viermal innerhalb von 1 Sekunde drücken.
- 3 Nach der Kopplung: obere Taste EIN / Dim+, untere Taste AUS / Dim-.

Vorgang für die linke und rechte Gruppe separat wiederholen.

GRUNDFUNKTIONEN



KEINE BATTERIE

Energie bei jedem Tastendruck.



2 GRUPPEN

Linkes und rechtes Tastenpaar.



EIN / AUS

Obere Taste EIN, untere Taste AUS.



DIMMEN

Langes Drücken, falls unterstützt.

WENN DIE KOPPLUNG FEHLSCHLÄGT

Schalter näher an das Modul bringen und erneut versuchen.

Sicherstellen, dass das Modul im Kopplungsmodus ist.

Für die Standardkopplung die Taste nur einmal drücken.

Zum Löschen der Kopplung die Modulanleitung beachten.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.