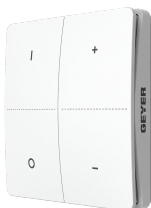


1

GS-WKS3454 - Ασύρματος Κινητικός Διακόπτης 4 Πλήκτρων

Βασικά στοιχεία και τοποθέτηση

**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ RF 433 MHz ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
4 ΠΛΗΚΤΡΑ · 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σύζευξη με συμβατό module GEYER για ON/OFF, dimming και άλλες διαθέσιμες λειτουργίες.

Τροφοδοσία	Αυτοτροφοδοτούμενος
Διαστάσεις	86 × 86 × 17 mm
Εμβέλεια	80 m σε ανοικτό χώρο · 25 m εσωτερικά
Συχνότητα	RF 433 MHz

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Καθαρίστε τη λεία επιφάνεια, τοποθετήστε την ταινία στο πίσω μέρος και πιέστε σταθερά.

2

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ


Ανοίξτε προσεκτικά τον διακόπτη, στερεώστε τη βάση και πιέστε το σώμα ξανά στη θέση του.

3

ΚΥΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 86

Στερεώστε τη βάση σε κυτίο διακόπτη τύπου 86 με κατάλληλη πλάκα στήριξης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

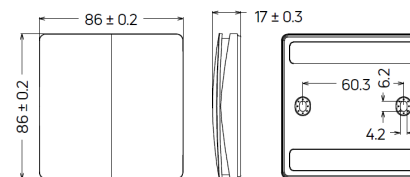**86 × 86 × 17 mm**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



Επάνω: ON / Dim+
Κάτω: OFF / Dim-
Δύο ομάδες: αριστερά / δεξιά

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Επιβεβαιώστε ότι το module υποστηρίζει RF 433 MHz.

Ελέγξτε τις οδηγίες σύζευξης του συγκεκριμένου module.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Δεν συνδέεται σε τάση δικτύου ή απευθείας σε ηλεκτρικό φορτίο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Τοίχοι, μέταλλο και το περιβάλλον μπορούν να μειώσουν την απόσταση.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

RF 433 MHz | χωρίς μπαταρία

ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗ

- 1 Κρατήστε το πλήκτρο σύζευξης του module για περίπου 3 s.
- 2 Αφήστε το πλήκτρο όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία.
- 3 Πατήστε μία φορά το επιλεγμένο πλήκτρο του GS-WKS3454. Η λυχνία σβήνει όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί.

Με συμβατό dimming module, παρατεταμένο πάτημα ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

- 1 Κρατήστε το πλήκτρο σύζευξης του module για περίπου 3 s, ώστε να μπει σε λειτουργία σύζευξης.
- 2 Πατήστε το επιλεγμένο πλήκτρο τέσσερις φορές μέσα σε 1 s.
- 3 Μετά τη σύζευξη: επάνω πλήκτρο ON / Dim+ και κάτω πλήκτρο OFF / Dim-.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για την αριστερή και τη δεξιά ομάδα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ενέργεια από κάθε πάτημα.



2 ΟΜΑΔΕΣ

Αριστερό και δεξί ζεύγος.



ON / OFF

Κατευθυντικός χειρισμός.



DIMMING

Παρατεταμένο πάτημα όπου υποστηρίζεται.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Πλησιάστε τον διακόπτη στο module και επαναλάβετε.

Βεβαιωθείτε ότι το module βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

Για συνήθη σύζευξη πατήστε το πλήκτρο μόνο μία φορά.

Για διαγραφή σύζευξης ακολουθήστε τις οδηγίες του module.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.