

1

GS-WKS3454 - Interruttore cinetico wireless a 4 tasti

Informazioni principali e installazione



CONTROLLO WIRELESS RF 433 MHz SENZA BATTERIA 4 TASTI · 2 GRUPPI INDIPENDENTI

Da abbinare a un modulo GEYER compatibile per ON/OFF, dimmerazione e altre funzioni disponibili.

Alimentazione	Autoalimentato
Dimensioni	86 × 86 × 17 mm
Portata	Fino a 80 m in campo aperto · fino a 25 m in ambienti interni
Frequenza	RF 433 MHz

METODI DI INSTALLAZIONE

1

NASTRO BIADESIVO

Pulire la superficie liscia, applicare il biadesivo sul retro e premere con decisione.

2

FISSAGGIO CON VITI


Aprire con cautela l'interruttore, fissare la base e premere nuovamente il corpo in posizione.

3

SCATOLA TIPO 86


Fissare la base a una scatola tipo 86 con una piastra di montaggio adatta.

DIMENSIONI

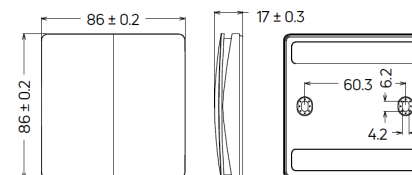

86 × 86 × 17 mm

FUNZIONI DEI TASTI

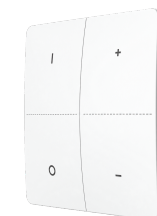

Superiore: ON / Dim+
Inferiore: OFF / Dim-
Due gruppi: sinistra / destra

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

Verificare che il modulo supporti RF 433 MHz.

Consultare le istruzioni di abbinamento del modulo specifico.

USO SICURO

Non collegare l'interruttore alla tensione di rete né direttamente a un carico elettrico.

PORTATA REALE

Pareti, metallo e ambiente possono ridurre la portata.

2

Abbinamento e uso di base

RF 433 MHz | senza batteria

ABBINAMENTO STANDARD

- 1 Tenere premuto il pulsante di abbinamento del modulo per circa 3 s.
- 2 Rilasciare il pulsante quando l'indicatore inizia a lampeggiare.
- 3 Premere una volta il tasto selezionato sull'interruttore GS-WKS3454. L'indicatore si spegne al termine dell'abbinamento.

Con un modulo dimmer compatibile, tenere premuto il tasto superiore per aumentare la luminosità e quello inferiore per ridurla.

ABBINAMENTO DIREZIONALE

- 1 Mettere il modulo in modalità di abbinamento per circa 3 s.
- 2 Premere il tasto selezionato quattro volte entro 1 s.
- 3 Dopo l'abbinamento: tasto superiore ON / Dim+ e tasto inferiore OFF / Dim-.


Ripetere la procedura separatamente per i gruppi sinistro e destro.

FUNZIONI PRINCIPALI



SENZA BATTERIA

Energia a ogni pressione.

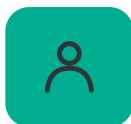

2 GRUPPI

Copie di tasti sinistra e destra.



ON / OFF

Controllo direzionale.



DIMMERAZIONE

Pressione prolungata, se supportata dal modulo dimmer abbinato.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Avvicinare l'interruttore al modulo e riprovare.

Verificare che il modulo sia in modalità di abbinamento.

Per l'abbinamento standard, premere il tasto una sola volta.

Per eliminare l'abbinamento, seguire le istruzioni del modulo.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale dettagliato e gli altri documenti del prodotto.