



GEYER

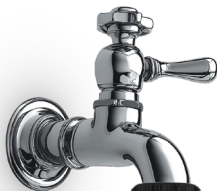

2.4GHz

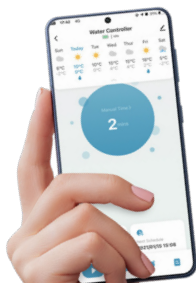

Έξυπνος Ελεγκτής Άρδευσης

Εγχειρίδιο Χρήσης



Ο έξυπνος ελεγκτής άρδευσης τη **GEYER** υποστηρίζει αυτόματα άρδευση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα προγράμματα άρδευσης όπου και οποτεδήποτε. Ο ελεγκτής μετατρέπει έναν απλό εξωτερικό χρονοδιακόπτη νερού σε μία έξυπνη πηγή νερού. Μπορείτε να ποτίζετε γρήγορα και εύκολα τον κήπο σας ακόμα και όταν βρίσκεστε σε διακοπές.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: GS-WT03

Τροφοδοσία: 4xAA μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Πίεση λειτουργίας: 100-800kpa

Ροή λειτουργίας: 500~1700L/h

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - +60°C

Βαθμός προστασίας: IP55

Επικοινωνία: Wi-Fi 2.4GHz

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 1 έτος


Τοποθέτηση

Είσοδος: DN20 (3/4")

Έξοδος: DN20 (3/4")

Με Nipple Adapter



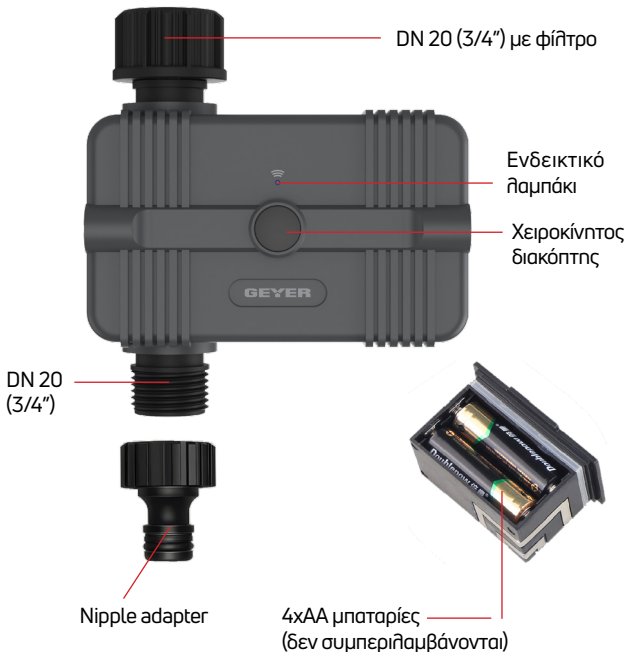

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή **GEYER Smart** από το Apple Store ή το Google Play για να την εγκαταστήσετε. Μόλις εγκατασταθεί, εγγραφείτε στην εφαρμογή με τον αριθμό τηλεφώνου ή το email σας.



GEYER
Smart



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



Οδηγίες προσθήκης στην εφαρμογή

GEYER


Σημείωση: Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο!

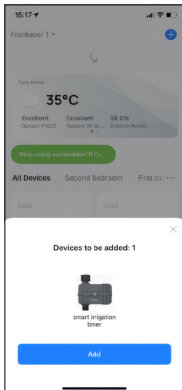

Επιλογή 1: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας στον ελεγκτή για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε χρώμα και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την συσκευή να εμφανίζεται στην εφαρμογή για προσθήκη. Πατήστε ADD για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.



Οδηγίες προσθήκης στην εφαρμογή

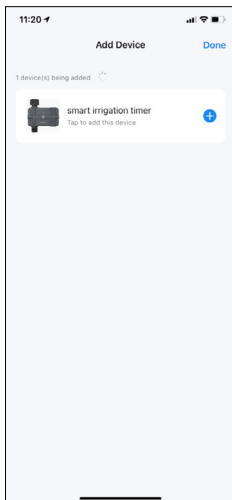GEYER

Επιλογή 2: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης, κάντε κλικ στο + στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε συσκευή, επιλέξετε «Wi-Fi» από τη Βιομηχανία & Γεωργία και, στη συνέχεια, η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη σάρωση των συσκευών τριγύρω. Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή συσκευή και να την προσθέσετε βήμα προς βήμα.



GEYER

Λειτουργίες




- Έλεγχος
- Ιστορικό καταγραφών
- Πρόγραμμα
- Καθυστέρηση λόγω καιρού



1. On | Off

GEYER

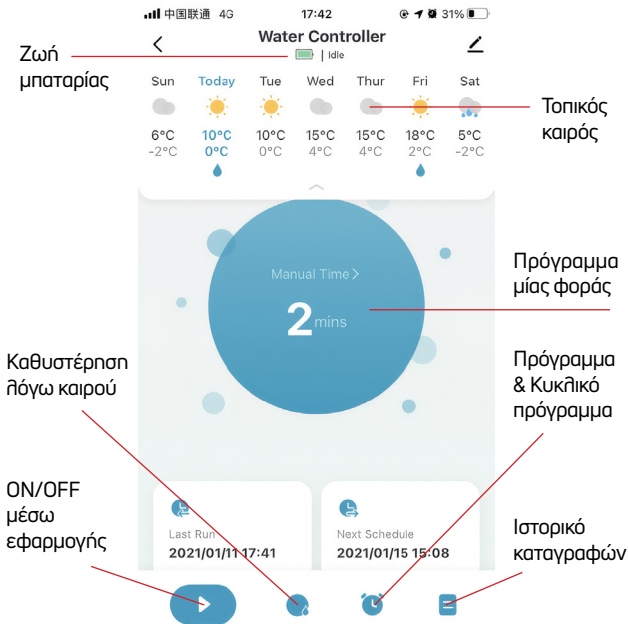

Συμβουλή: Το καθορισμένο πρόγραμμα θα εκτελεστεί ξανά αφού απενεργοποιήσετε την καθυστέρηση λόγω καιρού.




2. Ιστορικό

GEYER

(ιστορικό καταγραφών λειτουργίας)

Καταγραφή της ώρας έναρξης και της ώρας λήξης κάθε εργασίας ποτίσματος

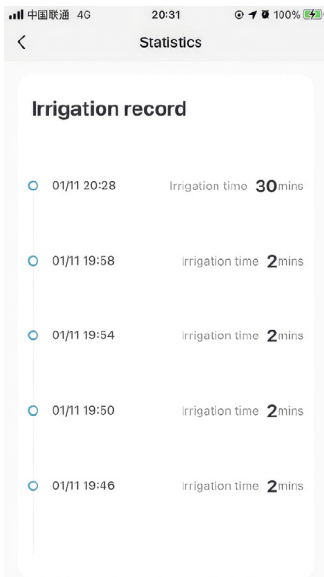

3. Πρόγραμμα

GEYER

Ορίστε την ώρα έναρξης και τη διάρκεια άρδευσης και χωρίς χειροκίνητη εκτέλεση, εκτελέστε αυτόματα την εργασία άρδευσης της αυλής.

10:56 4G LTE 100%

✕ **Add Timer**
Device watering at a specified time

8	54
9	55
10	56
11	57
12	58

Irrigation Duration Please Select >

☒ Weekdays To Water

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Save

Ώρα Έναρξης

Διάρκεια ποτίσματος

Επιλογή ημέρας



4. Κυκλικό πρόγραμμα

GEYER

Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορίστε έναν εύλογο χρόνο άρδευσης και εμφάνισης, ώστε το νερό να απορροφηθεί πλήρως, για να αποφευχθεί η σπατάλη νερού.

11:12 4G LTE 100%

X Add Cycle Timer
Cycle and Soak

	Start Time	End Time
0	58	4 58
1	59	5 59
2	0	6 0
3	1	7 1
4	2	8 2
...	...	...

Sun Mon Tue Wed **Thur** Fri Sat

Cycle&Soak
During period,Cycle&Soak breaks watering down to multiple cycles to give the soil time to soak the water in for efficiency.

Cycle Duration 5min >

Soak Duration 1min >

Save


Το παράδειγμα δείχνει ότι από τις 2:00 π.μ. έως τις 6:00 π.μ. η άρδευση θα ξεκινά για 5 λεπτά και θα σταματά για 1 λεπτό κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. Και θα επαναλαμβάνεται τη Δευτέρα, την Τετάρτη, την Πέμπτη και το Σάββατο.



5. Καθυστέρηση λόγω καιρού

GEYER

Εάν ο καιρός είναι βροχερός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καθυστέρησης λόγω καιρού στην εφαρμογή για να καθυστερήσετε το πρόγραμμα ποτίσματος κατά 24/48/72 ώρες.

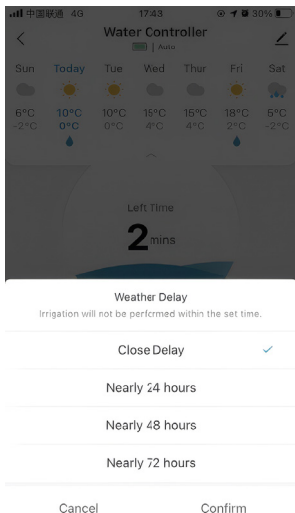

Συμβουλή: Το καθορισμένο πρόγραμμα θα εκτελεστεί ξανά αφού απενεργοποιήσετε την καθυστέρηση λόγω καιρού.



1. Σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, οι ελεγκτές πρέπει να αφαιρούνται από τη βρύση και να φυλάσσονται σε εσωτερικό χώρο για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές λόγω παγετού
2. Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα και αντικαθιστάτε τα εάν είναι φθαρμένα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ελεγκτή.
3. Μην τοποθετείτε τον χρονοδιακόπτη σε υπόγειο κουτί ή οπουδήποτε αλλού όπου θα παρεμποδίζεται το σήμα WiFi.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Θέλω να το χρησιμοποιήσω ως διακόπτη για να ενεργοποιώ και να απενεργοποιώ την υπερχειλίση νερού. Υπάρχει χειροκίνητη λειτουργία;

Α: Ναι, υπάρχει ένα κουμπί στον ελεγκτή για χειροκίνητη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Ε: Αν φύγω από την πόλη και το σύστημα δεν βρίσκεται εντός εμβέλειας του Wi-Fi μου, θα εξακολουθεί να ποτίζει;

Α: Αυτό το σύστημα λειτουργεί μόνο εντός εμβέλειας WiFi, οπότε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά στον router σας, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.

Ε: Υπάρχει μπαταρία στη συσκευασία; Πόσο χρόνο χρειάζεται για να αντικαταστήσω την μπαταρία; Πώς μπορώ να αντικαταστήσω την μπαταρία;

Α: 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες στην συσκευασία.

2. Συνήθως οι μπαταρίες έχουν διάρκεια λειτουργίας έως και 12 μήνες.

3. Για να αλλάξετε μπαταρίες τραβήξτε έξω τη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του ελεγκτή και στη συνέχεια, τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA.





GEYER
Smart

