

1

KIT-SHUTTER - Kit Wi-Fi per il controllo delle tapparelle

Dati principali e installazione



CONTROLLO WIRELESS DI TAPPARELLE E TENDE SENZA CABLAGGIO ALL'INTERRUTTORE


Interruttore cinetico autoalimentato e controllo tramite l'app GEYER Smart.

Alimentazione modulo	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensioni modulo	44 x 44 x 22 mm
Dimensioni interruttore	86 x 86 x 17 mm
Reti wireless	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth · RF 433 MHz

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Disinserire l'alimentazione e verificare l'assenza di tensione.
- 2 Collegare l'alimentazione a L / N e le direzioni del motore a L1 / L2.
- 3 Inserire il modulo nella scatola. L'interruttore wireless non richiede cablaggio.
- 4 Controllare il cablaggio, ripristinare l'alimentazione e provare entrambe le direzioni.


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

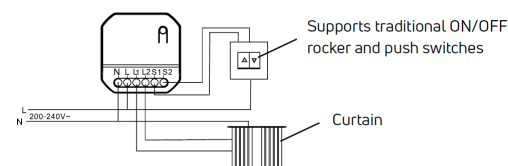

È richiesto il conduttore neutro.
Gli ingressi S1 / S2 supportano anche un comando locale cablatto compatibile.

DIMENSIONI KIT

DIMENSIONI KIT-SHUTTER

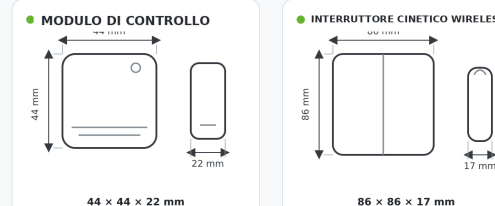

44 x 44 x 22 mm · 86 x 86 x 17 mm

Modulo di controllo e interruttore cinetico wireless autoalimentato.

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

- Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- GEYER Smart e Bluetooth attivo sul telefono.

SICUREZZA ELETTRICA

Installazione del modulo solo da parte di un elettricista qualificato, in assenza di tensione.

INTERRUTTORE WIRELESS

RF 433 MHz · senza cablaggio e senza batteria.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz | RF 433 MHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" o accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Se il LED non lampeggia: tenere premuto il pulsante di abbinamento per circa 10 s, finché non lampeggia rapidamente.

3

Inserire il password del Wi-Fi a 2,4 GHz.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare apertura, arresto, chiusura e posizione.

ABBINAMENTO DELL'INTERRUTTORE CON GEYER SMART

1

APRIRE IL MODULO

Aprire la pagina del modulo nell'app GEYER Smart.

2

SELEZIONARE "ABBINAMENTO"

Selezionare "Abbinamento" e poi "Avvia abbinamento".

3

PREMERE L'INTERRUTTORE

Premere una volta un tasto dell'interruttore cinetico wireless. L'app mostra "Abbinamento riuscito".

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare la connessione alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz, l'accesso a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Per il Wi-Fi: tenere premuto il pulsante per circa 10 s, finché il LED non lampeggia rapidamente.

Per RF: premere il pulsante per 3 s, poi premere una volta l'interruttore wireless.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale dettagliato e gli altri documenti del prodotto.