

TIMER A 5 CANALI PER GUIDA DIN · WI-FI

Cinque circuiti indipendenti, un solo smartphone

Cinque relè da 16 A con un contatto NA ciascuno e Wi-Fi 2,4 GHz. Ogni relè si programma e si controlla separatamente dall'app GEYER Smart o da un pulsante locale.

● 5 relè × 16 A

● Fino a 30 programmi ON/OFF

● Pulsanti locali




Attenzione: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Togliere l'alimentazione prima del collegamento e seguire lo schema di collegamento (pag. 5).

1 Scaricare l'app




- Collegare prima lo smartphone alla rete Wi-Fi locale.
- Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su Google Play o App Store.

2 Creare un account

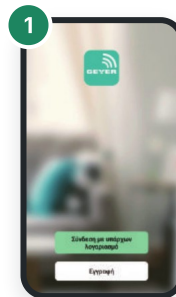


Aprire l'app e registrarsi

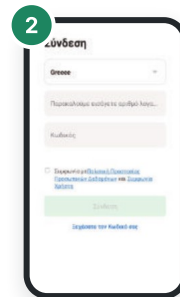


Accedere con il proprio account

3 Aggiungere il dispositivo


- Collegare il dispositivo all'alimentazione 100–240 V AC secondo lo schema di collegamento.
- Tenere premuto il pulsante **S1** per circa 5 secondi, finché il **LED verde** lampeggia rapidamente.

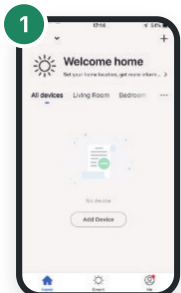


Toccare "+" o "Aggiungi dispositivo" nella schermata iniziale

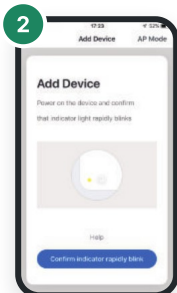


Confermare che il LED lampeggia rapidamente

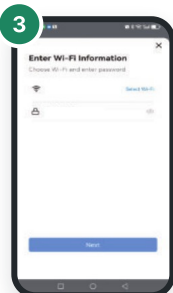


Inserire la password Wi-Fi e confermare

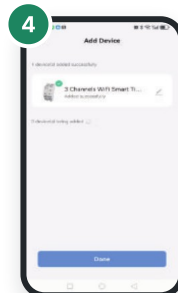

Toccare "Fatto"

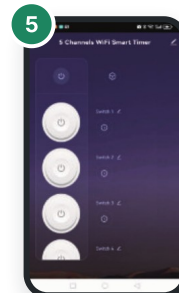

Toccare l'icona del dispositivo

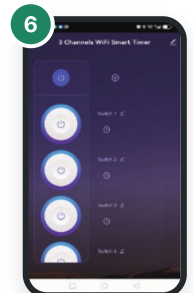


In alto: ON/OFF di tutti i relè · sotto: ogni relè separatamente




Le sezioni da 4 a 10 mostrano le impostazioni per il **Relè 1**. Per i relè dal 2 al 5 i passaggi sono esattamente gli stessi.

4 Programmi orari (Programma)

Fino a 30 programmi ON/OFF al giorno o alla settimana, in totale per i 5 relè.

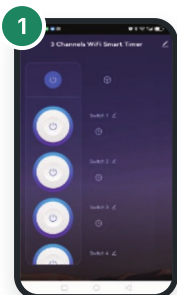

Toccare **+** accanto a **"Interruttore 1"**

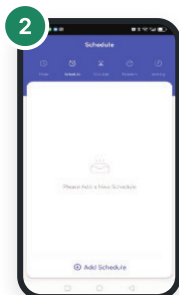

Selezionare **"Programma"**, poi **"Aggiungi programma"**




Impostare ora, minuti e giorni



Toccare **"Interruttore 1"**




Scegliere ON o OFF, confermare e salvare

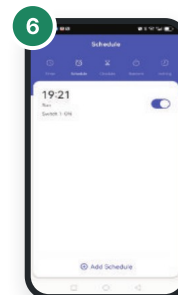


Aggiungere altri programmi se necessario

5 Funzione ciclica (Ciclo)


Il relè commuta ripetutamente ON e OFF nella fascia oraria impostata.

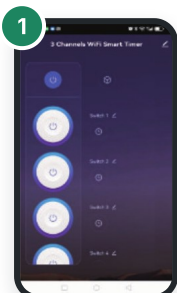


Toccare **+** accanto a **"Interruttore 1"**

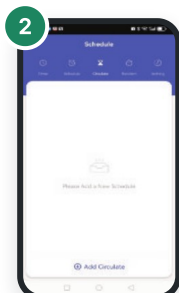


Selezionare **"Ciclo"**, poi **"Aggiungi ciclo"**

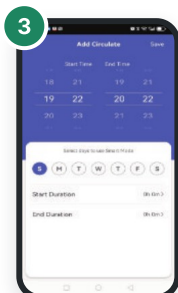


Impostare ora di inizio, di fine e giorni

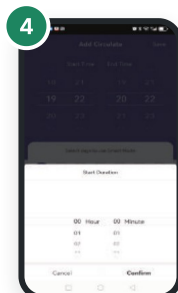

Impostare la durata ON e confermare

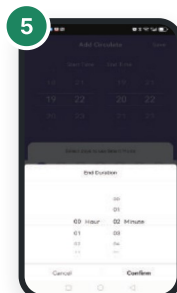


Impostare la durata OFF e confermare

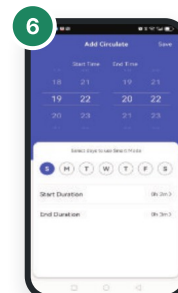


Toccare **"Salva"** in alto a destra

6 Funzione casuale (Casuale)


Il relè commuta in orari casuali nella fascia impostata.

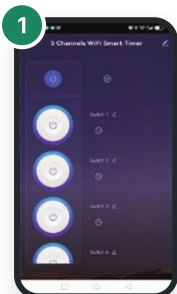


Toccare **+** accanto a **"Interruttore 1"**

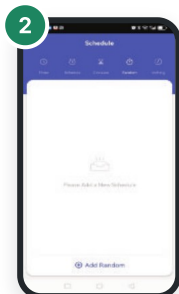

Selezionare **"Casuale"**, poi **"Aggiungi casuale"**

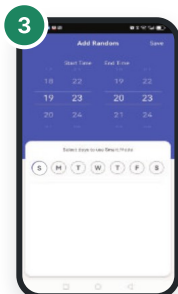


Impostare inizio, fine, giorni e toccare **"Salva"**

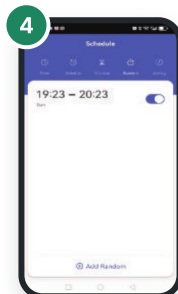


Aggiungere altri programmi se necessario

7 Conto alla rovescia


Da 1 minuto fino a 23 ore e 59 minuti.

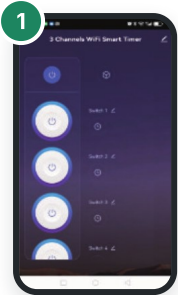


Toccare accanto a "Interruttore 1"

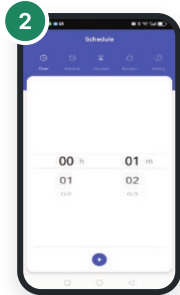


Selezionare **"Conto alla rovescia"**, impostare ore e minuti e avviare

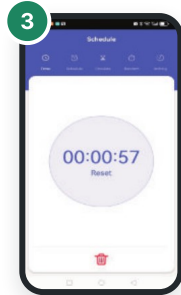

Allo scadere del tempo il relè passa a ON o OFF

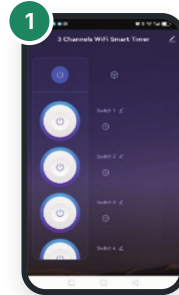


Toccare accanto a "Interruttore 1"

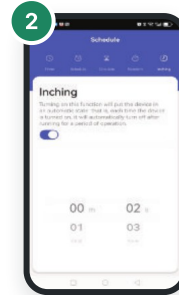


Selezionare **"Impulso"**, attivare l'interruttore e impostare il tempo

9 Stato all'accensione


Scegliere come si comporta il relè al ritorno dell'alimentazione.

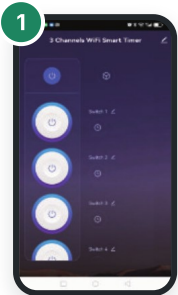

Toccare nella schermata iniziale

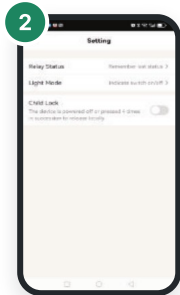

Selezionare **"Stato relè"**

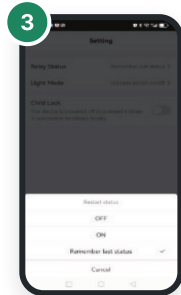

Scegliere OFF, ON o Memoria

Opzioni

OFF

Il relè è sempre OFF al ritorno della corrente.

ON


Il relè è sempre ON al ritorno della corrente.

Memoria


Il relè torna allo stato precedente all'interruzione.

10 Nome di ogni relè

Assegnare a ogni relè il nome del circuito che comanda.

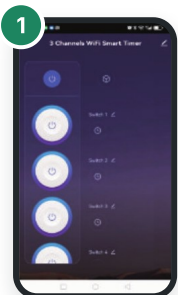

Toccare accanto a "Interruttore 1"

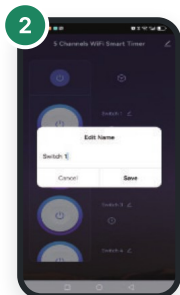


Digitare il nuovo nome e confermare

Es. "Luci giardino", "Pompa", "Scaldabagno": così si distinguono facilmente i 5 relè nella schermata iniziale.


11 Nome del dispositivo

Assegnare un nome all'intero dispositivo, ad es. "Quadro piano terra".

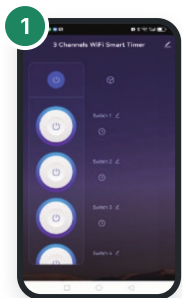

1

Toccare in alto a destra

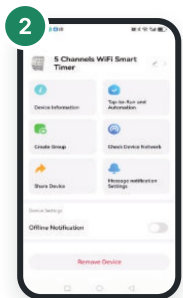


2

Toccare di nuovo in alto a destra



3

Selezionare "Nome"

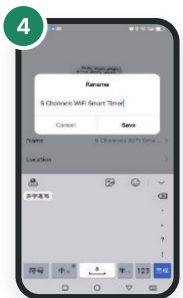


4

Digitare il nuovo nome e confermare


12 Condividere il dispositivo

Consentire a familiari o colleghi di controllare il dispositivo.

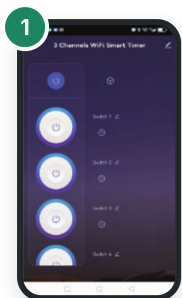


1

Toccare in alto a destra

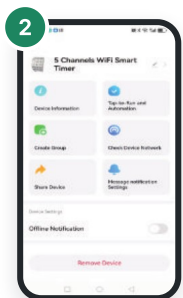


2

Selezionare "Condividi dispositivo"

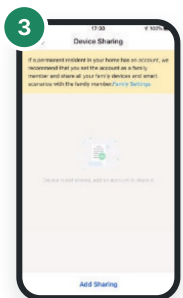

3

Toccare "Aggiungi condivisione"

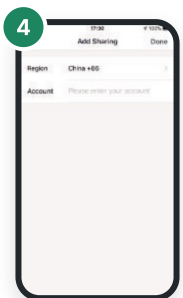

4


Inserire il numero di cellulare e toccare "Fatto"

20

Il dispositivo può essere condiviso con un massimo di 20 utenti.


13 Creare un gruppo

Riunire più dispositivi in un gruppo per controllarli insieme.

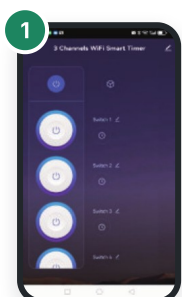


1

Toccare in alto a destra

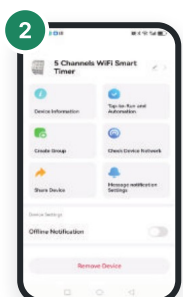


2

Selezionare "Crea gruppo"

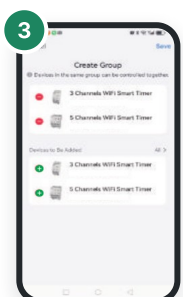

3

Selezionare i dispositivi e salvare

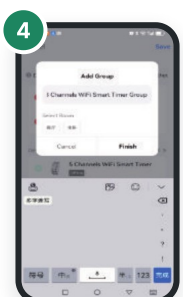

4

Assegnare un nome al gruppo e salvare

14 Dati tecnici


Canali (uscite)	5
Tensione nominale	100–240 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A / 250 V AC per relè ($\cos \varphi = 1$)
Contatti di uscita	5 NA
Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz
Montaggio	Guida DIN 35 mm (EN 60715)
Temperatura ambiente	-10 ... +60 °C
Programmi	Fino a 30 ON/OFF in totale al giorno o alla settimana
Conto alla rovescia	1 min – 23 h 59 min
Comando locale	Pulsanti ai morsetti C1–C10
Condivisione	Fino a 20 utenti
Larghezza	54 mm



Funziona senza Wi-Fi: Se la rete si interrompe, le impostazioni e i programmi impostati non vengono cancellati e il dispositivo funziona normalmente.

15 Schema di collegamento

100-240VAC

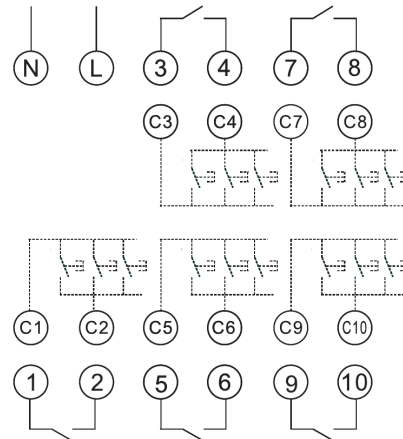

N · L

Alimentazione 100–240 V AC

1 · 2

Relè 1 · pulsante C1 · C2

3 · 4

Relè 2 · pulsante C3 · C4

7 · 8

Relè 3 · pulsante C7 · C8

5 · 6

Relè 4 · pulsante C5 · C6


9 · 10

Relè 5 · pulsante C9 · C10



Collegamento solo a cura di un elettricista qualificato.

16 Dimensioni

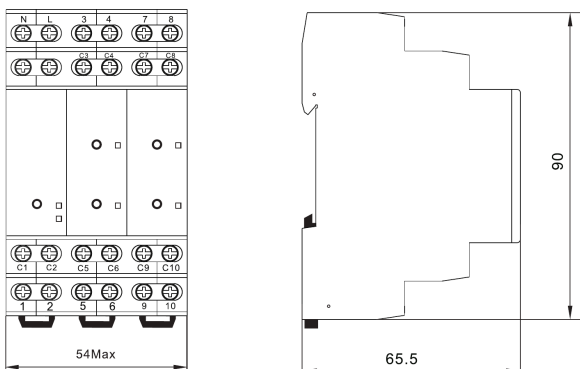

Tutte le dimensioni in mm.

GEYER

Geyer Hellas S.A.

Drosia Chalkis, Evia

GR 34100, Grecia

Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr

www.geyer.gr

