

ΠΕΝΤΑΠΛΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ DIN · WIFI

Πέντε ανεξάρτητα κυκλώματα, ένα κινητό

Πέντε ρελέ 16 A με επαφή NO το καθένα και σύνδεση WiFi 2,4 GHz. Κάθε ρελέ προγραμματίζεται και ελέγχεται ξεχωριστά από την εφαρμογή GEYER Smart ή από τοπικό μπουτόν.

- 5 ρελέ × 16 A
- Έως 30 προγράμματα ON/OFF
- Τοπικά μπουτόν




Προσοχή: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από τη σύνδεση και ακολουθήστε το διάγραμμα σύνδεσης (σελ. 5).

1 Κατεβάστε την εφαρμογή




- Συνδέστε πρώτα το κινητό σας στο τοπικό δίκτυο WiFi.
- Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή **GEYER Smart** στο Google Play ή στο App Store.

2 Δημιουργήστε λογαριασμό

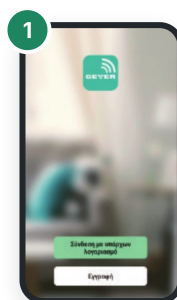


Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε εγγραφή

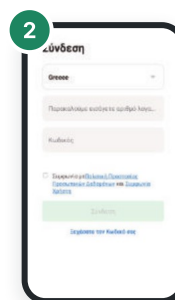


Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

3 Προσθέστε τη συσκευή

- Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοσία 100–240 VAC, σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **S1** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι το **πράσινο LED** να αναβοσβήνει γρήγορα.

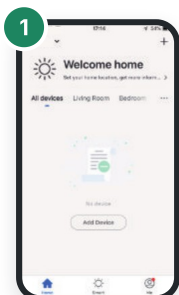


Πατήστε «+» ή «Add Device» στην αρχική οθόνη

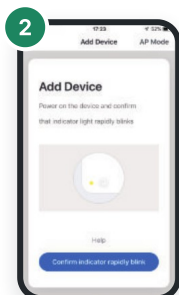


Επιβεβαιώστε ότι το LED αναβοσβήνει γρήγορα




Εισαγάγετε τον κωδικό του WiFi και επιβεβαιώστε

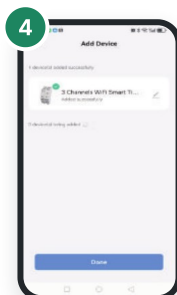

Πατήστε «Done»

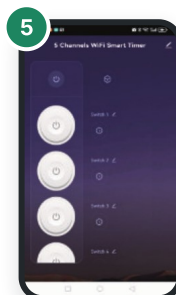

Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής

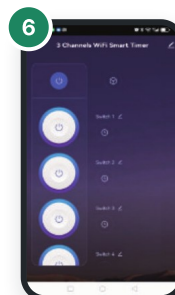


Πάνω: ON/OFF όλων των ρελέ · κάτω: κάθε ρελέ χωριστά



Οι ενότητες 4 έως 10 δείχνουν τις ρυθμίσεις για το **Ρελέ 1**. Για τα ρελέ 2 έως 5 τα βήματα είναι ακριβώς ίδια.


4 Χρονοπρογράμματα (Schedule)

Έως 30 προγράμματα ON/OFF ανά ημέρα ή εβδομάδα, συνολικά για τα 5 ρελέ.

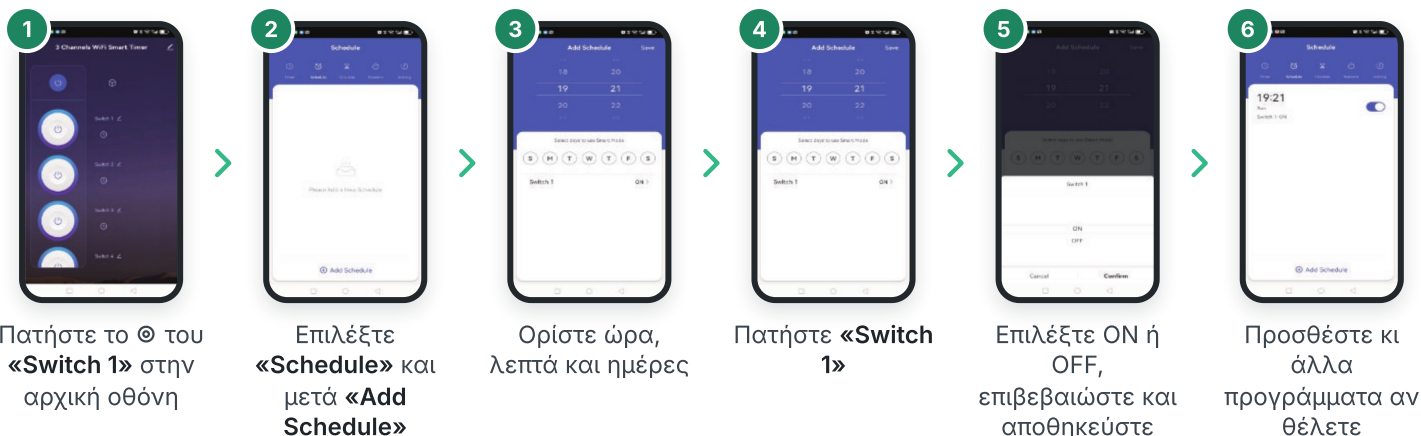


5 Κυκλική λειτουργία (Circulate)

Το ρελέ εναλλάσσει επαναλαμβανόμενα ON και OFF μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζετε.

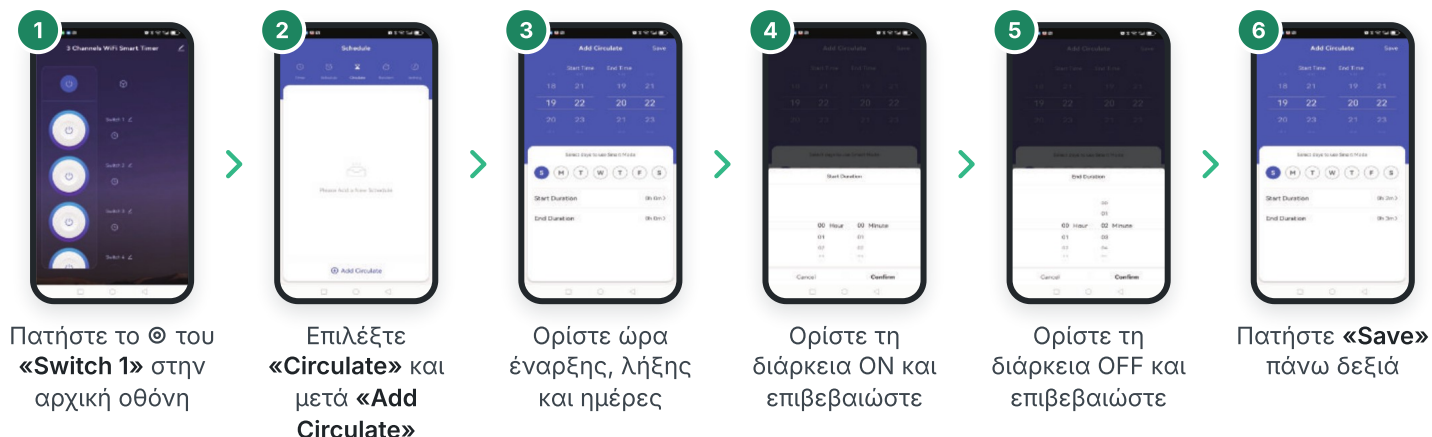


6 Τυχαία λειτουργία (Random)

Το ρελέ ενεργοποιείται σε τυχαίους χρόνους μέσα στο διάστημα που ορίζετε.

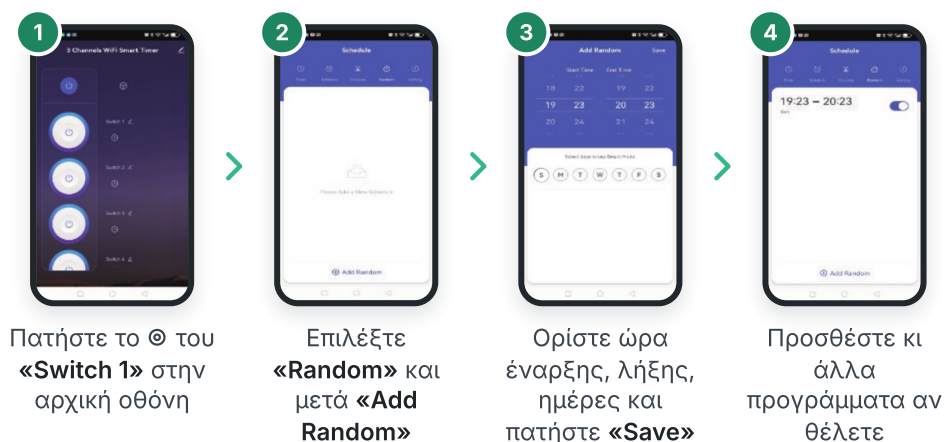

7 Αντίστροφη μέτρηση

Από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά.

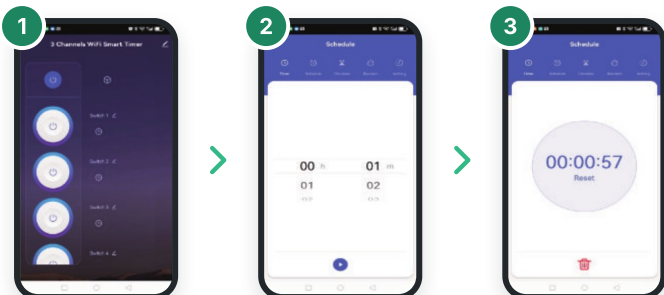


1 Πατήστε το Ⓢ του «Switch 1» στην αρχική οθόνη

2 Επιλέξτε «Countdown», ορίστε ώρες και λεπτά και πατήστε έναρξη

3 Όταν λήξει ο χρόνος, το ρελέ γυρίζει σε ON ή OFF

8 Αυτόματο σβήσιμο (Inching)

Μετά από κάθε ενεργοποίηση, το ρελέ σβήνει αυτόματα μετά τον χρόνο που ορίζετε.

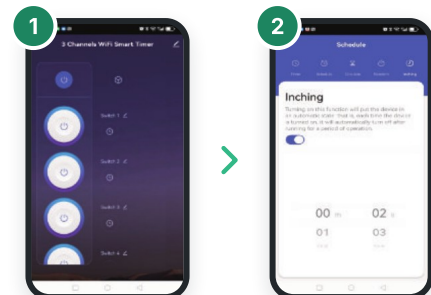


1 Πατήστε το Ⓢ του «Switch 1» στην αρχική οθόνη

2 Επιλέξτε «Inching», ενεργοποιήστε τον διακόπτη και ορίστε τον χρόνο

9 Κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος

Ορίστε πώς θα επανέλθει το ρελέ όταν επιστρέψει το ρεύμα.

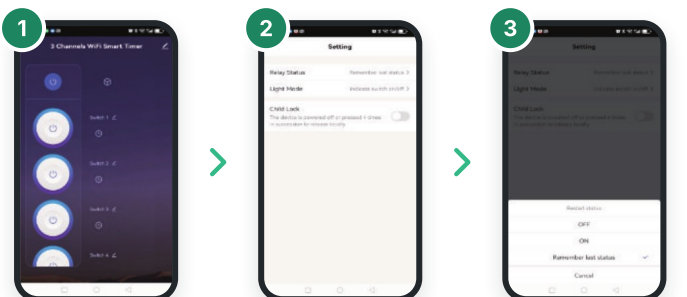

1 Πατήστε το Ⓢ στην αρχική οθόνη

2 Επιλέξτε «Relay Status»

3 Επιλέξτε OFF, ON ή Memory

Επιλογές

OFF

Το ρελέ είναι πάντα OFF όταν επιστρέψει το ρεύμα.

ON


Το ρελέ είναι πάντα ON όταν επιστρέψει το ρεύμα.

Memory

Το ρελέ επανέρχεται στην κατάσταση που είχε πριν από τη διακοπή.

10 Όνομα κάθε ρελέ

Δώστε σε κάθε ρελέ το όνομα του κυκλώματος που ελέγχει.

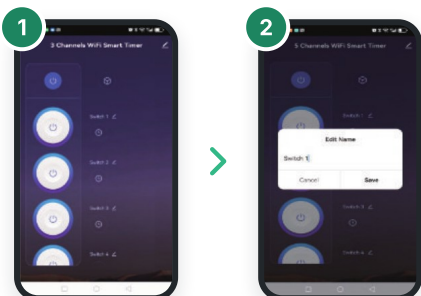


1 Πατήστε το ⚙ του «Switch 1»

2 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε

Π.χ. «Φωτισμός κήπου», «Αντλία», «Θερμοσίφωνας» — για να ξεχωρίζετε εύκολα τα 5 ρελέ στην αρχική οθόνη.


11 Όνομα συσκευής

Δώστε ένα όνομα σε ολόκληρη τη συσκευή, π.χ. «Πίνακας ορόφου».

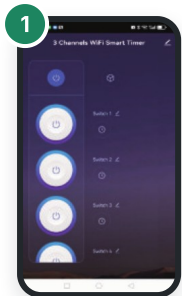

1

Πατήστε  πάνω δεξιά

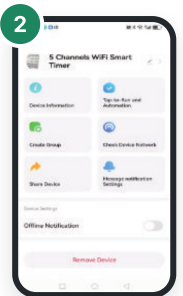

2

Πατήστε ξανά  πάνω δεξιά



3

Επιλέξτε **«Name»**




4

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε


12 Κοινή χρήση συσκευής

Δώστε πρόσβαση για χειρισμό της συσκευής σε άλλα μέλη της οικογένειας ή συνεργάτες.

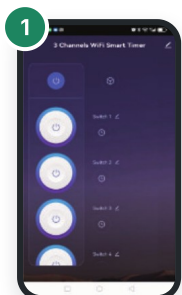


1

Πατήστε  πάνω δεξιά

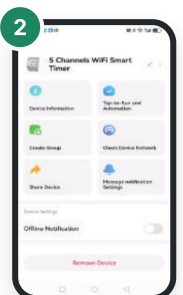


2

Επιλέξτε **«Share Device»**

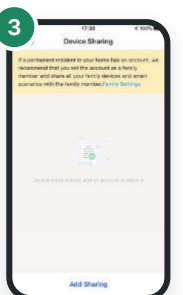

3

Πατήστε **«Add Sharing»**

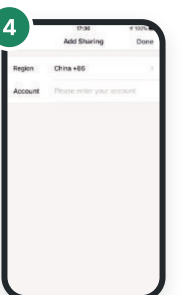

4


Εισαγάγετε τον αριθμό κινητού και πατήστε **«Done»**

20

Μπορείτε να μοιραστείτε τη συσκευή με έως 20 χρήστες.


13 Ομαδοποίηση συσκευών

Συνδυάστε πολλές συσκευές σε μία ομάδα για να τις ελέγχετε μαζί.

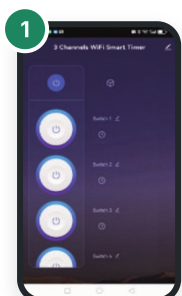


1

Πατήστε  πάνω δεξιά

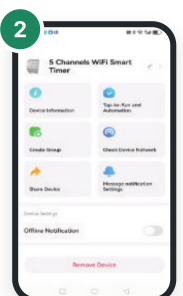

2

Επιλέξτε **«Create Group»**

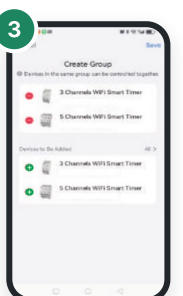

3

Επιλέξτε τις συσκευές και αποθηκεύστε



4

Δώστε όνομα στην ομάδα και αποθηκεύστε


14 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κανάλια (έξοδοι)	5
Ονομαστική τάση	100-240 VAC, 50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A / 250 VAC ανά ρελέ ($\cos \varphi = 1$)
Επαφές εξόδου	5 NO
Συχνότητα WiFi	2,4 GHz
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm (EN 60715)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ... +60 °C
Προγράμματα	Έως 30 ON/OFF συνολικά ανά ημέρα ή εβδομάδα
Αντίστροφη μέτρηση	1 λεπτό – 23 ώρες 59 λεπτά
Τοπικός έλεγχος	Μπουτόν στους ακροδέκτες C1-C10
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Πλάτος	54 mm



Λειτουργία χωρίς WiFi: Αν διακοπεί το δίκτυο, οι ρυθμίσεις και τα προγράμματα που έχετε ορίσει δεν διαγράφονται και η συσκευή λειτουργεί κανονικά.


16 Διαστάσεις

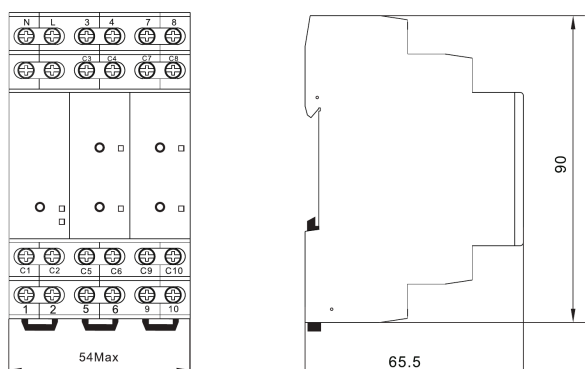

Όλες οι διαστάσεις σε mm.

15 Διάγραμμα σύνδεσης

100-240VAC

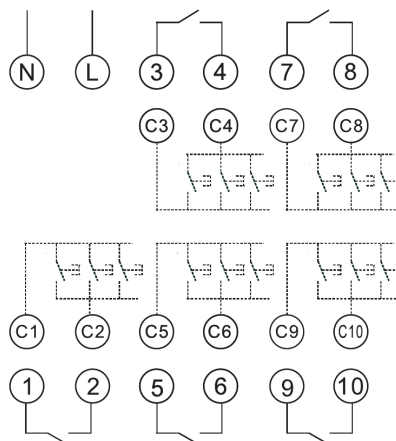

N · L Τροφοδοσία 100-240 VAC

1 · 2 Ρελέ 1 · μπουτόν C1 · C2

3 · 4 Ρελέ 2 · μπουτόν C3 · C4

7 · 8 Ρελέ 3 · μπουτόν C7 · C8

5 · 6 Ρελέ 4 · μπουτόν C5 · C6

9 · 10 Ρελέ 5 · μπουτόν C9 · C10



Η σύνδεση γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

GEYER

Geyer Hellas A.E.
Δροσιά Χαλκίδας, Εύβοια
Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

