

CENTRALINA WIFI INTELLIGENTE PER STRISCE LED

Luminosità e tonalità del bianco dallo smartphone

Il GS-LSC-CCT controlla strisce LED a tensione costante 12-24 V DC tramite l'app GEYER Smart. Funziona in due modalità: CCT, per strisce a bianco regolabile (da caldo a freddo), oppure due canali indipendenti per strisce monocolore. Si collega anche a un pulsante a parete e supporta il controllo vocale con Google Assistant e Amazon Alexa.



• CCT o 2 canali

• 12-24 V DC

• WiFi 2,4 GHz



Attenzione: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Togliere l'alimentazione prima del collegamento e seguire lo schema.

1 Conoscere la centralina



CW Uscita bianco freddo (CCT) · striscia 1 (2 canali)

+ Comune + per le strisce LED

V+ Alimentazione DC 12-24 V, positivo

WW Uscita bianco caldo (CCT) · striscia 2 (2 canali)

V- Alimentazione DC 12-24 V, negativo

S1 S2 Ingressi per pulsante a parete


2 Prima dell'installazione

- Le strisce o i corpi illuminanti LED devono essere a tensione costante, 12–24 V DC.
- La tensione dell'alimentatore deve corrispondere alla tensione di ingresso della centralina.
- Il carico totale non deve superare la potenza massima in uscita: 144 W a 12 V o 288 W a 24 V.


3 Collegamento

- Collegate positivo e negativo dell'alimentatore agli ingressi **V+** e **V-**.
- Collegate le strisce alle uscite **CW**, **WW** e **+** come nello schema della modalità desiderata.
- Verificate che tutti i collegamenti siano ben serrati per evitare cortocircuiti o contatti allentati.

Modalità CCT

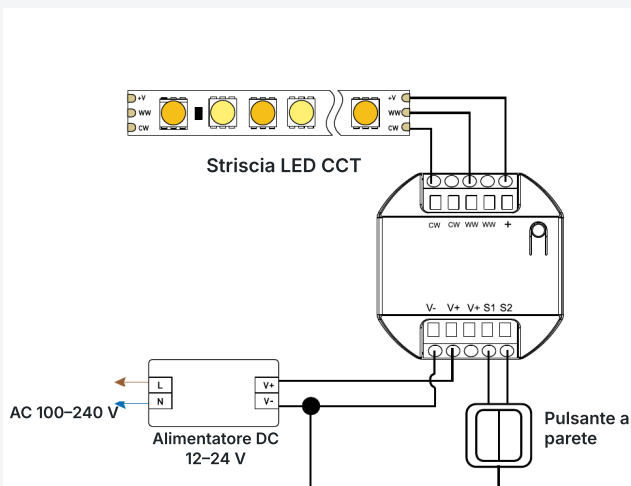

Modalità 2 canali

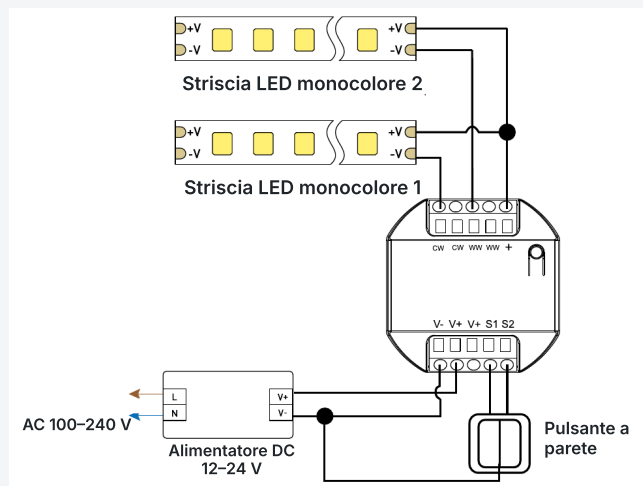

4 Scegliere la modalità

La modalità predefinita è CCT.

Dall'app

Nella pagina del dispositivo toccate **"Altro"** → **"Seleziona modalità"** e scegliete la modalità.

Con il pulsante di abbinamento

Premete rapidamente il pulsante di abbinamento 4 volte (entro 1 secondo). La spia lampeggia **2 volte** per la modalità 2 canali e **3 volte** per la modalità CCT.

5 Collegare all'app



- a Scansionare il codice QR o cercare **GEYER Smart** su Google Play o App Store.
- b Seguire le istruzioni dell'app per creare un account e accedere.

1 Alla prima accensione la centralina entra automaticamente in modalità di abbinamento e la spia lampeggia velocemente. In caso contrario, tenete premuto il **pulsante di abbinamento** per 10 secondi: la spia lampeggia lentamente, poi velocemente e infine resta accesa. Rilasciatelo allora e la spia lampeggia velocemente.

2 Nell'app GEYER Smart toccate **"+"** in alto a destra, poi **"Aggiungi dispositivo"**.

3 Seguite i passaggi per completare l'aggiunta.

Una volta aggiunto, il dispositivo compare nella pagina iniziale dell'app. Da lì si accende e spegne, si regolano luminosità e temperatura colore, si abbinano interruttori e si impostano scenari.

6 Controllo con Amazon Alexa & Google Home

Assegnate ai dispositivi nell'app nomi facili da capire per Alexa o Google Home.

Cosa serve

- App Amazon Alexa o Google Home
- Account Amazon Alexa o Google Home
- Echo, Echo Dot, Tap o altro dispositivo vocale Amazon
- Google Home, Google Home Mini o altro dispositivo vocale Google

Attivazione

- 1** In Alexa: cercare la skill **"Smart Life"** e aggiungerla a "Casa intelligente". In Google Home: cercare l'azione **"Smart Life"** e aggiungerla al Controllo della casa.
- 2** Attivarla e inserire email e password del proprio account GEYER Smart.
- 3** Ora l'illuminazione si controlla con la voce, ad es.:

"Alexa / OK Google, accendi / spegni la luce della cucina"



7 Reset del dispositivo

Dall'app

Nella pagina del dispositivo toccate **"Dettagli"** e rimuovete il dispositivo. La spia lampeggia velocemente e la centralina viene scollegata dalla rete.


Con il pulsante di abbinamento

Tenete premuto il pulsante di abbinamento per 10 secondi finché la spia resta accesa. Al rilascio la spia lampeggia velocemente e la centralina viene scollegata dalla rete.

8 Caratteristiche tecniche

Modello	GS-LSC-CCT	Frequenza PWM	1000 Hz
Modalità	CCT · 2 canali monocolore	Temperatura di esercizio	-20 ... +55 °C
Ingresso	12-24 V DC	Connettività	WiFi 2,4 GHz
Uscita	Tensione costante, PWM	Dimensioni	52 × 52 × 23 mm
Potenza max. in uscita	144 W (12 V) · 288 W (24 V)	Grado di protezione	IP20
Corrente max.	6 A × 2	Controllo	App GEYER Smart

9 Dimensioni (mm)

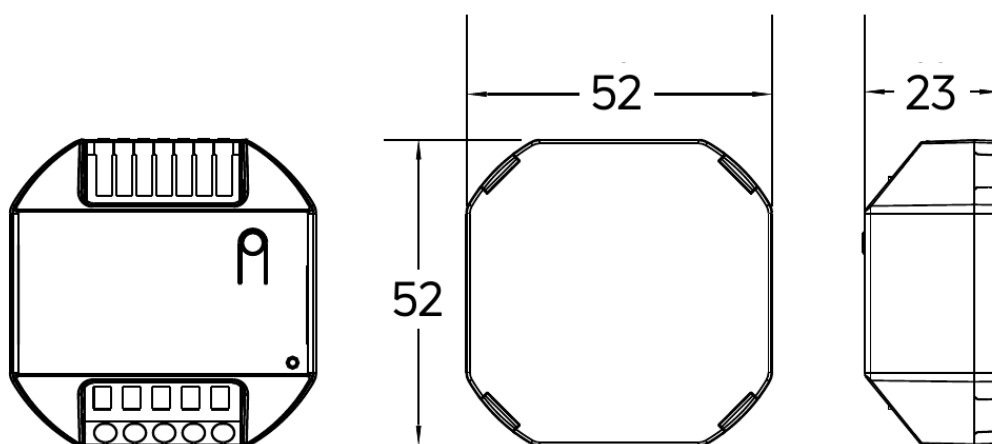

Geyer Hellas S.A.
Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

