

TERMOSTATO WIFI A INFRAROSSI PER CLIMATIZZATORI


Controllate il climatizzatore dallo smartphone

Il GS-THWIR riceve comandi via WiFi e li converte in comandi a infrarossi per climatizzatori split. Grazie al database IR integrato e in cloud controlla molte marche e modelli; il display ben leggibile mostra la temperatura ambiente e si regola con i tasti touch.

- Infrarossi < 10 m
- WiFi 2,4 GHz + Bluetooth
- Alimentazione 5V USB-C



1 Conoscere il termostato

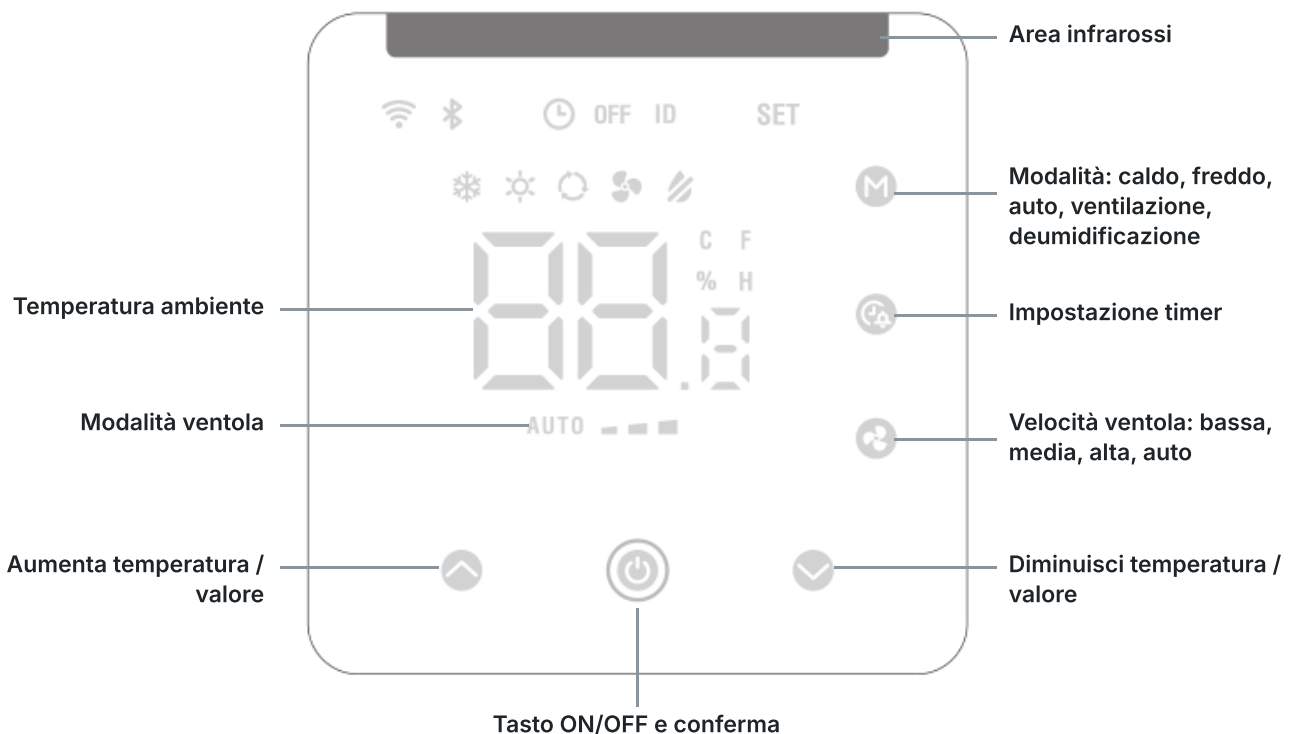

Indicatori del display



Rete WiFi



Bluetooth



Timer



Spento (OFF)




Temperatura impostata (SET)

2 Installazione




Attenzione: Prima dell'installazione togliete l'alimentazione dall'interruttore generale o dal fusibile per evitare incendi o folgorazioni. Montate solo in una scatola di plastica certificata UL/ETL/CE di almeno 65 × 65 × 45 mm (volume ≥ 190 cm³). Usate solo conduttori in rame.

1

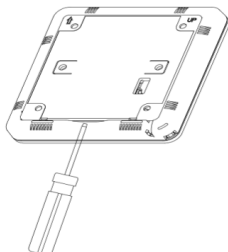


Separate il dispositivo in due parti: pannello frontale e piastra di montaggio.

2

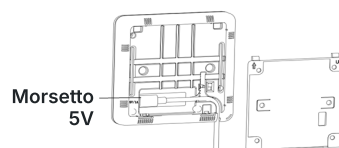

Inserite l'alimentatore 5V nella scatola e collegate il cavo al morsetto 5V come in figura.

3

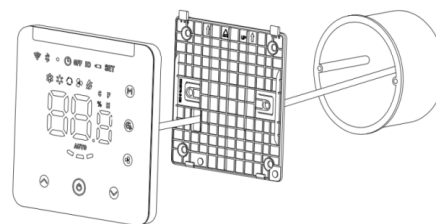

Fissate la piastra di montaggio alla scatola con le viti e rimontate il pannello frontale.

4 Verificate che il dispositivo sia ben fissato e alimentatelo. È pronto all'uso.

Alimentazione USB Type-C: rimuovete la piastra di montaggio sul retro e collegate il cavo alla porta 5V USB Type-C.

3 Funzioni di base

Impostare la temperatura

La schermata iniziale mostra la temperatura ambiente. Premete o : in alto a destra compare SET e potete regolare la temperatura.

Modalità & ventola

Con cambiate modalità e con la velocità della ventola.

Visualizzare l'umidità

Nella schermata iniziale tenete premuto per 3 secondi. Compare l'umidità attuale (es. 45.5%). Premete un tasto qualsiasi per uscire.

Timer di spegnimento

Premete : l'indicatore del timer lampeggia. Con / impostate tra quante ore si spegne il climatizzatore (0,5–24 h) e premete di nuovo . L'indicatore resta acceso.

Annullare il timer

Nella schermata iniziale premete due volte. L'indicatore del timer scompare.

4 Collegare il climatizzatore

Il termostato apprende il codice a infrarossi del vostro climatizzatore via Bluetooth con l'app **IR Thermostat**.

1 Scaricare l'app

Scansionate il codice QR per Android o iOS e installate l'app **IR Thermostat**.

2 Collegarsi via Bluetooth

Se il dispositivo non ha un codice IR (nuovo o dopo il ripristino), entra automaticamente in abbinamento Bluetooth: l'indicatore Bluetooth lampeggia e compaiono le ultime 3 cifre dell'ID (es. 123). Per cambiare codice tenete premuti **M** + **🔊** per 3 secondi. Nell'app toccate **"Avanti"** e selezionate **"IR2900-ZW_X123"**. L'indicatore Bluetooth resta acceso.

3 Scegliere la marca

Cercate la marca del climatizzatore o trovatela nell'elenco.

4 Provare il codice

Posizionate il termostato davanti al climatizzatore, entro 7 m. Provate 3 tasti nell'app. Se il climatizzatore risponde, il codice è giusto. Altrimenti toccate **"Avanti"** e provate il telecomando successivo.

5 Scaricare il codice

Tocate **"Sì, usa questo"**, attendete la fine del download e toccate **"Casa"**.

6 Prova dal termostato

Verificate che modalità, ventola e temperatura cambino correttamente sul climatizzatore dai tasti del termostato.

IR Thermostat



Android



iOS

Se qualcosa non funziona

Alcuni tasti non comandano il climatizzatore

Forse non è stato scelto il codice più adatto. Ripetete i passaggi e provate un altro codice.

Non funziona nulla

Fotografate il modello del telecomando e del climatizzatore e inviate le foto a support@geyer.gr.

Download multiplo su più termostati

- 1 Se i dispositivi hanno già un codice, ripristinate prima le impostazioni di fabbrica.
- 2 Accendete tutti i termostati entro 5 m dallo smartphone. Entrano in abbinamento Bluetooth e mostrano il loro ID.
- 3 Nell'app IR Thermostat toccate **"Download multiplo"**, scegliete il codice e toccate **"Avvia download multiplo"**. Non usate i dispositivi finché l'indicatore Bluetooth non si spegne su tutti.

5 WiFi & app GEYER Smart



- 1 Scaricate l'app **GEYER Smart** da Google Play o App Store oppure scansionate il codice QR.
- 2 Create un account e accedete.
- 3 Toccate "+" in alto a destra e **"Aggiungi dispositivo"**. Attivate il Bluetooth dello smartphone e mettete il termostato in modalità di abbinamento (vedi sotto).
- 4 Quando compare il termostato, toccate **"Aggiungi"**, inserite nome e password del WiFi e attendete il completamento.

Nota: Il termostato si collega solo a WiFi a 2,4 GHz, non a reti che passano automaticamente tra 2,4 e 5 GHz.

Impostazione WiFi sul termostato

- 1 Nella schermata iniziale tenete premuti + per 3 secondi. Compare "000".
- 2 Se l'indicatore WiFi è spento, premete una volta : l'indicatore lampeggia e il termostato è pronto per essere aggiunto dall'app.
- 3 Se l'indicatore WiFi è acceso, premete una volta per scollegarlo dalla rete (l'indicatore lampeggia). Potete poi aggiungerlo a una nuova rete WiFi.

6 Impostazioni avanzate

Banda morta della temperatura (solo controllo IR)

Tenete premuti + + per 3 secondi: compare il valore attuale. Modificatelo con / e premete per confermare.

- **0 (predefinito):** il termostato funziona come il telecomando. La temperatura impostata è uguale su termostato e climatizzatore.
- **1-3:** il termostato regola il climatizzatore con una propria logica affinché l'ambiente raggiunga la temperatura impostata. È normale che le due temperature impostate differiscano. Per restare il più vicino possibile al valore impostato scegliete 1.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Tenete premuti + + per 3 secondi: compare "333". Premete 4 volte. Il display passa da 333 → 222 → 111 → 000 → OFF e il ripristino è completato.

7 Caratteristiche tecniche

Modello	GS-THWIR	Condizioni di esercizio	-10 ... +55 °C, < 90% UR senza condensa
Alimentazione	5V USB Type-C	WiFi	2,4 GHz
Portata IR	< 10 m	Grado di protezione	IP20
Campo di regolazione	0 ... 40 °C	Dimensioni	105 × 105 × 15,6 mm
Campo umidità	0 ... 99% UR	Involucro	PC + ABS
Precisione	0,1 °C	Installazione	A parete

! Sicurezza

- Leggete le istruzioni prima della messa in funzione.
- Non è un giocattolo. Tenetelo lontano da bambini e animali.
- Non esponetelo a umidità, acqua o altri liquidi e non posizionate liquidi nelle vicinanze.
- Non smontatelo, riparatelo o modificalo da soli.
- Solo per uso interno.



Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.



Non smaltitelo con i rifiuti domestici. Consegnatelo a un punto di raccolta autorizzato.

8 Garanzia di 2 anni

Il prodotto è garantito contro difetti di materiale e fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto, in condizioni di uso normale e corretto. A nostra discrezione ripareremo o sostituiremo la parte difettosa. La garanzia non copre danni da installazione errata, incidenti, uso improprio, calamità naturali, alimentazione inadeguata o smontaggio, riparazione o modifica non autorizzati. Non si applica se il prodotto non è stato usato secondo le istruzioni o per lo scopo previsto, se i dati identificativi sono stati alterati o rimossi o se è stato venduto come usato.



Geyer Hellas S.A.
Drosia Chalkis, Evia, GR 34100
Tel.: +30 22210 98711

cs@geyer.gr
www.geyer.gr

