

1

KIT-SHUTTER - Κιτ Ελέγχου Ρολών Wi-Fi & RF

Βασικά στοιχεία και εγκατάσταση


ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ, ΣΤΟΡΙΩΝ & ΤΕΝΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΑυτοτροφοδοτούμενος κινητικός διακόπτης και
έλεγχος από την εφαρμογή Geyer Smart.

Τροφοδοσία module	100-240 VAC, 50-60 Hz
Διαστάσεις module	44 x 44 x 22 mm
Διαστάσεις διακόπτη	86 x 86 x 17 mm
Ασύρματα δίκτυα	Wi-Fi 2.4 GHz · RF 433 MHz

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


- 1 Απομονώστε πλήρως την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- 2 Συνδέστε την τροφοδοσία στα L / N και τους αγωγούς ανόδου και καθόδου του μοτέρ στα L1 / L2.
- 3 Τοποθετήστε το module στο κυτίο. Ο ασύρματος διακόπτης δεν χρειάζεται καλωδίωση.
- 4 Ελέγξτε την καλωδίωση, επαναφέρετε την τροφοδοσία και δοκιμάστε τις κατευθύνσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

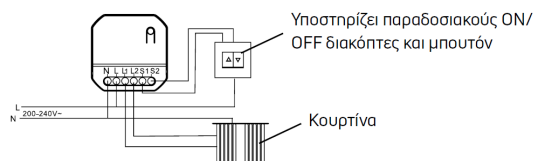Απαιτείται ουδέτερος αγωγός.
Οι εισοδοί S1 / S2 υποστηρίζουν και
συμβατό ενσύρματο τοπικό χειρισμό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KIT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KIT-SHUTTER

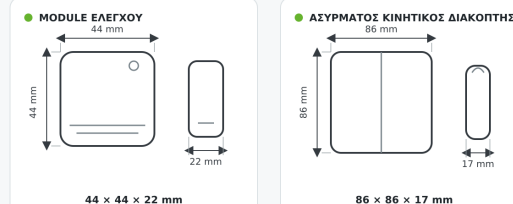

44 x 44 x 22 mm · 86 x 86 x 17 mm

Module ελέγχου και αυτοτροφοδοτούμενος
ασύρματος κινητικός διακόπτης.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

- Δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.
- GEYER Smart και ενεργό Bluetooth στο κινητό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγκατάσταση του module μόνο από
αδειούχο ηλεκτρολόγο, χωρίς τάση.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

RF 433 MHz · χωρίς καλωδίωση
και χωρίς μπαταρία.

2

Σύζευξη και βασική χρήση

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz | RF 433 MHz



GEYER Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

Επιλέξτε «Sign Up» ή συνδεθείτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Το κινητό πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi 2,4 GHz με πρόσβαση στο Internet.

1

Πατήστε «+» ή «Add Device».

2

Αν το LED δεν αναβοσβήνει: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σύζευξης για περίπου 10 s, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

3

Εισαγάγετε τον κωδικό Wi-Fi 2,4 GHz.

4

Περιμένετε και πατήστε «Done».

5

Ελέγξτε άνοιγμα, παύση, κλείσιμο και θέση.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΣΩ GEYER SMART

1

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ MODULE

Ανοίξτε τη σελίδα του module στην εφαρμογή GEYER Smart.

2

ΕΠΙΛΕΞΤΕ «PAIRING»

Επιλέξτε «Pairing» και έπειτα «Start Pairing».

3

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πατήστε μία φορά ένα πλήκτρο του ασύρματου κινητικού διακόπτη. Η εφαρμογή εμφανίζει «Pairing successful».

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ

Ελέγξτε Wi-Fi 2,4 GHz, Internet, Bluetooth και κωδικό δικτύου.

Για Wi-Fi: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περίπου 10 s, μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Για RF: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 s και έπειτα τον ασύρματο διακόπτη μία φορά.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΕΝΤΥΠΑ

Σαρώστε για το αναλυτικό εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα έντυπα του προϊόντος.